



BSチューナー内蔵 ハイビジョンビデオかセットレコーダー 型**HR-W5**

Hi-Vision VIDEO CASSETTE RECORDER



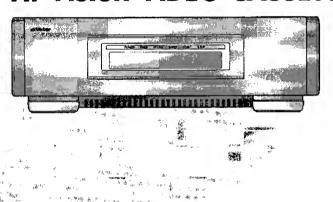



- ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているか、お確かめください。
- ◆本機は、映像/音声入力端子がないテレビとは接続できません。
- Gコードシステムはジェムスター社のライセンス に基づいて生産しております。



安全上のご注意

で使用の前にお読みください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の ひとびとへの危害や財産への損害を未然に防止する ために、いろいろな絵表示をしています。内容をよ く理解してから本文をお読みください。

この表示のある内容を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示しています。

この表示のある内容を無視して、誤った取り扱いを すると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、 および物的損害のみの発生が想定される内容を示し ています。



絵表示は、注意(警告を含む)が必要である ことをお知らせしています。

左図は「指をはさまれないように注意」を示 しています。




絵表示は、禁止行為であることをお知らせ しています。

左図は「分解禁止」を示しています。



絵表示は、お守りいだだく行為であること をお知らせしています。

左図は「電源プラグをコンセントから抜くこと」 を示しています。



※ビデオ本体やリモコンなどのイラスト は、実際の商品と形状が異なる場合が あります。

異常が発生したとき

煙が出ている、へんなにおいがするときなどは、電源 プラグを抜く

- ■販売店に修理を依頼してください。
- ■そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ■お客様ご自身による修理は危険です。 絶対におやめください。





落としたり、キャビネットが壊れたときなどは、電源 プラグを抜く

- ■販売店に修理を依頼してください。
- ■そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ■お客様ご自身による修理は危険です。 絶対におやめください。





内部に水や異物が入ったときは、電源プラグを抜く

- ■販売店に連絡してください。
- ■そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ■お客様ご自身による修理は危険です。 絶対におやめください。







電源コードが傷んだときは、電源プラグを抜く

- ■販売店に修理を依頼してください。
- ■芯線が露出していたり、断線したままで使用すると、火災 や感電の原因となります。









おやめください

不安定な場所に置かない

- ■ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。
- ■落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



指定の電源電圧 (AC100V) 以外で使用しない

■火災や感電の原因となります。



電源コードを傷つけない


- ■火災や感電の原因となります。
- ■次のようなことをすると、傷つく原因となります。ご注意ください。

加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 重いものをのせる、熱器具に近づける



内部に物を入れない


- 通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。
- ■火災や感電の原因となります。
- ■特にお子様にご注意ください。

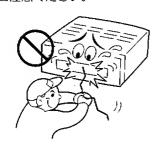

キャビネットをはずすなど、分解や改造はしない


- ■火災や感電の原因となります。
- ■お客様ご自身による点検・整備・修理は危険です。絶対お やめください。
- ■内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。





ぬらさない

- ■火災や感電の原因となります。
- ■風呂場では使用しないでください。
- ■雨天、降雪中、海岸、水辺で使用するときは、ご注意ください。
- ■水などの入った容器(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)は、こぼれたりしますので、機器の上に置かないでください。

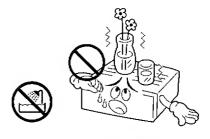

雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■感電の原因となります。



安全上のご注意 (つづき)

おやめください

電源コードは、コードの部分を持って抜かない

- ■コードの部分を持って抜くと、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
- ■プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■感電の原因となることがあります。



上に重い物を置かない

■バランスがくずれて、倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

- ■内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- ■次のような使いかたはしないでください。
 - ・押し入れや専用ラック以外の木箱など、風通しの悪い狭 い所に押し込む
 - ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置く



上にのらない

- ■倒れたりこわれたりして、けが の原因となることがあります。
- ■特にお子様にご注意ください。




次のような所には置かない

- ・湿気やほこりの多い所
- ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
- 熱器具の近くなど
- ■火災や感電の原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない

- ■手をはさまれて、けがをする原因となることがあります。
- ■特にお子様にご注意ください。

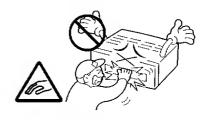

指定以外の電池は使わない

- ■電池の破裂や液漏れにより、火災・けがや周囲をよごす原因となることがあります。
- ■また、種類が異なる電池や、新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わないでください。



電池の金属部分をショートさせない

■電池が使用できなくなったり、火災やけがの原因となることがあります。



お守りください


お手入れするときは、電源プラグを抜く

■電源が「切」でも機器に電気が流れていますので感電の原因となることがあります。




長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全の ためにお守りください。

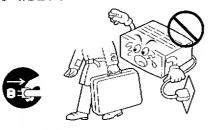

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- ■接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の 原因となることがあります。
- ■カセットテープも取り出しておいてください。

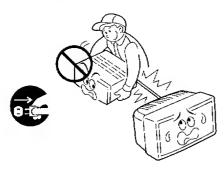

電池を入れるときは、極性表示(プラス+) とマイナス (の向き) に注意する

- ■機器の表示通りに正しく入れてください。
- ■間違えると、電池の破壊、液漏れにより、火災・けがや周囲をよっす原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- ■内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないで使用 し続けると、火災や故障の原因となることがあります。
- ■湿気の多くなる梅雨期の前に点検をすると、より効果的です。
- ■費用については、販売店にご相談ください。





使用上のご注意

つゆつきにご注意ください

■つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

■つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。

- **■次のようなときにつゆつきになりやすい**ので、ご注意 ください。
 - ・ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - ・急に部屋を暖房したとき
 - ・エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - ・湿気の多いところ
- ■つゆつきになりそうなときは、あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- ■再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからで使用ください。

つゆつきが発生しているときにビデオの電源を入れると、電源ランプが点滅します。このようなときは、電源を入れたまま数時間待ち、電源ランプが点滅から点灯に変わってからご使用ください。

ビデオカセットテープは


- **W**<u>VHS</u>, **S**<u>VHS</u>, (<u>VHS</u> タイプをお使いください。
- W VIS テープは、W-VHSビデオ以外では使用できません。
- ■録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは消されます。
- ■ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ■ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、 テープに直接触れることはしないでください。
- ■テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。
- ■使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

ビデオカセットテープの保管は

- ■次のような所はさけて保管してください。
 - ・湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
 - ・直射日光が当たるところやストーブの近く
 - ・磁気の発生するところ
- ■落としたり衝撃を与えないでください。
- ■テープの巻き取りにむらがあるとテーブを傷めます。 きれいに巻き直してください。
- ■ケースに入れて、立てて保管してください。

アンテナは

- ■妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- ■風雨にさらされているので、定期的に点検・交換する ことをおすすめします。
- ■アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- ■アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売 店にご相談ください。

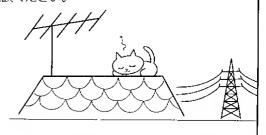


長時間で使用にならないときは

長時間使用しないと機能に支障をきたす場合があります ので、時々電源を入れて、動作させてください。


キャビネットのお手入れは

- ■キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- ■殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。



大切な録画の前に

- ■テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人 として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無 断で使用できません。
- ■大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- ■万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。



リモコン




単4乾電池(2本) (リモコン動作確認用)



電源コード(2m)



アンテナコード(1.2m)



HD映像コード(緑・青・赤色) (1.2m) ×2



S映像コード(1.2m)



映像コード(黄色) (1.2m)



音声コード(白・赤色) (1.2m) ×3



AFC/検波コード (黒色) (1.2m) ×2



ミニプラグコード(1.2m) 〈AVコンピュリンクⅡまたは マルチダビング用)



W-VHS専用 ヘッドクリーニングテープ

きれいな画面でご覧いただくために

「付属のW-VHS専用ヘッドクリーニングテープを、約20時間ごとにお使いください。」

ビデオヘッドは、録画・再生をくり返すと汚れて、ざらざらした画面になります。

きれいな画面でお楽しみいただくために、本機を約20時間で使用になるでとに、付属のW-VHS専用ヘッドクリーニングテープをお使いください。

〈ご使用方法〉

- 1 本機に、W-VHS専用ヘッドクリーニングテープを入れます。
- 2 再生ボタンを押してから約30秒後に停止ボタンを押してください。
- 3 W-VHS専用ヘッドクリーニングテーブを取り出し、通常のW-VHSビデオテープで録画・再生して、画面・音声が回復したかをチェックしてください。
- **4** 画面・音声が回復していないときは、1、2の操作を1-2回くり返してください。

で注意

- ・ヘッドクリーニングテープは、ご使用のたびに戻さないでください。使い終わったら、最初まで巻き戻してご使用ください。
- ・1回の使用時間は約30秒です。長い時間(40秒以上)で使用になりますと、ヘッドに悪影響を与えますので、ご注意ください。
- ・クリーニング操作を3回くり返しても画面・音声が回復しないときは、他の原因も考えられますので、本機のご購入店にご相談ください。
- W-VHS専用ヘッドクリーニングテープは、約100回ご使用できます。
- ・W-VHS専用ヘッドクリーニングテープは、録画・再生できません。
- ・本機には、W-VHS専用ヘッドクリーニングテープ以外は使用しないでください。
- ・W-VHS専用ヘッドクリーニングテープは、WVHS マークのついたビデオ以外には使用できません。

WINS

このビデオカセットレコーダーはW-VHSビデオのHDモードおよびSDモードがお楽しみいただけます。

必ず **WVHS** マークのついたカセットをご使用ください。 また、VHSモードおよびS-VHSモードを搭載しています ので、**VHS**マークまたは **SVHS** マークのついたカセット をご使用ください。

本機でHD録画をする場合は、

HD出力 (Y, P_B, P_P) のあるMUSEデコーダー内蔵ハイビジョンテレビと組み合わせてご使用ください。またその他のハイビジョンテレビでは市販のMUSEデコーダーを組み合わせてご使用ください。

はじめに

各部のなまえ	
・本体前面	10
・本体表示窓	[12]
・本体背面	13
・リモコン	<u> 14</u>)
・リモコン表示窓	15
画面表示	
・画面表示で動作を確認する	16
・画面表示を出したくないときは	
・メニュー画面、チャンネル合わせ画面	
・モード選択画面、映像入力設定画面	
接続	
135.170	
アンテナの接続	
BSアンテナの接続 ····································	
・アンテナ電源スイッチの設定	
・BSアンテナの方向調節	23
AVテレビとの接続	24 Ì
ハイビジョンテレビとの接続	
・接続早見表	
・ビクター製テレビとの接続および操作方法〔	26
・ビクター製テレビとの接続および操作方法 [・松下製テレビとの接続および操作方法 [26 32
・ビクター製テレビとの接続および操作方法(・松下製テレビとの接続および操作方法(・ソニー製テレビ (1) との接続および操作方法(26 32 38
・ビクター製テレビとの接続および操作方法 (・松下製テレビとの接続および操作方法 (・ソニー製テレビ (1) との接続および操作方法 (・ソニー製テレビ (2) との接続および操作方法 (26 32 38 44
・ビクター製テレビとの接続および操作方法 (・松下製テレビとの接続および操作方法 (・ソニー製テレビ (1) との接続および操作方法 (・ソニー製テレビ (2) との接続および操作方法 (・他社製テレビとの接続および操作方法 (・	26 32 38 44 50
・ビクター製テレビとの接続および操作方法 (・松下製テレビとの接続および操作方法 (・ソニー製テレビ (1) との接続および操作方法 (・ソニー製テレビ (2) との接続および操作方法 (・他社製テレビとの接続および操作方法 (・デコーダー関連の接続 (26 32 38 44 50
・ビクター製テレビとの接続および操作方法 (・松下製テレビとの接続および操作方法 (・ソニー製テレビ (1) との接続および操作方法 (・ソニー製テレビ (2) との接続および操作方法 (・他社製テレビとの接続および操作方法 (・デコーダー関連の接続 (関連システムとの接続	26 32 38 44 50 56
・ビクター製テレビとの接続および操作方法 (・松下製テレビとの接続および操作方法 (・ソニー製テレビ (1) との接続および操作方法 (・ソニー製テレビ (2) との接続および操作方法 (・他社製テレビとの接続および操作方法 (・デコーダー関連の接続 (26 32 38 44 50 56

準備

この取扱説明書の見かた

各ページの操作がリモコンまたは本体のどちらで操作できるか左上にイラストで お知らせしています。






リモコンで操作できます。




本体で操作できます。


応用 再生 ビデオテープを再生する……………… 78 番組の頭出し ・早送り/巻戻し再生 ……………………… 78 ・頭出し信号の書込み/消去 ………………… 94 ・静止画/コマ送り/スロー再生 …………… 〔78〕 ・巻戻し/早送り ………………………… 79 ・オープンサーチ ……………………… 79 録音する音声を選ぶ 96 ・CMスキップサーチ ······· <u>7</u>9 聞きたい音声を選ぶ ・日本語と外国語が同時に聞こえたら………… ・可変速再生 ······· [<u>80</u>] ・インサート編集やアフレコ編集したテープを聞く…… [97] ・ジョグダイヤル/シャトルリング …………… [81] ・Hi-Fi録音レベルを手動調節する …………… 97 再生画面の調節 ・映像ポジション ··················<u>98</u>〕 緑画 ・629デジタルTBC ·······<u>98</u>〕 ・3次元デジタルY/C分離 …………………… 🧐 ・録画するビデオチャンネルの選びかた ··········· <u>83</u> ・ビデオステータス設定 ··············· <u>102</u> ・テープ残量 ·············· <u>84</u> ・SD/HDモード映像調節 ·················· <u>104</u> ・ワンタッチタイマー録画 ·························· <u>84</u> ・リテイク機能 ······· [<u>85</u>] ・ブランクサーチ ······· [<u>85</u>] 編集 衛星放送 編集の種類 ………………………… 106 テープのコピー〔ダビング〕 ……………… 107 プリロール編集 ……………………… 110 衛星放送を見る ・WOWOWを見る ······<u>86</u> ・St. GIGAを聞く ·······<u>87</u> ・プリロールインサート編集 ························· (<u>118</u>) タイマー予約 その他 ・予約の開始/終了時刻を変更する …………… [89] ・ぴったり録画 ·············<u>[89]</u> 故障かな?と思ったら………………… [20] 予約の確認/取消し/変更 ……………… (空) 仕様 ……………………………………………………………128


本体前面

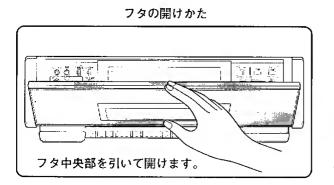



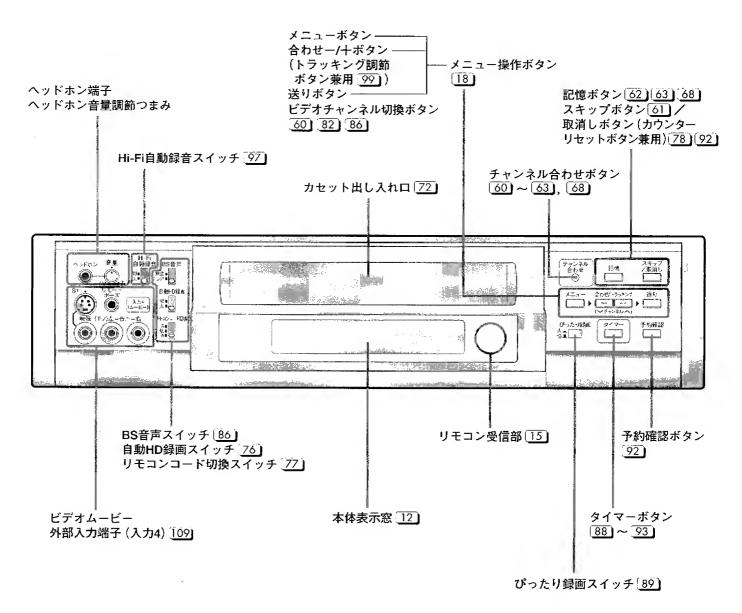


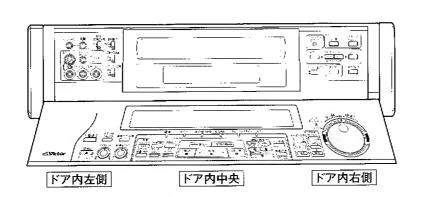


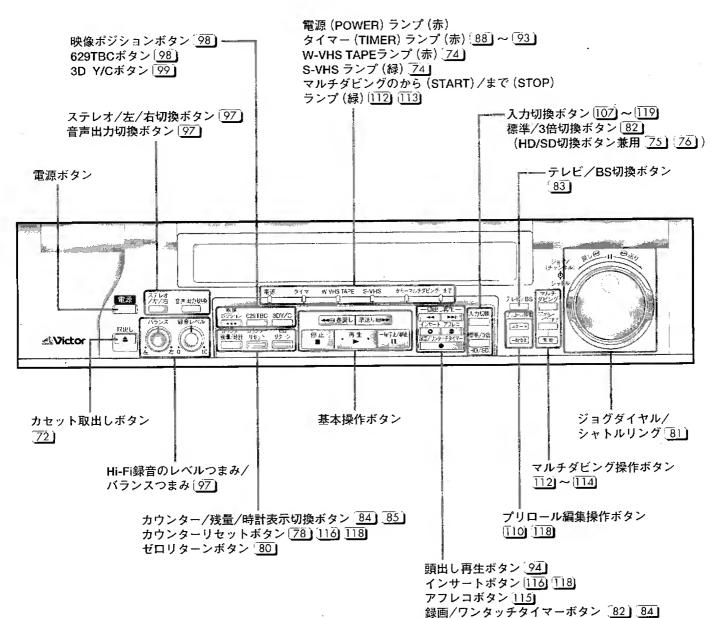

】内のページで機能を説明しています。

本体表示窓

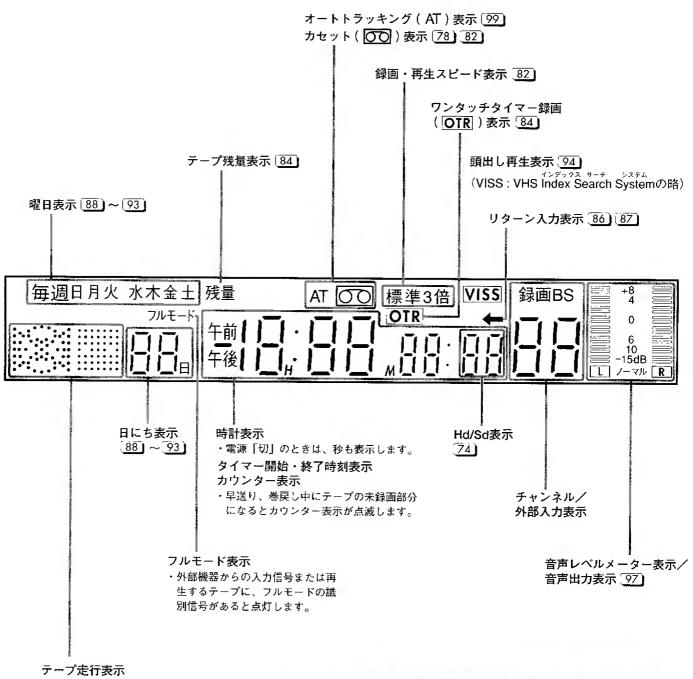

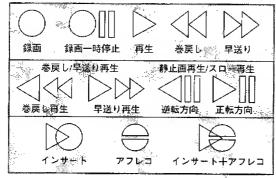


本体表示窓の明るさを自動的に変える ミッドナイトディマー


夜10:00〜翌朝4:59の時間でビデオ電源「切」のときに、本体表示窓を自動的に暗くします。 ただし、次のようなときは明るくなります。

- ・リモコンから本体へ予約を転送したとき
- ・予約の確認をしたとき
- ・テープ残量の確認をしたとき

本体背面

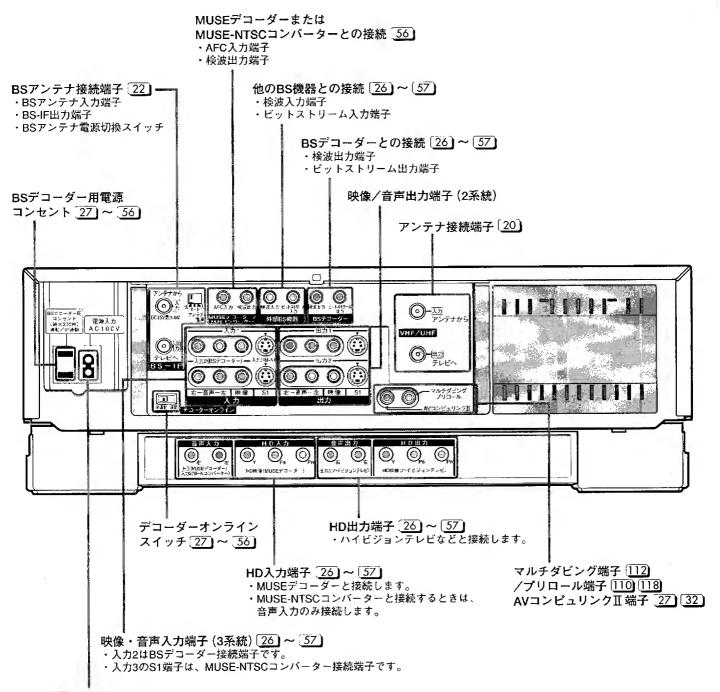


電源ソケット





基本操作面

タイマー操作面

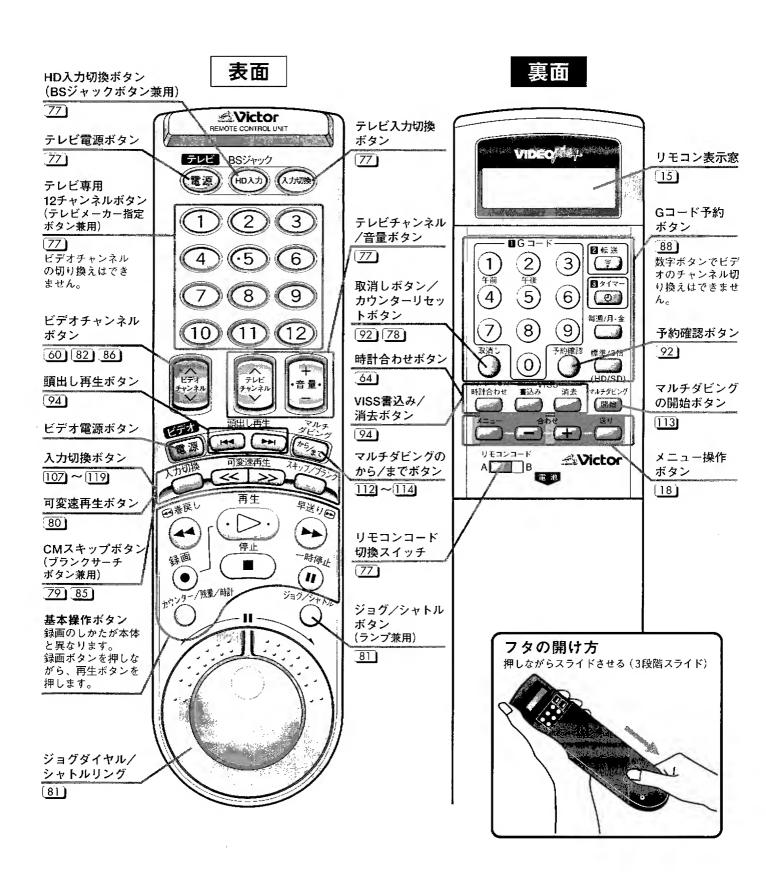

リモコン表示窓

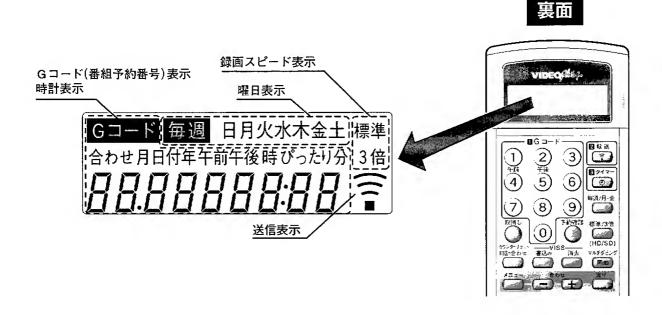

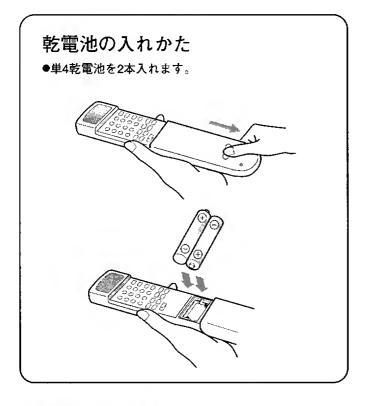

■乾電池についてのご注意

- ・付属の乾電池は動作確認用です。
- ・長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出 しておいてください。
- ・リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、 しばらくしてから再度乾電池を入れ、操作してください。

■乾電池交換の目安は

・リモコンの操作できる距離が短くなったり、リモコン表示窓が 薄くなってきたら、電池が消耗しています。 このようなときは 新しい乾電池に交換してください。

■乾電池を交換するときは


- ・単4乾電池 (UM-4型) をご使用ください。
- ・2本とも新しいものと交換してください。(使用済みのものを混ぜないでください)
- ・乾電池の⊕と⊕の向きを表示通り正しく入れてください。
- ・乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。
- ・交換後、リモコン表示窓の時計が [1][] で点滅するときは、時計合わせ(<u>64</u>)ページ〉とテレビのメーカー指定(<u>77</u>)ページ)をやり直してください。

画面表示

テレビ画面に出る表示で動作が確認できます。


] 内の数字が参照ページです。

各操作ボタンを押すと、操作内容をテレビ画面に約5秒間表示します。 テレビのハイビジョン画面には表示されません。

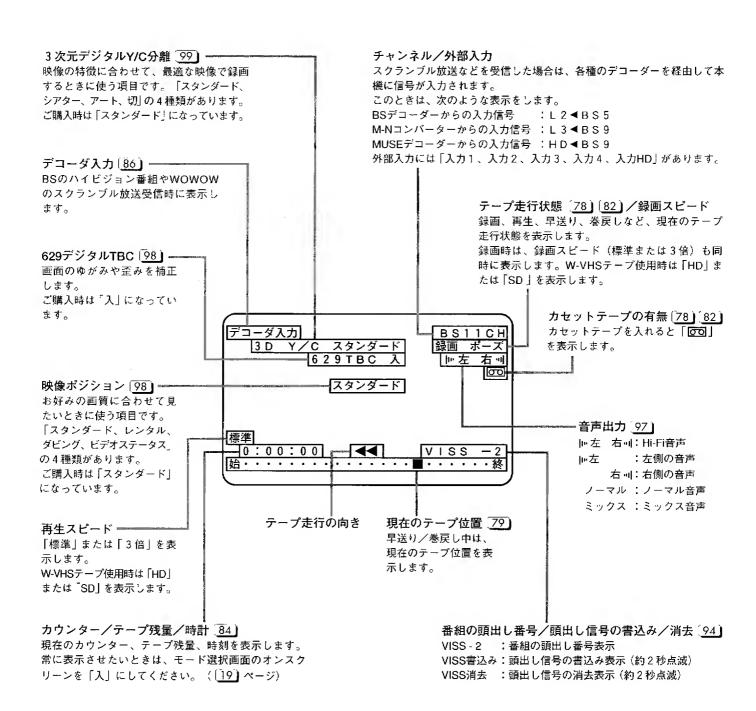


画面表示を出したくないときは

裏面

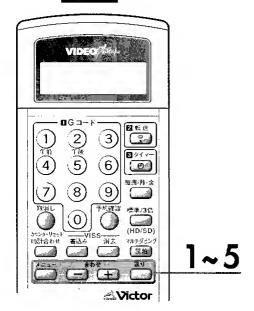


 準備 テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。



2 合わせー/+ボタンで モード選択を選ぶ



送りボタンを押す

- ●モード選択画面を表示し、オンスクリーンの項目に 『 表示が合わせてあります。
- ●他の項目を設定したいときは、送り ボタンを押し、設定したい項目に [[字] 表示を合わせてください。



合わせー/+ボタンで オンスクリーンを切に する







- ●オンスクリーン「切」でも、次のようなときは、テレビ画面に 文字を表示します。
- 録画ポーズのとき
- ・インサートポーズのとき
- ・アフレコポーズのとき
- ・青い画面(ブルーバック)のとき

画面表示(つづき)

メニュー画面 リモコンまたは本体で操作します。

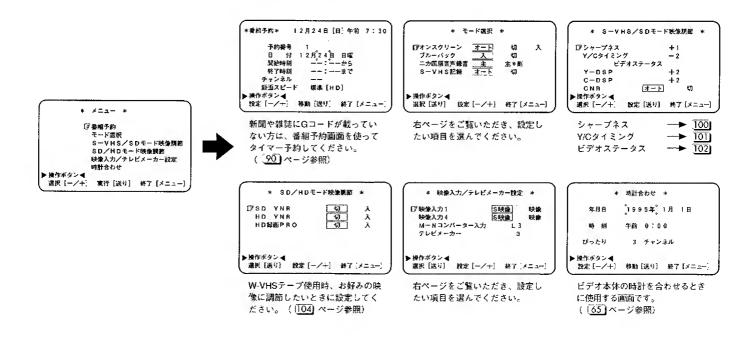

チャンネル合わせ画面 本体で操作します。

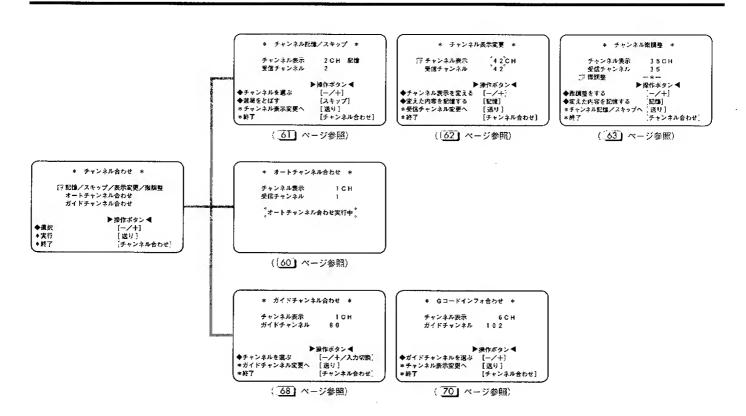


オンスクリーン	オート	テレビ画面に文字を表示します。	
	切	ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録し ないように「切」にします。	[7]
	入	常時、カウンター(または残量/時計)を表示します。	
ブルーバック	入	放送のないチャンネルおよび外部入力で無信号のときは、青い画面(ブルーバック)になります。	
	切	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」にします。	
二カ国語音声録音	主	二カ国語放送のときに主音声(日本語など)だけを録音します。	
	主*副	二カ国語放送のときは主音声と副音声の両方を録音します。 外国語を録音するときは「主*副」にします。 再生・録画時に音声出力切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。	96
S-VHS記録	オート	S-VHSカセットのときはS-VHS記録、VHSカセットのときはVHS記録します。	
	切	S-VHSカセットにVHS記録するときは「切」にします。	

[・]ブルーバックおよびS-VHS記録の設定方法は〔17〕ページと同様です。

映像入力1	S映像/映像	本機背面の入力1端子に、S映像と映像の両方を接続しているときに、どちらの信号を入力するかを選びます。 ご購入時は「S映像」に設定されています。	106	
映像入力4	S映像/映像	本機前面の入力4端子に、S映像と映像の両方を接続しているときに、どちらの信号を入力するかを選びます。 ご購入時は「S映像」に設定されています。		
M-Nコンバーター 入力				
松下またはビクターのハイビジョンテレビをお持ちの場合、AVコンピュリンク Ⅱ機能を働かせるために、テレビメーカーの設定をしてください。 1/3 1:松下 3:ビクター 合わせー/+ボタンを押すごとに「1」と「3」が交互に切り換わります。 ご購入時は「3(ビクター)」に設定されています。		28 34		

アンテナ・ビデオ・テレビの接続

アンテナ ◆ → → ビデオの接続

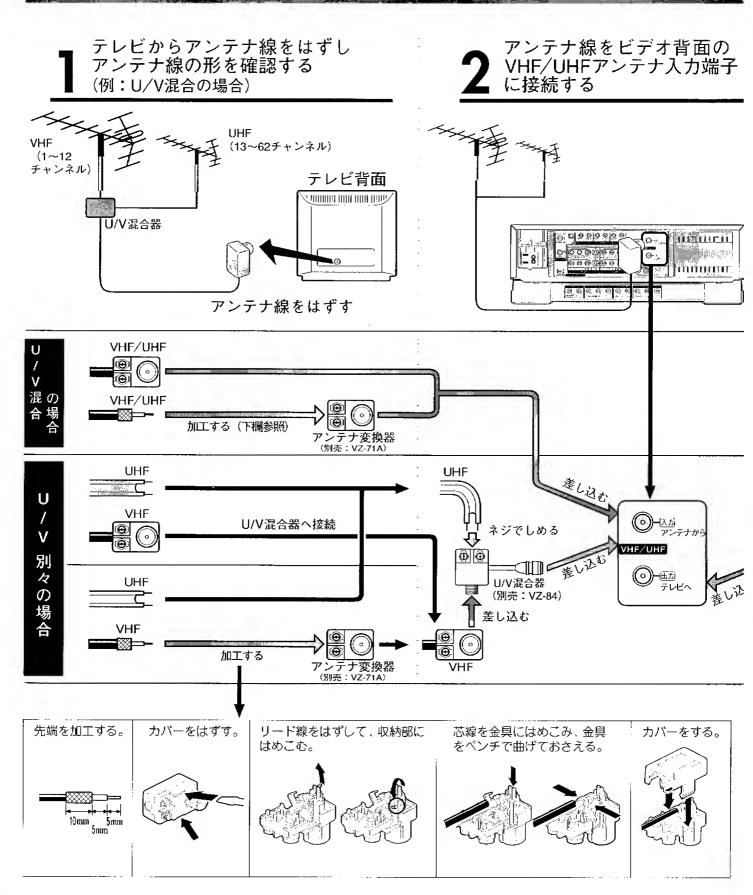



ビデオ ← → テレビの接続

Angelia (1965) Angelia (1965)


3 ビデオ背面の VHF/UHFアンテナ出力端子と アンテナコードを接続する


4 テレビ背面の VHF/UHFアンテナ入力端子へ 接続する

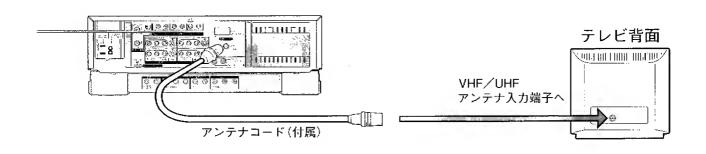

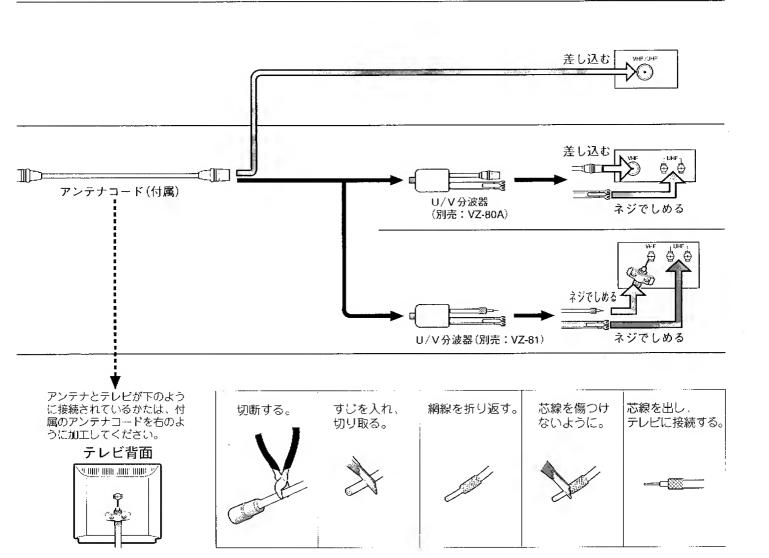

BSアンテナの接続

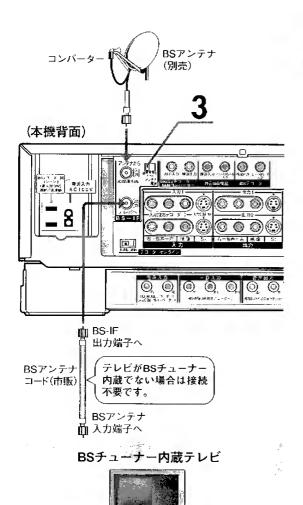

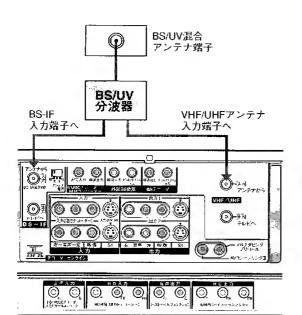

BSアンテナの接続とアンテナ電源スイッチの設定

BSアンテナを接続するときは、アンテナ電源スイッチを「切」にしてから始めてください。

本機とBSアンテナを接続する

BSチューナー内蔵テレビをお持ちのかたは、
BSアンテナコードで本機のBS-IF出力端子とテレビのBSアンテナ入力端子を接続する

アンテナ電源スイッチを設定する


切	・共同受信している場合(マンションなど)
	本機からBSアンテナへ電源を供給しません。
オート	・本機以外にBS機器がない場合 ・他のBS機器のアンテナ電源スイッチに「入 (連動) または電源連動」がある場合は、本機の アンテナ電源スイッチを「オート」、他のBS機 器を「入(連動) または電源連動」にします。
	本機の電源が「入」のとき、または本機の電源が「切」でも他のBS機器の電源を入れると、自動的にBSアンテナに電源を供給します。
入	・他にもBS機器があり分配器を使用している場合は、本機のアンテナ電源スイッチを「入」、 他のBS機器を「切」にします。
	本機の電源プラグをコンセントに差し込んでいれば、常にBSアンテナに電源を供給します。

アンテナ端子がBS/UV混合の場合


マンションなどの共同受信施設でBSアンテナとVHF/UHFアンテナが混合されたアンテナ端子の場合は、BS/UV分波器(別売:型名VZ-BS20HF)が必要です。

接続のしかたは、左の図をご覧ください。

ドア内右側

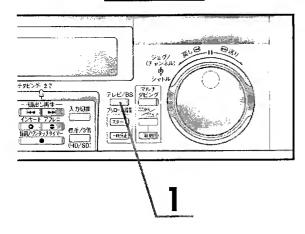

本体右側

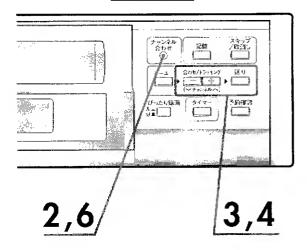

メモレ

- ●電雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナ に付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に 雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなる ことがあります。これは気象条件によるもので、BSア ンテナやビデオの故障ではありません。
- ●春分と秋分の前後は、食(放送衛星が地球や月の影に 入ること)により電波が途切れるため、放送が一時的 に休止する場合があります。
- ●BS入力レベル表示は、信号と雑音の比を目安として表 したもので、電波の強さそのものを示しているわけで はありません。映像がきれいに映っていれば、レベル の大小は関係ありません。
- ●BSアンテナの設置についてはBSアンテナの取扱説明書 をご覧ください。

BSアンテナの方向調節

①本機のアンテナ電源スイッチを確認します。(左ページ参照) 準備 ②テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

テレビ画面・

BS 1CH

テレビ/BSボタンを押す

本体の チャンネル合わせボタン

●チャンネル合わせ画面を表示します。

* チャンネル合わせ * ▽記憶/スキップ/表示変更/数額整 オートチャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ▶操作ボタン◀ [一/十] [送り] [チャンネル合わせ

* BSチャンネル合わせ *

チャンネル表示 BS11CH 記憶 ▶操作ボタン◆◆チャンネルを選ぶ 【一ノ上】◆デコーダュー・

- 送りボタンを押す
 - ●BSチャンネル合わせ画面を表


◆チャンネルを選ぶ 【一/十】 ◆デコーダ入力を選ぶ 【入力切換】 ◆選局をとばす 【スキップ】 ▼馬ペミとはす [ヘマノノ] ※BSアンテナ合わせへ [送り] ※終了 [チャンネル合わせ] 2 合わせー/十ボタンで 放送があるチャンネルを選ぶ

●BS番組を受信していないと、青い画面になります。

送りボタンを押す ●BS番組を受信していないと、ノイズ

画面になります。

● BS番組が映ったら5へ進みます。



■BSアンテナを動かして、 BS番組が映るようにする

●BSアンテナ合わせ画面を表示 します。

* BSアンテナ合わせ * チャンネル表示 BS 11CH 記憶 BS 入力レベル 120 ◆挟作ボタン◆ ◆チャンネルを選ぶ [一/十] *BSチャンネル合わせへ [送り] *挟了 [チャンネル合わせ]

2 BS入力レベルの数値が最大 になるように、BSアンテナを動かして微調整する ●数値が小さくても、画面がきれいに映っていれば大丈夫です。


チャンネル合わせボタンを押す

●設定が完了し、BS番組画面に戻ります。

■BSアンテナ設置完了後、[60]ページのオートチャンネル設定を行って ください。

AVテレビとの接続

(本機背面)

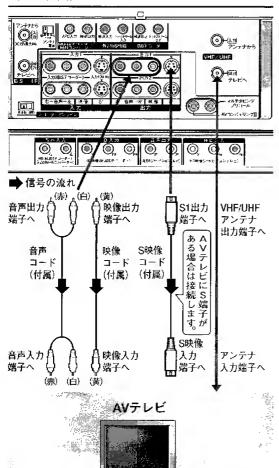

AVテレビ (映像/音声入力端子付きテレビ) の場合は、付属の映像/音 声コードを使ってテレビとビデオを接続してください。(左図参照) ハイビジョンテレビをお持ちの場合は、右ページをご覧ください。

1000年100日 1000日 1

Similar material

AV接続後の確認

■ ビデオの電源を入れる

テレビの電源を入れ、本機と接続した入力端子 (ビデオ1、ビデオ2など)を選ぶ •ビクター以外のテレビを操作する場合は、[77] ページをご覧


ください。

ビデオのチャンネルを変えて、映ることを確認 する ●ビデオソフトまたは緑画済みカセットがある場合は、再生し

●ビデオソフトまたは録画済みカセットがある場合は、再生して映ることを確認します。

表面

. ggaðil .

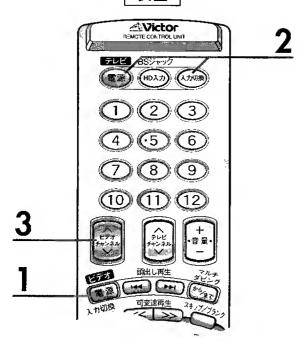


ハイビジョンテレビとの接続

●接続早見表

お持ちのテレビやデコーダー機器により、接続および操作方法が異なります。 お持ちの機器に合ったタイプをお選びください。

ハイビジョンテレビをお持ちの場合

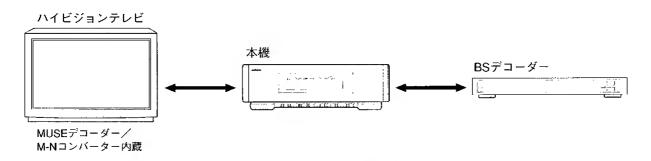

テレビのメーカー	接続例の対応機種	ページ
ビクター	HV-32EZ5, HV-28EZ5, HV-28Z5	26 ~ 31
松下	TH-32HV40, TH-28HV40, TH-36HV30, TH-32HV20, TH-28HV20	32 ~ 37
ソニー ①	KW-3200HD	(38) ~ (43)
ソニー ②	KW-2810HD	<u>44</u> ~ <u>49</u>
他社	接続例として、三菱36D-HD2の説明をしています。	(<u>50</u>) ~ (<u>55</u>)

MUSEデコーダーをお持ちの場合 ([56] ページ) | MUSEデコーダー | BSデコーダー | ★機 | 液晶プロジェクターなど | ★ Museデコーダー | ★ Museデコーダー | ★ Museデコーダー | ★ Museデコーダー | ★ Muse デコーダー | ★ Muse デュー | ★ Muse デュー | ★ Muse デューダー | ★ Muse デュー | ★ Muse デュー | ★ Muse | ★ Muse



- ●再生時、しま模様や色むらが出ることがありますので、本機と テレビを離してください。本機をラックなどに設置する場合は、 下段に設置してください。
- ●本機の天面には、内部の温度上昇を防ぐために通風孔があけて ありますので、ふさがないでください。


ビクター製ハイビジョンテレビとの接続

接続例の機種名:HV-32EZ5, HV-28EZ5

アンテナ接続(BS含む)は、アンテナ→ビデオ→テレビのように接続します。((20) ~(22) ページ参照)接続後、(28) ~(31) ページの「再生・録画・タイマー予約のしかた」をお読みください。BSデコーダーを接続しないときは、---- 部分の接続は不要です。

◆ビクター製ハイビジョンテレビ背面

(MUSE デコーダー、MUSE-NTSCコンバーター内蔵)

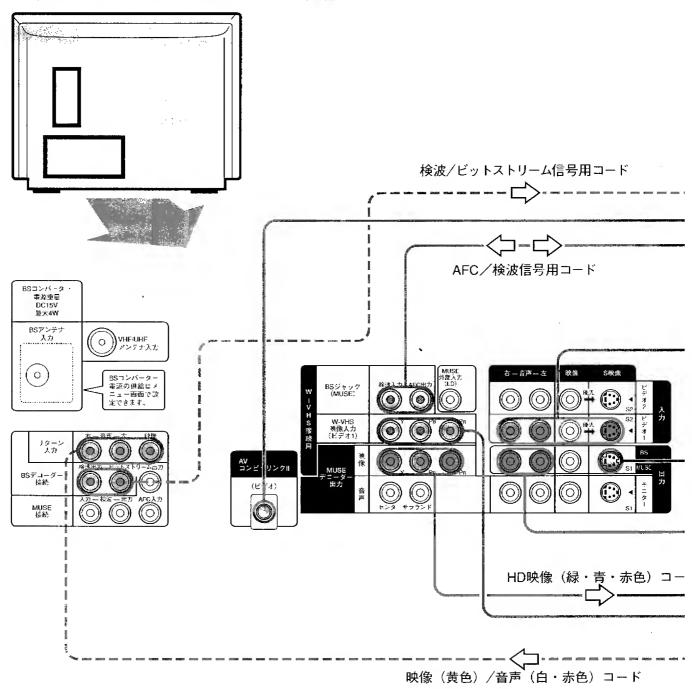

IR-W5←→ビクター製

WW2355

)映像(緑・青・赤色)コード


「連動」側にします。)

本機背面のBSデコーダー用コンセントへ

(本機背面のデコーダーオンラインスイッチを

映像/音声

出力1端子へ

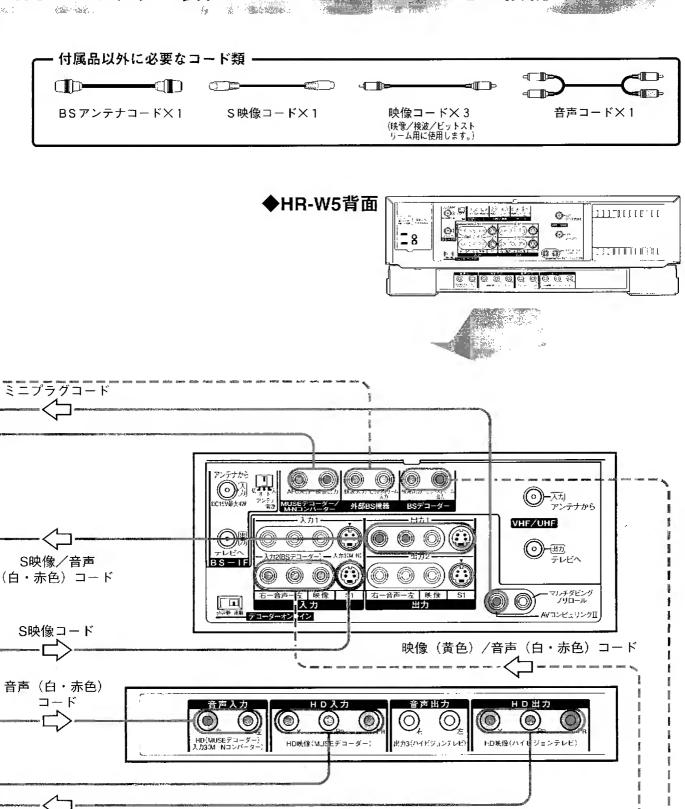

映像/音声

出力2端子へ

◆BSデコーダー

[27]

検波/ビット

ストリーム


』 信号用コード


FM検波/ビット


ストリーム

入力端子へ 🖁

再生・録画・タイマー予約のしかた(ビクター編)

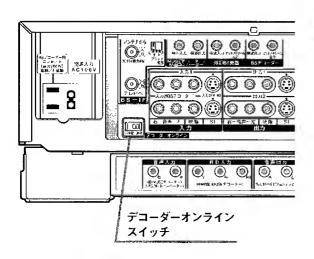

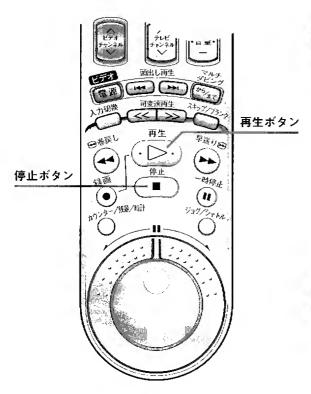

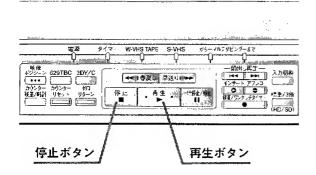

BSデコーダーの電源設定

- ■前ページの接続をしたあとに操作します。各機器の電源を切ってから操作してください。
- 本機背面のデコーダーオンラインスイッチを「連動」にする

本機の電源を入れ、続けてBSデコーダーの電源を入れる

・本機の電源を入/切すると、BSデコーダーの電源も連動して 入/切することを確認してください。

テレビのメーカー設定の確認

■工場出荷時、テレビのメーカー設定は「ビクター製テレビ」に 設定されています。ビクター製ハイビジョンテレビをお持ちの 場合は、メーカー設定は不要です。

(確認方法は、34) ページの「テレビのメーカー設定をする」 をご覧ください。)

■ビデオのリモコンで、テレビの電源入/切、チャンネル切換、 音量調節、入力切換、BSジャック切換ができます。(TVマルチ ブランド対応)

工場出荷時、リモコンのTVマルチブランド設定も「ビクター」 に設定されていますので、設定不要です。

再生のしかた


テープを入れる

- ・自動的にビデオの電源が入ります。
- ・つめなし (録画不可状態) のテープを入れると、自動的に再生 を始めます。


Service Co.


再生ボタンを押す

- ・テレビ側は、自動的に次のような動作になります。 (AVコンピュリンクⅡ機能)
- ①電源が入ります。
- ②「ビデオ1」入力画面に切り換わり、再生画像が映ります。
 - ・テレビの電源(赤)ランプが消えているときは動作しません。
- **3** 再生をやめるときは、停止ボタンを押す

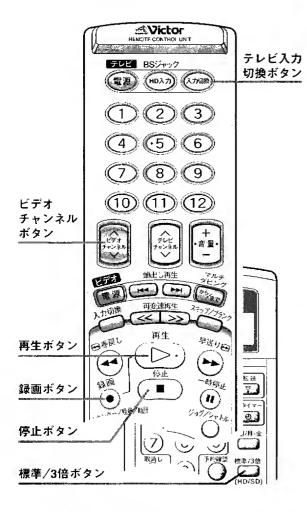

ビデオチャンネルボタン

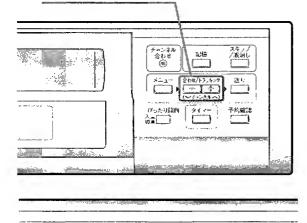

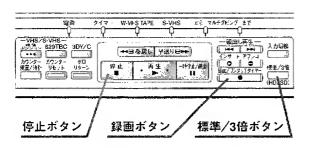

WOWOW (BS5チャンネル) を録画する

■通常の番組を録画する場合も同様です。

■ つめあり (録画可能状態) のテープを入れる・自動的にビデオの電源が入ります。・SD録画したいときは、W-VHSテープを入れてください。

ビデオチャンネルボタンを押し、「BS5」を選ぶ

- ・テレビに映したいときは、ビデオのリモコンのテレビ入力切換 ボタンを押し、「ビデオ1」画面にしてください。
- ・スクランブル放送受信時は、次のような表示になります。

2 デューダ入力 L2 ◀BS 5CH

3 標準/3倍ボタンを押し、録画スピードを選ぶ・W-VHSテープ使用時は、自動的にSDモードになります。・HDモードでは録画できません。


4 録画ボタンを押し、録画を始める
・リモコンで操作する場合は、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。

5 録画をやめるときは、停止ボタンを押す





●BSチャンネルについて 1995年9月現在でBS5,7,9,11チャンネルが放送されています。 BS 5=WOWOW BS 7=NHK衛星第1 BS 9=ハイビジョン放送 BS11=NHK衛星第2

再生・録画・タイマー予約のしかた(ビクター編)

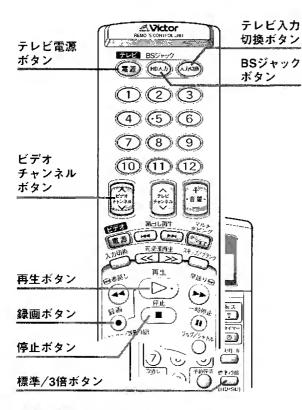

自動HD録画スイッチ

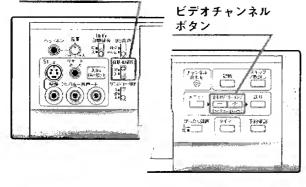

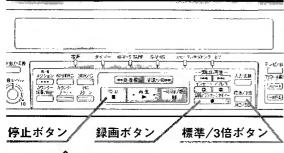



- ●録画終了後は、テレビ側でBS9チャンネルが見られるよう に、ビデオのリモコンのBSジャックボタンを押し、 「MUSEデコーダー TV、BS裏録 切」にしてください。
- ●ビデオでBS9チャンネルを録画中は、テレビの主電源を切らないでください。テレビを見ないときは、リモコンでテレビの電源を切ってください。

BS9チャンネルを録画する

【テレビ側の操作】

ビデオのリモコンのテレビ電源ボタンを押し、テレビの電源を入れる

ビデオのリモコンのBSジャックボタンを押し、テレビ画面に「MUSEデコーダー VTR、BS裏録 切」を表示させる

- ・テレビのBSジャックランプが点灯します。
- ・テレビ内蔵のMUSEデコーダーとMUSE-NTSCコンバーターを、 ビデオデッキ専用として使用できます。
 - ・BSジャック機能については、テレビの取扱説明書もご覧ください。

【ビデオ側の操作】

↑ つめあり (録画可能状態) のテープを入れる

- ・自動的にビデオの電源が入ります。
 - ・HD/SD録画したいときは、W-VHSテープを入れてください。

ビデオチャンネルボタンを押し、「BS9」を選ぶ

・テレビに映したいときは、ビデオのリモコンのテレビ入力切換ボタンを押し、「ビデオ1」画面にしてください。

HD入力画面には、オンスクリーン 表示は出ません。 本体表示窓

標準/3倍ボタンを押し、録画スピードを選ぶ・W-VHSテープ使用時は、自動的にHDモードになります。

・SD録画したいときは、下の欄をご覧ください。

▶ 録画ボタンを押し、録画を始める

・リモコンで操作する場合は、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。

録画をやめるときは、停止ボタンを押す

BS9チャンネルをSD録画したいときは

- ①5の操作をする前に、本体左側の自動HD録画スイッチを「切」 にします。
- ②標準/3倍ボタンを押し「SD」にします。

── テレビ画面 ─

- 本体表示窓·


SD







自動HD録画スイッチ

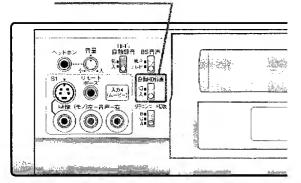

ララ番組録画のじかだ

■録画中に、テレビ側で見たいチャンネルを選んでください。

テレビ側で見たい デオで 録画中のチャンネル	地上波放送	BS5, 7, 11	BS9
地上波放送	0	0	0
BS5, 7, 11	0	0	0
BS9	0	0	

(〇:ウラ番組録画可能)

BS9チャンネルのタイマー予約をする

- ■AVコンピュリンクⅡ機能により、テレビ側の設定をすることな く、BS9チャンネルのタイマー予約ができます。
- ■BS9チャンネル以外の番組をタイマー予約するときは、(88) ~ <u>(91)</u> ページのタイマー予約の操作方法と同じです。

つめあり(録画可能状態)のテープを入れる

・HD/SD録画したいときは、W-VHSデープを入れてください。

タイマー予約する (「90」ページ参照)

- ・録画チャンネルは「BS9」にします。
- ・W-VHSテープ使用時、録画スピードは次のようにしてください。 HD録画する場合:自動的に「HDモード」になるため、標準/
 - 3倍(HD/SD)の設定は不要です。

SD録画する場合:①タイマー予約する前に、本体左側の自動

HD録画スイッチを「切」にします。

②録画スピードは「3倍(SD)」にします。



●テレビの電源(赤)ランプが点灯していないとタイマー録画で きません。点灯していないときは、テレビ本体の電源ボタンを 押して、点灯させてください。


松下製ハイビジョンテレビとの接続

接続例の機種名:TH-36HV30


アンテナ接続 (BS含む) は、アンテナ→ビデオ→テレビのように接続します。(20)~22 ページ参照) 接続後、34 ~ 37 ページの [再生・録画・タイマー予約のしかた] をお読みください。 BSデコーダーを接続しないときは、----- 部分の接続は不要です。

◆松下製ハイビジョンテレビ背面

(MUSE デコーダー内蔵)

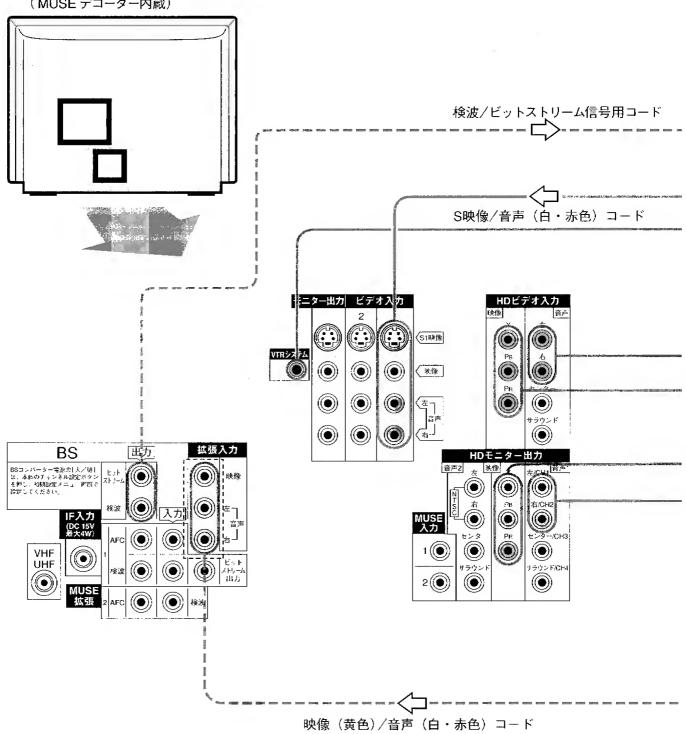



HR-W5←→松下製テレビ←→BSデコーダーとの接続

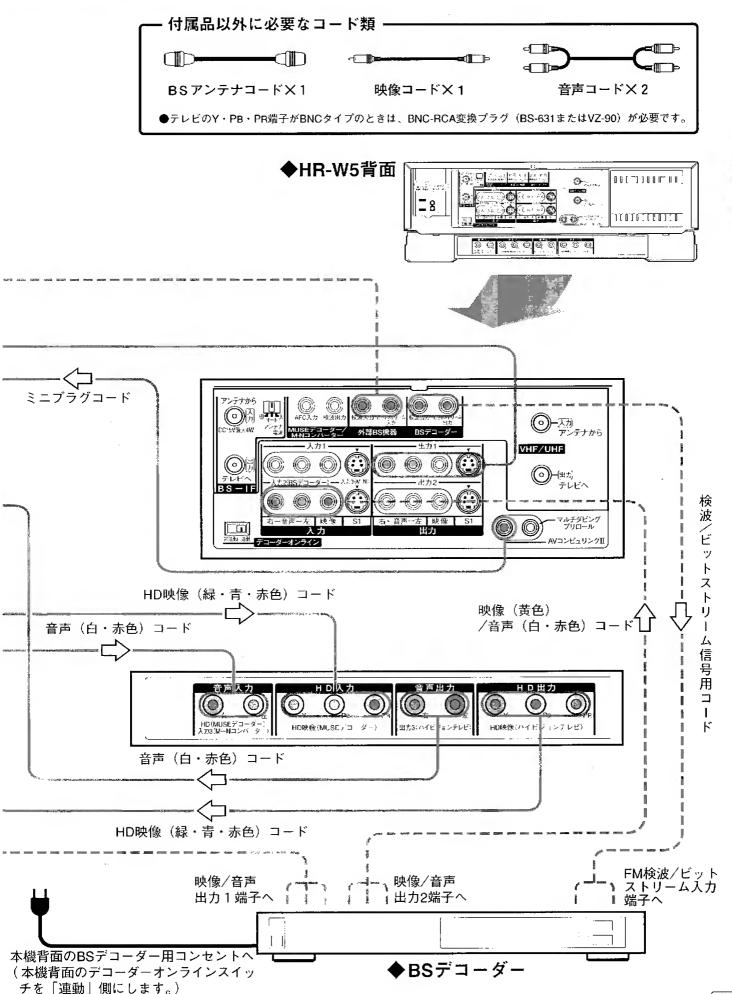


再生・録画・タイマー予約のしかた(松下編)

TH-32HV40/28HV40, TH-36HV30, TH-32HV20/28HV20のテレビと接続した場合の操作説明をしています。

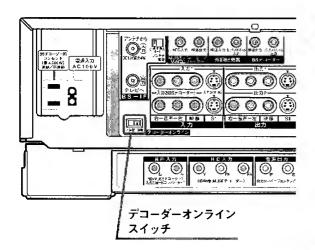

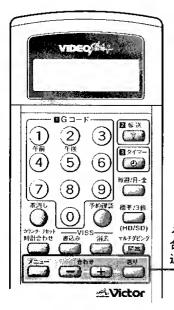

メニューボタン 合わせー/+ボタン 送りボタン

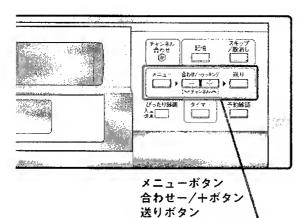


BSデコーダーの電源設定


- ■前ページの接続をしたあとに操作します。各機器の電源を切ってから操作してください。
- 本機背面のデコーダーオンラインスイッチを「連動」 にする
 - 本機の電源を入れ、続けてBSデコーダーの電源を入 ▲ れる
 - ・本機の電源を入/切すると、BSデコーダーの電源も連動して 入/切することを確認してください。

テレビのメーカー設定をする

- ■本機には、再生・録画・タイマー予約時に、テレビ側の操作を 簡略化するためのAVコンピュリンクII機能が搭載されていま す。VTRシステム端子がある松下製テレビをお持ちの場合は、 テレビのメーカー設定をしてください。工場出荷時は、「ビク ター製テレビ」に設定されています。
- テレビの電源を入れ、「ビデオ1」入力画面にする
- 2 メニューボタンを押し、メニュー画面を表示させる
- 3 合わせー/+ボタンを押し、「映像入力/テレビメーカー設定」に 『〒 を合わせる
- 送りボタンを押し、映像入 カ/テレビメーカー設定画面 を表示させる
- 5 送りボタンを押し、「テレビメーカー」に 『 を合わせる





- 6 合わせー/十ボタンを押し、「1」にする ・合わせー/十ボタンを押すと、1(松下)と3(ビクター)が交 互に切り換わります。
- **ア**メニューボタンを押す(設定完了)
- ■ビデオのリモコンで、テレビの電源入/切、チャンネル切換、 音量調節、入力切換ができます。(TVマルチブランド対応) ②② ページをご覧いただき、リモコンのTVマルチブランド設 定もしてください。

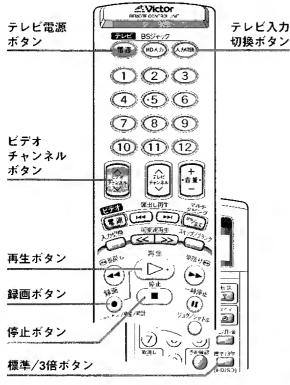

inge³³

ビデオチャンネルボタン

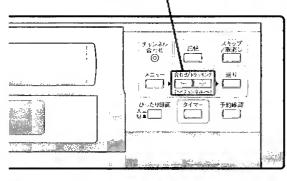

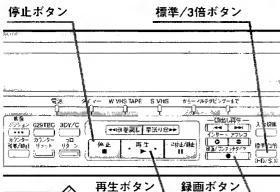



●BSチャンネルについて

1995年9月現在でBS5,7,9,11チャンネルが放送されています。

BS 5=WOWOW

BS 7=NHK衛星第1

BS 9=ハイビジョン放送 BS11=NHK衛星第2

再生のしかた

ビデオのリモコンのテレビ電源ボタンを押し、テレビ の電源を入れる

テープを入れる

- ・自動的にビデオの電源が入ります。
- ・つめなし(録画不可状態)のテープを入れると、自動的に再生

再生ボタンを押す

- ・テレビ側は、自動的にビデオ入力画面に切り換わり、再生画像 が映ります。(AVコンピュリンクⅡ機能)
 - HD録画したテープを再生した場合:

「HDビデオ」画面になります。

West Control

SD/S-VHS/VHS録画したテープを再生した場合:

「ビデオ1」画面になります。

再生をやめるときは、停止ボタンを押す

WOWOW (BS5チャンネル) を録画する

■通常の番組を録画する場合も同様です。

つめあり(録画可能状態)のテープを入れる


- ・自動的にビデオの電源が入ります。
 - ・SD録画したいときは、W-VHSテープを入れてください。

ビデオチャンネルボタンを押し、「BS5」を選ぶ

- ・テレビに映したいときは、ビデオのリモコンのテレビ入力切換 ボタンを押し、「ビデオ1」画面にしてください。
- ・スクランブル放送受信時は、次のような表示になります。

- テレビ画面・

デコーダ入力 L2 ◀BS 5CH




標準/3倍ボタンを押し、録画スピードを選ぶ ・W-VHSテープ使用時は、自動的にSDモードになります。

・HDモードでは録画できません。


録画ボタンを押し、録画を始める ・リモコンで操作する場合は、録画ボタンを押しながら再生ボタ ンを押します。


録画をやめるときは、停止ボタンを押す

再生・録画・タイマー予約のしかた(松下編)

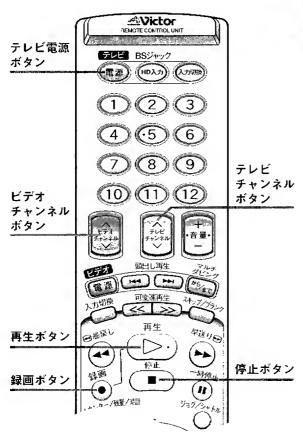

ビデオチャンネルボタン

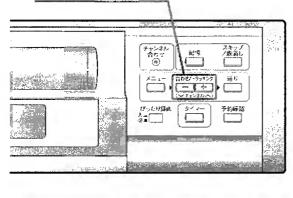

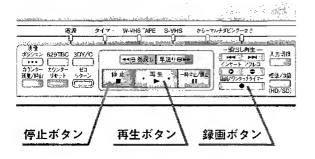

BS9チャンネルを録画する

■テレビにM-Nコンバーターが内蔵されていないため、SD/ S-VHS/VHS録画はできません。

【テレビ側の操作】

ビデオのリモコンのテレビ電源ボタンを押し、テレビ の電源を入れる

2 ビデオのリモコンのテレビチャンネルボタンを押し、 「BS9チャンネル」を選ぶ

【ビデオ側の操作】

3 つめの部分がREC側になっているW-VHSテープを入れる ・自動的にビデオの電源が入ります。

4 ビデオチャンネルボタンを押し、「BS9」を選ぶ

録画ボタンを押し、録画を始める

- ・リモコンで操作する場合は、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。
 - ・録画が始まるまでに約10秒かかります。

6 録画をやめるときは、停止ボタンを押す

TH-32HV40, TH-28HV40のテレビと接続している場合に、 ビデオでBS9チャンネルを録画中は、テレビのチャンネ ルを切り換えたり、電源を入/切しないでください。 BS9チャンネルの録画ができなくなります。



- ウラ番組録画のしかた

-9/44 Distriction

Philippediatement - Artist Countries

■録画中に、テレビ側で見たいチャンネルを選んでください。

テレビ側で見たい デオで 録画中のチャンネル	地上波放送	BS5, 7, 11	BS9
地上波放送	0	0	0
BS5, 7, 11	0	0	0
BS9	· O *	×	

(〇:ウラ番組録画可能 X:ウラ番組録画不可)

※TH-32HV40, TH-28HV40ではできません。 テレビのチャンネルを切り換えると、BS9チャンネルの 録画ができなくなります。

BS9チャンネルのタイマー予約をする

- ■テレビにM-Nコンバーターが内蔵されていないため、SD/S-VHS/VHS録画はできません。
- ■AVコンピュリンクⅡ機能により、テレビ側の設定をすることなく、BS9チャンネルのタイマー予約ができます。
- ■BS9チャンネル以外の番組をタイマー予約するときは、<u>88</u> ~ <u>②1</u> ページのタイマー予約の操作方法と同じです。

■ つめの部分がREC側になっているW-VHSテープを入 ■ れる

タイマー予約する (90)ページ参照)

- ・録画チャンネルは「BS9」にします。
 - ・録画スピードは、自動的に「HDモード」になるため、標準/ 3倍(HD/SD)の設定は不要です。



●テレビの電源(赤)ランプが点灯していないとタイマー録画できません。点灯していないときは、テレビ本体の電源ボタンを押して、点灯させてください。


ソニー製ハイビジョンテレビとの接続(1)


接続例の機種名: KW-3200HD


アンテナ接続 (BS含む) は、アンテナ→ビデオ→テレビのように接続します。([20] ~[22] ページ参照)接続後、40 ~[43] ページの「再生・録画・タイマー予約のしかた」をお読みください。BSデコーダーを接続しないときは、---- 部分の接続は不要です。


◆ソニー製ハイビジョンテレビ背面

(MUSE デコーダー、MUSE-NTSCコンバーター内蔵)

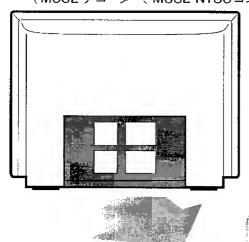

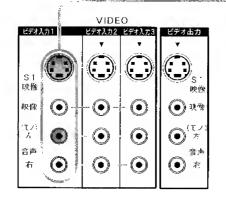

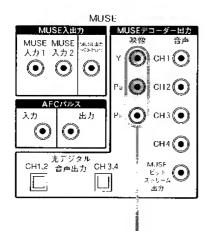

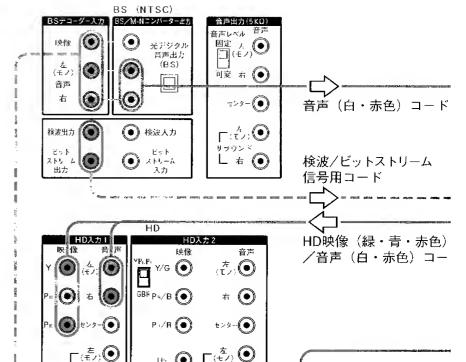

上右 📵

V. (1)





▶上記の接続例は、BS5チャンネルの録画やタイマー録画の操作性を優先した接続です。 そのため、テレビにMUSE-NTSCコンバーターが内蔵されていますが、BS9チャンネルのSD/S-VHS/VHS録画はできません。

L 右 📵


■再生時、しま模様や色むらが出ることがありますので、本機とテレビを離してください。 本機をラックなどに設置する場合は、下段に設置してください。


HR-W5←→ソニー製テレビ←→BSデコーダーとの接続

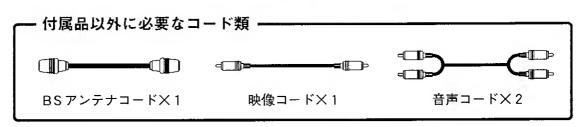


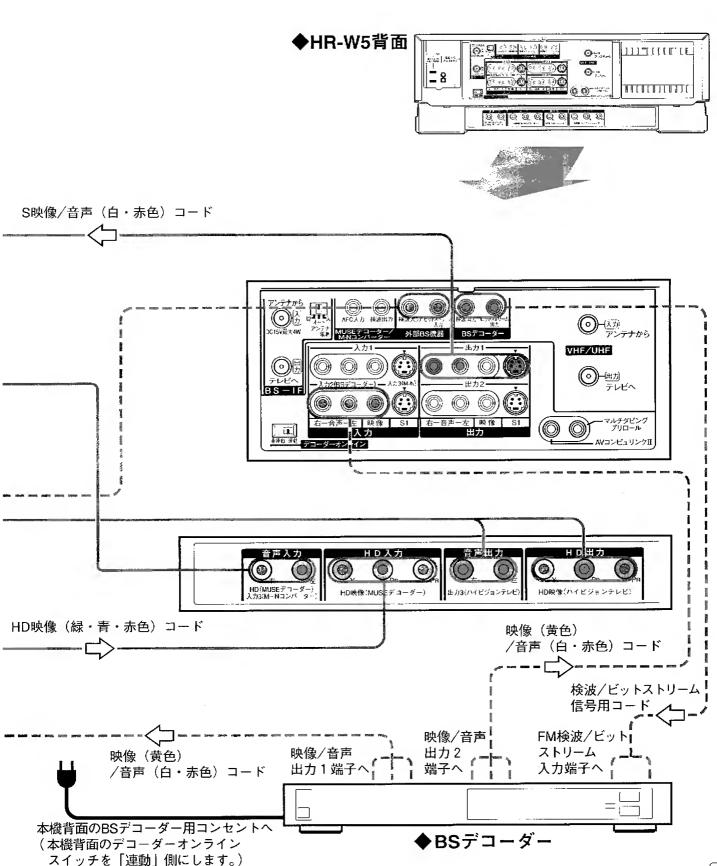

再生・録画・タイマー予約のしかた(ソニー編(1))

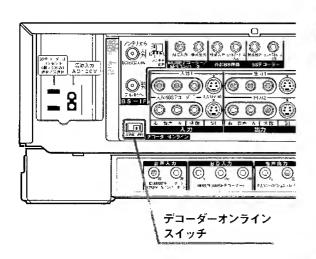

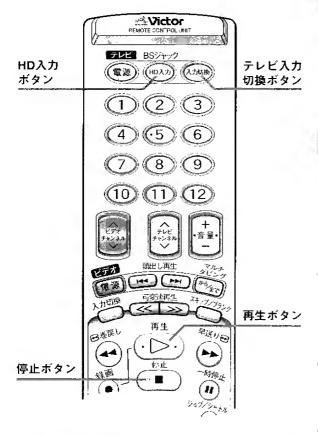

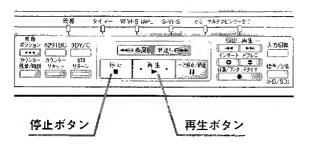

BSデローダーの電源設定

- ■前ページの接続をしたあとに操作します。各機器の電源を切ってから操作してください。
- 本機背面のデコーダーオンラインスイッチを「連動」 にする

本機の電源を入れ、続けてBSデコーダーの電源を入れる

✓ ・本機の電源を入/切すると、BSデコーダーの電源も連動して 入/切することを確認してください。

TVマルチブランド設定について

■ビデオのリモコンで、テレビの電源入/切、チャンネル切換、音 量調節、入力切換、HD入力切換ができます。(TVマルチブランド 対応)

[ププ]ページをご覧いただき、リモコンのTVマルチブランド設定をしてください。


再生のしかた


テレビの電源を入れ、ビデオ入力画面にする

- ・HD録画したテープを再生する場合: ビデオのリモコンのHD入力ボタンを押し「HD1」画面にします。
- ・SD/S-VHS/VHS録画したテープを再生する場合: ビデオのリモコンのテレビ入力切換ボタンを押し「ビデオ1」 画面にします。

テープを入れる

- ・自動的にビデオの電源が入ります。
 - ・つめなし(録画不可状態)のテープを入れると、自動的に再生 を始めます。
- 3 再生ボタンを押す・テレビに再生画像が映ります。
- 4 再生をやめるときは、停止ボタンを押す

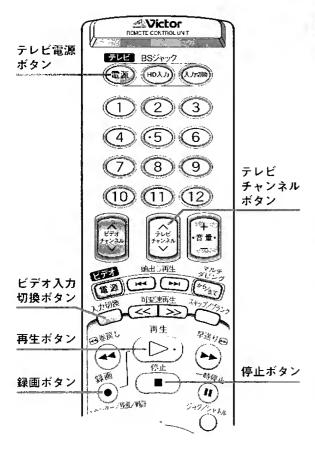

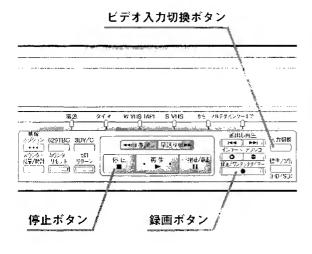

BS9チャンネルを録画する

■テレビにM-Nコンバーターが内蔵されていますが、〔38〕~〔39〕 ページの接続では、BS9チャンネルのSD/S-VHS/VHS録画はで きません。

【テレビ側の操作】

- ビデオのリモコンのテレビ電源ボタンを押し、テレビ の電源を入れる
- **2** ビデオのリモコンのテレビチャンネルボタンを押し、 「BS9チャンネル」を選ぶ
- 3 テレビのリモコンのCH固定ボタンを押す ・テレビ画面に「BSチャンネル固定」を表示します。 ・テレビの取扱説明書もご覧ください。

【ビデオ側の操作】

つめの部分がREC側になっているW-VHSテープを入れる ・自動的にビデオの電源が入ります。

ビデオ入力切換ボタンを押し、「Hd」を選ぶ・ボタンを押すごとに

- 録画ボタンを押し、録画を始める
 ・リモコンで操作する場合は、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。
- **7** 録画をやめるときは、停止ボタンを押す
- ■録画終了後は、テレビのリモコンのCH固定ボタンを押し、チャンネル固定を「切」にしてください。「切」にしないと、BSチャンネルの切り換えができません。




- ●録画中は、テレビ本体の電源を切らないでください。切るとテレビ内蔵のBSチューナーの電源も切れて、録画できなくなります。
- ●BSチャンネルについて

1995年9月現在でBS5.7.9.11チャンネルが放送されています。

BS 5=WOWOW BS 7=NHK衛星第1

BS 9=ハイビジョン放送 BS11=NHK衛星第2

再生・録画・タイマー予約のしかた(ソニー編

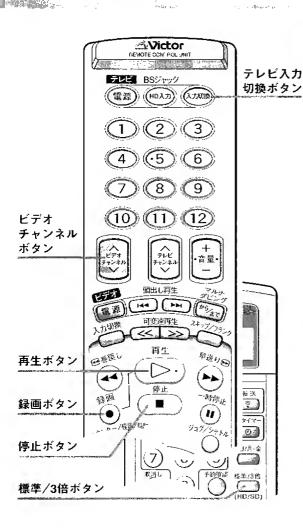

WOWOW (BS5チャンネル) を録画する

■通常の番組を録画する場合も同様です。

つめあり(録画可能状態)のテープを入れる

・自動的にビデオの電源が入ります。

・SD録画したいときは、W-VHSテープを入れてください。

ビデオチャンネルボタンを押し、「BS5」を選ぶ

- ・テレビに映したいときは、ビデオのリモコンのテレビ入力切換 ボタンを押し、「ビデオ1」画面にしてください。
- ・スクランブル放送受信時は、次のような表示になります。

ーテレビ画面 -

·本体表示窓

デコーダ入力 L2 ◀BS 5CH



標準/3倍ボタンを押し、録画スピードを選ぶ ・W-VHSテープ使用時は、自動的にSDモードになります。


・HDモードでは録画できません。

録画ボタンを押し、録画を始める

・リモコンで操作する場合は、録画ボタンを押しながら再生ボタ ンを押します。

録画をやめるときは、停止ボタンを押す

ビデオチャンネルボタン

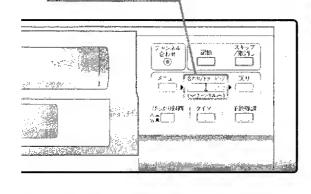

第世: 44 | 1944 | 2944 | 人元初発 | 1947 | 2月3 | 日本の | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 629TBC 3DY/C 44世界國家 华达沙洲 /ガンタ //ブンタ 中で 排算/44 リサット //S=> . 自生 . 世 停止ボタン 録画ボタン 標準/3倍ボタン


ウラ番組録画のしかた

■録画中に、テレビ側で見たいチャンネルを選んでください。


デレビ側で見たい チャンネル 録画中のチャンネル	地上波放送	BS5, 7, 11	BS9
地上波放送	0	0	0
BS5, 7, 11	0		0
BS9	0	× *	

(〇:ウラ番組録画可能 ×:ウラ番組録画不可)

※ビデオでBS9チャンネルを録画中は、テレビ内蔵のBSチ ューナーがBS9チャンネルに固定されているため、テレ ビ側で他のBSチャンネルを見ることはできません。

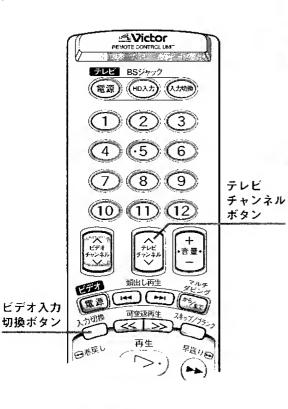

uijo.



ビデオ入力切換ボタン

BS9チャンネルのタイマー予約をする

- ■テレビにM-Nコンバーターが内蔵されていますが、〔38〕~〔39〕ページの接続では、BS9チャンネルのSD/S-VHS/VHS録画ができません。
- ■BS9チャンネル以外の番組をタイマー予約するときは、<u>88</u> ~ [91] ページのタイマー予約の操作方法と同じです。

- 24時間以内に放送される番組を予約するには

【ビデオ側の操作】

つめの部分がREC側になっているW-VHSテープを入れる

2 タイマー予約する(「<u>90</u>」ページ参照) ・録画チャンネルは、ビデオ入力切換ボタンを押して「入力HD」 を選びます。

【テレビ側の操作】

- ・テレビの取扱説明書を準備してください。
- **3** ビデオのリモコンのテレビチャンネルボタンを押し、 「BS9チャンネル」を選ぶ
- テレビのリモコンのCH固定ボタンを押す
 ・テレビ画面に「BSチャンネル固定」を表示します。
- ラレビのリモコンの簡単録画ボタンを押す・テレビが消えて、BSチューナー部だけ働きます。・BSチューナー部は、24時間後に自動的に電源が切れます。
- ■タイマー録画終了後は、テレビのリモコンのCH固定ボタンを押し、チャンネル固定を「切」にしてください。「切」にしないと、BSチャンネルの切り換えができません。

24時間以降に放送される番組を予約するには

【ビデオ側の操作】

● つめの部分がREC側になっているW-VHSテープを入れる

2 タイマー予約する (<u>90</u>) ページ参照) ・録画チャンネルは、ビデオ入力切換ボタンを押して「入力HD」 を選びます。

【テレビ側の操作】

タイマー予約する

- ・テレビの取扱説明書をご覧ください。
- ・ビデオのタイマー予約時間よりも、前後3分ぐらい多めに時間 を設定してください。

番組表にBS9チャンネルのGコードが 掲載され、Gコード予約するときは

(1) <u>68</u> ページをご覧いただき、ガイドチャンネルを次のように設定してください。

チャンネル表示 : 入力HD ガイドチャンネル:75

- (2)Gコード予約をしてください。(<u>88</u>]ページ参照)
 - ・録画スピードは、自動的に「HDモード」になるため、標準/3倍(HD/SD)の設定は不要です。


ソニー製ハイビジョンテレビとの接続 ②

接続例の機種名: KW-2810HD

アンテナ接続(BS含む)は、アンテナ→ビデオ→テレビのように接続します。(<u>20</u>)~<u>22</u>)ページ参照)接続後、<u>46</u>〕~<u>49</u>)ページの「再生・録画・タイマー予約のしかた」をお読みください。 BSデコーダーを接続しないときは、----- 部分の接続は不要です。

◆ソニー製ハイビジョンテレビ背面

(MUSE デコーダー内蔵)

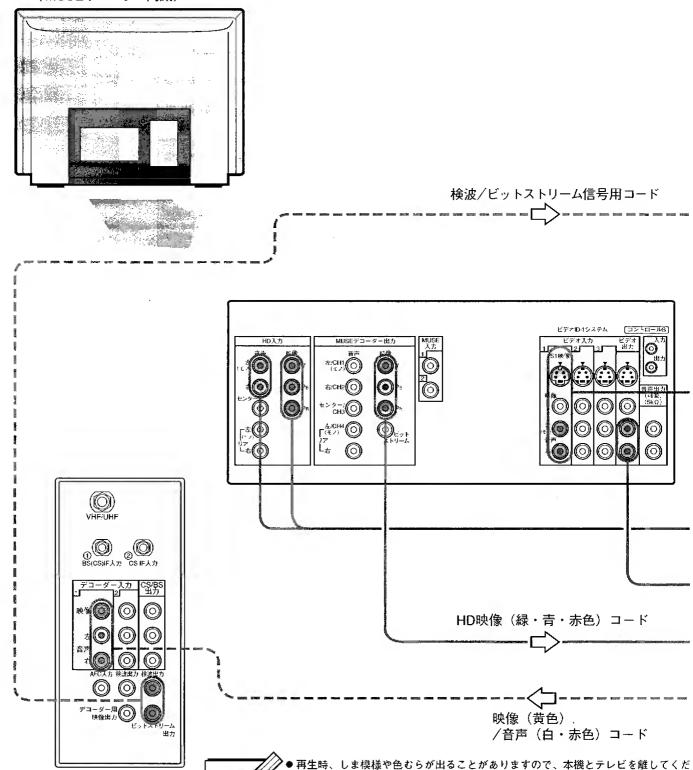


メモグ

い。本機をラックなどに設置する場合は、下段に設置してください。


声が録音されないため、ナレーションなどが聞こえなくなります。


● テレビ背面のMUSEデコーダー出力の音声端子に接続すると、3-1方式のセンター


-IR-W5←-→ソニー製テレビ←→BSデコーダーとの接続

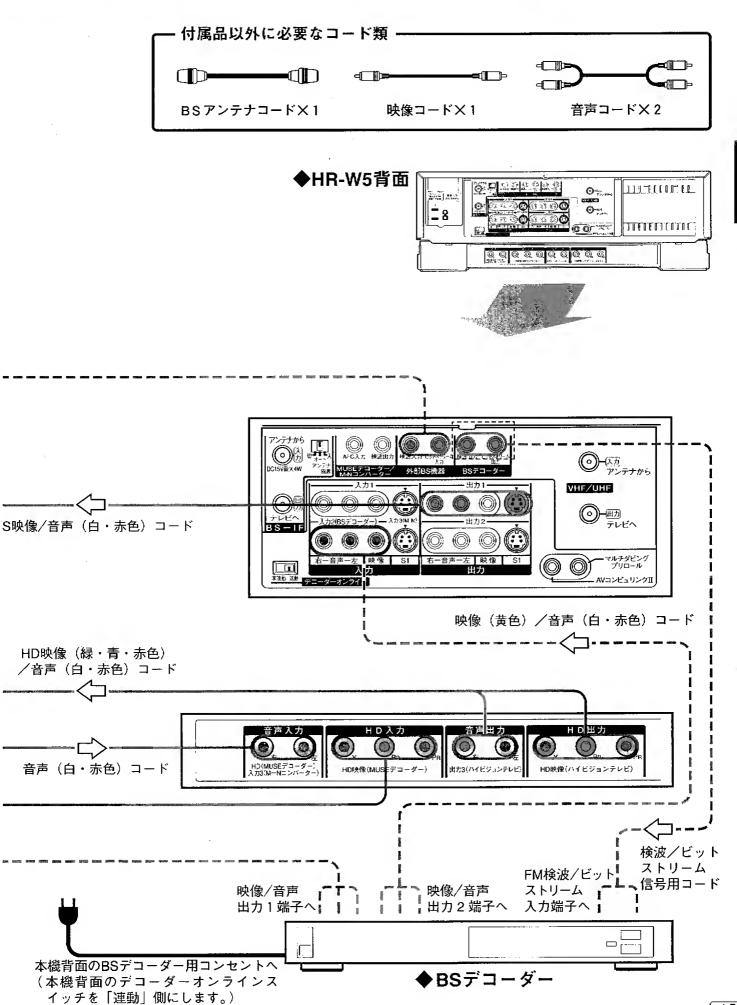

再生・録画・タイマー予約のしかた(ソニー編②)

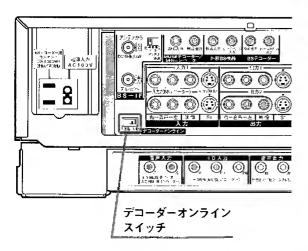

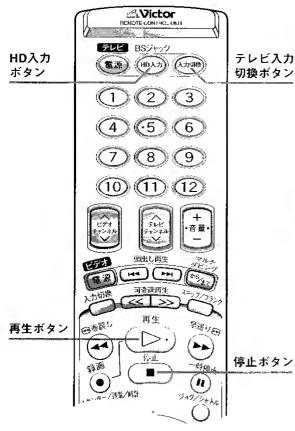

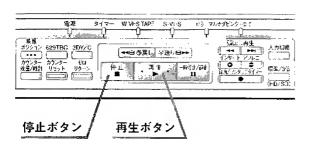

BSデコーダーの電源設定

■前ページの接続をしたあとに操作します。各機器の電源を切ってから操作してください。

本機背面のデコーダーオンラインスイッチを「連動」 にする

本機の電源を入れ、続けてBSデコーダーの電源を入れる

・本機の電源を入/切すると、BSデコーダーの電源も連動して 入/切することを確認してください。

TVマルチブランド設定について

■ビデオのリモコンで、テレビの電源入/切、チャンネル切換、 音量調節、入力切換、HD入力切換ができます。(TVマルチブ ランド対応)

〔<u>77</u>〕ページをご覧いただき、リモコンのTVマルチブランド 設定をしてください。


再生のしかた

テレビの電源を入れ、ビデオ入力画面にする

- ・HD録画したテープを再生する場合: ビデオのリモコンのHD入力ボタンを押し「HD」画面にします。
- ・SD/S-VHS/VHS録画したテープを再生する場合:ビデオのリモコンのテレビ入力切換ボタンを押し「ビデオ1」画面にします。

テープを入れる

- ・自動的にビデオの電源が入ります。
- ・つめなし(録画不可状態)のテープを入れると、自動的に再生 ・ を始めます。
- 3 再生ボタンを押す・テレビに再生画像が映ります。
- 4 再生をやめるときは、停止ボタンを押す

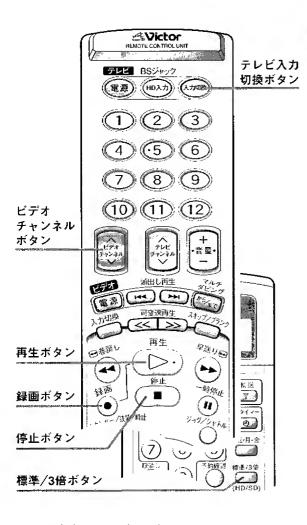



■通常の番組を録画する場合も同様です。

つめあり(録画可能状態)のテープを入れる

・自動的にビデオの電源が入ります。

・SD録画したいときは、W-VHSテープを入れてください。

ビデオチャンネルボタンを押し、「BS5」を選ぶ

- ・テレビに映したいときは、ビデオのリモコンのテレビ入力切換 ボタンを押し、「ビデオ1」画面にしてください。
- ・スクランブル放送受信時は、次のような表示になります。

- テレビ画面 -

- 本体表示窓 -

デコーダ入力 L2 ◀BS 5CH




標準/3倍ボタンを押し、録画スピードを選ぶ ・W-VHSテープ使用時は、自動的にSDモードになります。

・HDモードでは録画できません。

録画ボタンを押し、録画を始める

・リモコンで操作する場合は、録画ボタンを押しながら再生ボタ ンを押します。

録画をやめるときは、停止ボタンを押す

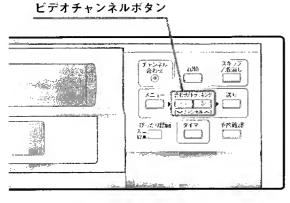



●BSチャンネルについて


1995年9月現在でBS5.7.9.11チャンネルが放送されています。

BS 5=WOWOW


BS 7=NHK衛星第1


BS 9=ハイビジョン放送


BS11=NHK衛星第2

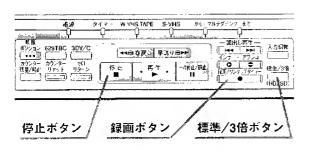

再生・録画・タイマー予約のしかた(ソニー編(2))

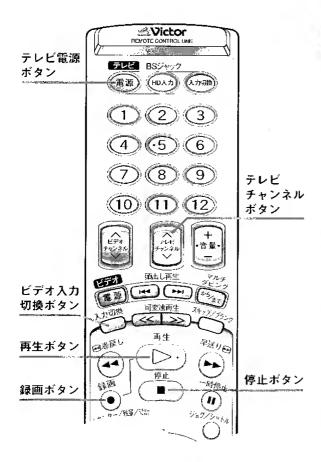



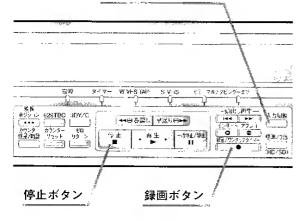

BS9チャンネルを録画する

■テレビにM-Nコンバーターが内蔵されていないため、SD/ S-VHS/VHS録画はできません。

【テレビ側の操作】

ビデオのリモコンのテレビ電源ボタンを押し、テレビ の電源を入れる

2 ビデオのリモコンのテレビチャンネルボタンを押し、 「BS9チャンネル」を選ぶ

3 テレビのリモコンのCH固定ボタンを押す ・テレビ画面に「CS/BSチャンネル固定 入」を表示します。 ・テレビの取扱説明書もご覧ください。

【ビデオ側の操作】

4 つめの部分がREC側になっているW-VHSテープを入れる ・自動的にビデオの電源が入ります。

ビデオ入力切換ボタンを押し、「Hd」を選ぶ


録画ボタンを押し、録画を始める
 ・リモコンで操作する場合は、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。

7 録画をやめるときは、停止ボタンを押す

■録画終了後は、テレビのリモコンのCH固定ボタンを押し、「CS/BSチャンネル固定 切」にしてください。「切」にしないと、BSチャンネルの切り換えができません。




●録画中にテレビのチャンネルを切り換えたり、テレビの電源 を切ると、録画できなくなりますのでご注意ください。

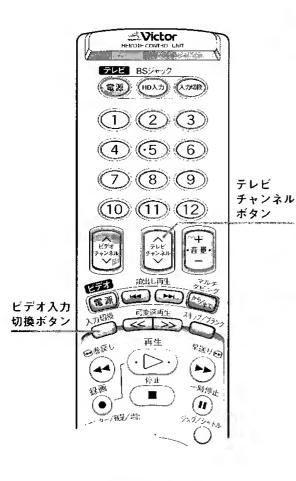

A STATE OF THE STA

ビデオ入力切換ボタン

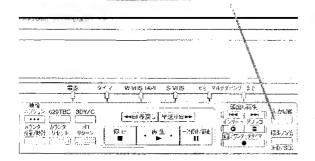

ウラ番組録画のしかた

HIPPOPER MAY " TH

A COUNTY

■録画中に、テレビ側で見たいチャンネルを選んでください。

テレビ側で見たい チャンネル ビデオで 録画中のチャンネル	地上波放送	BS5, 7, 11	BS9
地上波放送		0	0
BS5, 7, 11			0
BS9	× *	× *	

(〇:ウラ番組録画可能 ×:ウラ番組録画不可)

※ビデオでBS9チャンネルを録画中は、テレビのチャンネルを切り換えないでください。切り換えると、録画できなくなります。

BS9チャンネルのタイマー予約をする

- ■テレビにM-Nコンバーターが内蔵されていないため、SD/S-VHS/VHS録画はできません。
- ■BS9チャンネル以外の番組をタイマー予約するときは、<u>[88]</u> ~ [91] ページのタイマー予約の操作方法と同じです。

【ビデオ側の操作】

つめの部分がREC側になっているW-VHSテープを入 れる

タイマー予約する (「90」ページ参照)
 ・録画チャンネルは、ビデオ λ カ切換ボタンを

・録画チャンネルは、ビデオ入力切換ボタンを押して「入力HD」 を選びます。

【テレビ側の操作】

3 ビデオのリモコンのテレビチャンネルボタンを押し、「BS9チャンネル」を選ぶ

テレビのリモコンのCH固定ボタンを押す
・テレビ画面に「CS/BSチャンネル固定 入」を表示します。
・テレビの取扱説明書もご覧ください。

■タイマー録画終了後は、テレビのリモコンのCH固定ボタンを押し、「CS/BSチャンネル固定 切」にしてください。「切」にしないと、BSチャンネルの切り換えができません。

番組表にBS9チャンネルのGコードが掲載され、 Gコード予約するときは

(1) <u>68</u> ページをご覧いただき、ガイドチャンネルを次のように設定してください。

チャンネル表示 : 入力HD ガイドチャンネル: 75

(2)Gコード予約をしてください。(1<u>88</u>]ページ参照)

・録画スピードは、自動的に「HDモード」になるため、標準/3倍 (HD/SD) の設定は不要です。


他社製ハイビジョンテレビとの接続

接続例の機種名:36D-HD2(三菱製ハイビジョンテレビ)


アンテナ接続 (BS含む) は、アンテナ→ビデオ → テレビのように接続します。([20] ~ [22] ページ参照)接続後、52 ~ 55 ページの [再生・録画・タイマー予約のしかた」をお読みください。BSデコーダーを接続しないときは、------ 部分の接続は不要です。

◆三菱製ハイビジョンテレビ背面

(MUSE デコーダー、MUSE-NTSCコンバーター内蔵)

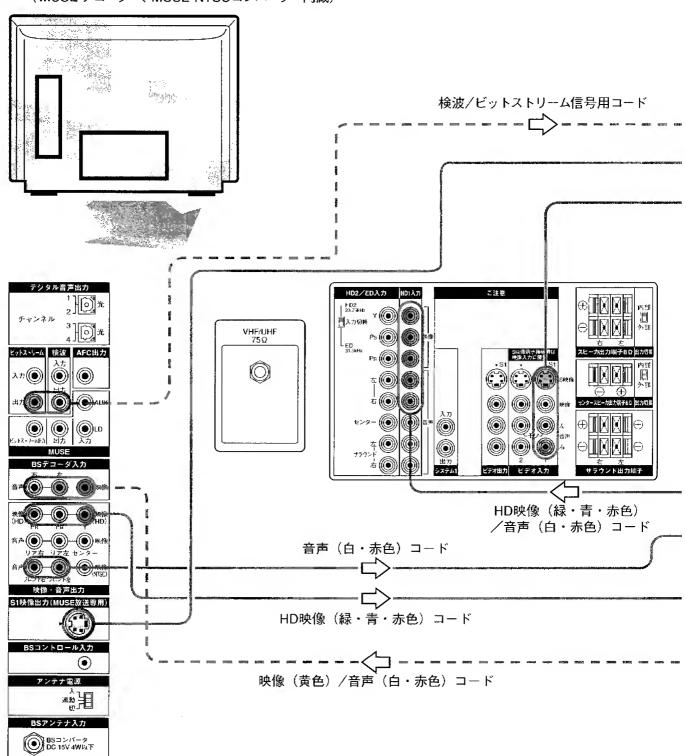



HR-W5←→他社製テレビ←→BSデコーダーとの接続

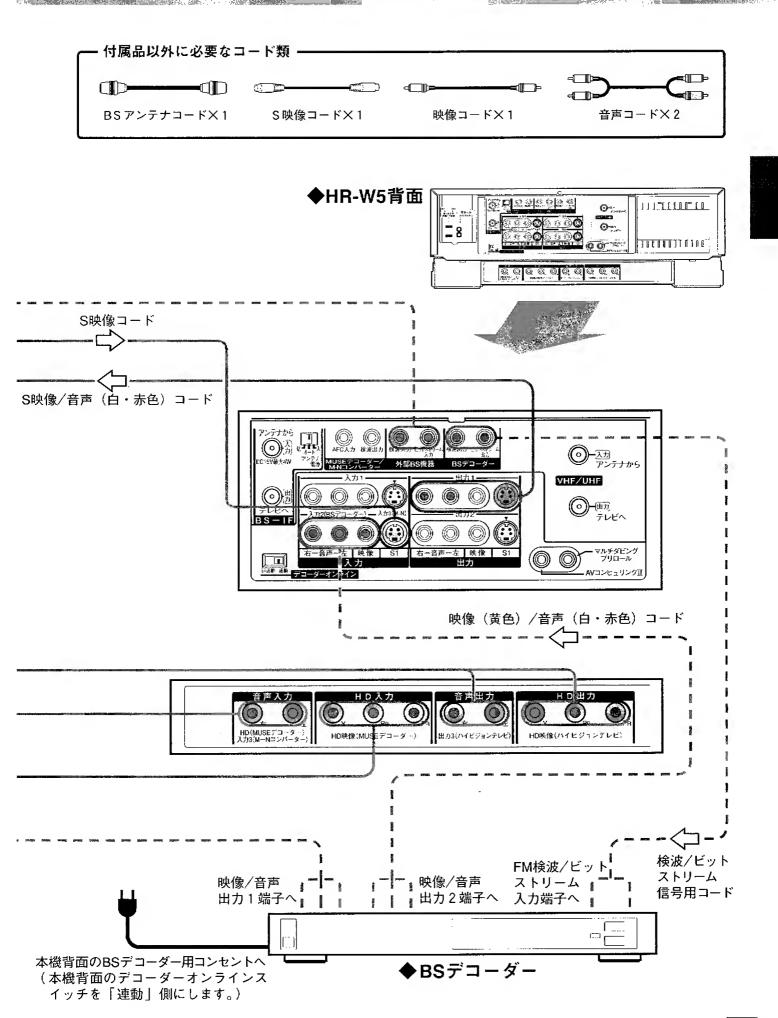


再生・録画・タイマー予約のしかた(他社編)

例として、三菱製ハイビジョンテレビ36D-HD2と接続した場合の操作説明をしています。

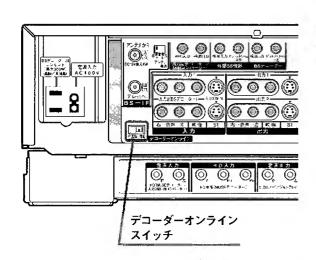

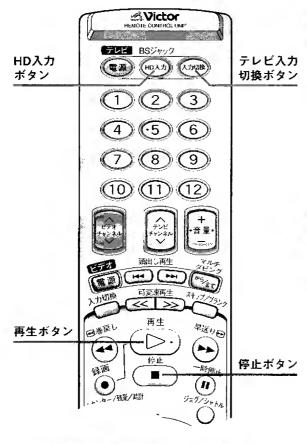

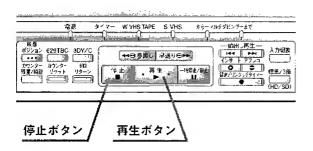

BSデコーダーの電源設定

■前ページの接続をしたあとに操作します。各機器の電源を切ってから操作してください。

本機背面のデコーダーオンラインスイッチを「連動」にする

本機の電源を入れ、続けてBSデコーダーの電源を入れる

・本機の電源を入/切すると、BSデコーダーの電源も連動して ■ 入/切することを確認してください。

TVマルチブランド設定について

■ビデオのリモコンで、テレビの電源入/切、チャンネル切換、 音量調節、入力切換、HD入力切換ができます。(TVマルチブ ランド対応)

「ファンページをご覧いただき、リモコンのTVマルチブランド設定をしてください。

テレビによっては操作できないものがありますので、このようなときは、テレビのリモコンを使って操作してください。

再生のしかた


テレビの電源を入れ、ビデオ入力画面にする

- ・HD録画したテープを再生する場合:
 - ビデオのリモコンのHD入力ボタンを押し「HD1」画面に します。
- ・SD/S-VHS/VHS録画したテープを再生する場合:ビデオのリモコンのテレビ入力切換ボタンを押し「ビデオ1」画面にします。


テープを入れる


- ・自動的にビデオの電源が入ります。
- ・つめなし(録画不可状態)のテープを入れると、自動的に再生 ローを始めます。
- 3 再生ボタンを押す・テレビに再生画像が映ります。
- 4 再生をやめるときは、停止ボタンを押す



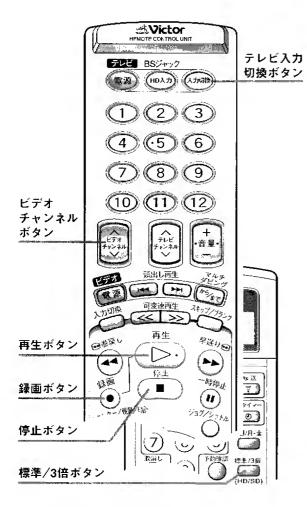

ビデオチャンネルボタン

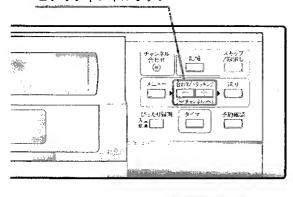

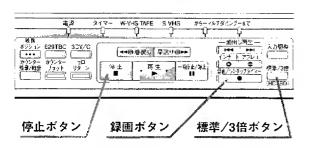

WOWOW (BS5チャンネル) を録画する

■通常の番組を録画する場合も同様です。

つめあり(録画可能状態)のテープを入れる

- ・自動的にビデオの電源が入ります。
- ・SD録画したいときは、W-VHSテープを入れてください。

ビデオチャンネルボタンを押し、「BS5」を選ぶ

- ・テレビに映したいときは、ビデオのリモコンのテレビ入力切換 ボタンを押し、「ビデオ1」画面にしてください。
- ・スクランブル放送受信時は、次のような表示になります。

– テレビ画面 –

デコーダ入力 L2 ◀BS 5CH



CENTER OF THE PROPERTY OF THE

A. 1948

標準/3倍ボタンを押し、録画スピードを選ぶ

- ・W-VHSテープ使用時は、自動的にSDモードになります。
 - ・HDモードでは録画できません。

録画ボタンを押し、録画を始める

・リモコンで操作する場合は、録画ボタンを押しながら再生ボタ ンを押します。

録画をやめるときは、停止ボタンを押す




●BSチャンネルについて


1995年9月現在でBS5,7,9,11チャンネルが放送されています。 B\$ 5=WOWOW

BS 9=ハイビジョン放送 BS11=NHK衛星第2

BS 7=NHK衛星第1

再生・録画・タイマー予約のしかた(他社編)

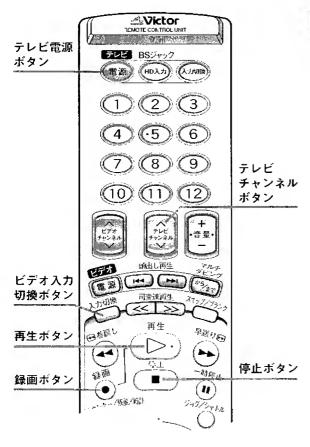

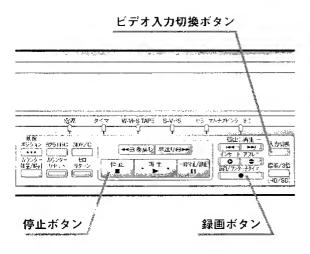

BS9チャンネルを録画する

【テレビ側の操作】

- ビデオのリモコンのテレビ電源ボタンを押し、テレビ の電源を入れる
- **2** ビデオのリモコンのテレビチャンネルボタンを押し、「BS9チャンネル」を選ぶ
- 3 テレビのリモコンのロックボタンを押す ・テレビ内蔵のBSチューナーは、BS9チャンネルに固定されます。 ・テレビの取扱説明書もご覧ください。

【ビデオ側の操作】


つめあり(録画可能状態)のテープを入れる・自動的にビデオの電源が入ります。・HD/SD録画したいときは、W-VHSテープを入れてください。


ビデオ入力切換ボタンを押し、「Hd」または「L3」を選ぶ


- ・HD録画する場合 : 「Hd」を選びます。 SD/S-VHS/VHS録画する場合: 「L3」を選びます。
- ・ビデオ入力切換ボタンを押すごとに
- 5 L1 → L2 → L3 → L4 → Hd → Hd → Hd → S-VHS/VHSテープ使用時は、Hdを選択できません。
- 録画ボタンを押し、録画を始める
 ・リモコンで操作する場合は、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。
- **7** 録画をやめるときは、停止ボタンを押す
- ■録画終了後は、テレビのリモコンのロックボタンを押し、BS ロックを解除してください。解除しないと、BSチャンネルの切り換えができません。



●ビデオでBS9チャンネルを録画中は、テレビの主電源を切らないでください。テレビを見ないときは、リモコンでテレビの電源を切ってください。

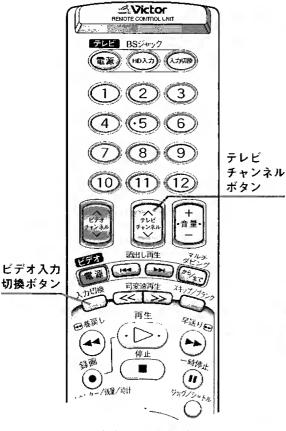



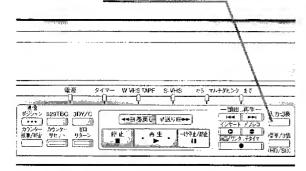

番組表にBS9チャンネルのGコードが 掲載され、Gコード予約するときは

① | 68 | ページをご覧いただき、ガイドチャンネルを次のように設定してください。

チャンネル表示 : 入力HD ガイドチャンネル: 75

- ②Gコード予約をしてください。(L88)ページ参照)
- ・W-VHSテープ使用時は、自動的に録画スピード (HD/SD)を設定するため、標準/3倍(HD/SD)の設 定は不要です。

録画チャンネルが「入力HD」の場合:

自動的に「HDモード」で録画します。

録画チャンネルが「入力3」の場合:

自動的に「SDモード」で録画します。

・SD/S-VHS/VHS録画するときは、Gコード転送後、録 画チャンネルの「入力HD」を「入力3」に変更して ください。操作方法は、<u>93</u> ページをご覧ください。

ウラ番組録画のしかた

■録画中に、テレビ側で見たいチャンネルを選んでください。

taki da kili terbilik in

テレビ側で見たい チャンネル 経画中のチャンネル	地上波放送	BS5, 7, 11	BS9
地上波放送	0	0	0
BS5, 7, 11	0		0
BS9		× *	

(〇:ウラ番組録画可能 X:ウラ番組録画不可)

※ビデオでBS9チャンネルを録画中は、テレビ内蔵のBSチューナーがBS9チャンネルに固定されているため、テレビ側で他のBSチャンネルを見ることはできません。



●テレビによっては、ビデオでBS9チャンネルを録画中に、テレビ側で他のチャンネルを見ることができない場合があります。

BS9チャンネルのタイマー予約をする

■BS9チャンネル以外の番組をタイマー予約するときは、[88] ~ 91 ページのタイマー予約の操作方法と同じです。

【ビデオ側の操作】

つめあり(録画可能状態)のテープを入れる
・HD/SD録画したいときは、W-VHSテープを入れてください。

タイマー予約する(「90」ページ参照)


・録画チャンネルは、ビデオ入力切換ボタンを押して選びます。
 HD録画する場合 : 「入力HD」を選びます。
 SD/S-VHS/VHS録画する場合 : 「入力3」を選びます。

【テレビ側の操作】

- 3 ビデオのリモコンのテレビチャンネルボタンを押し、 「BS9チャンネル」を選ぶ
- プレビのリモコンのロックボタンを押す・テレビ内蔵のBSチューナーは、BS9チャンネルに固定されます。・テレビの取扱説明書もご覧ください。
- **5** ビデオのリモコンのテレビ電源ボタンを押し、テレビ の電源を切る ・テレビが消えて、BSチューナー部だけ働きます。
- ■タイマー録画終了後は、テレビのリモコンのロックボタンを押し、BSロックを解除してください。 解除しないと、BSチャンネルの切り換えができません。


デコーダー関連との接続

アンテナ接続 (BS含む) は、アンテナ→ビデオのように接続します。(20~22)ページ参照) BSデコーダーを接続しないときは、---- 部分の接続は不要です。

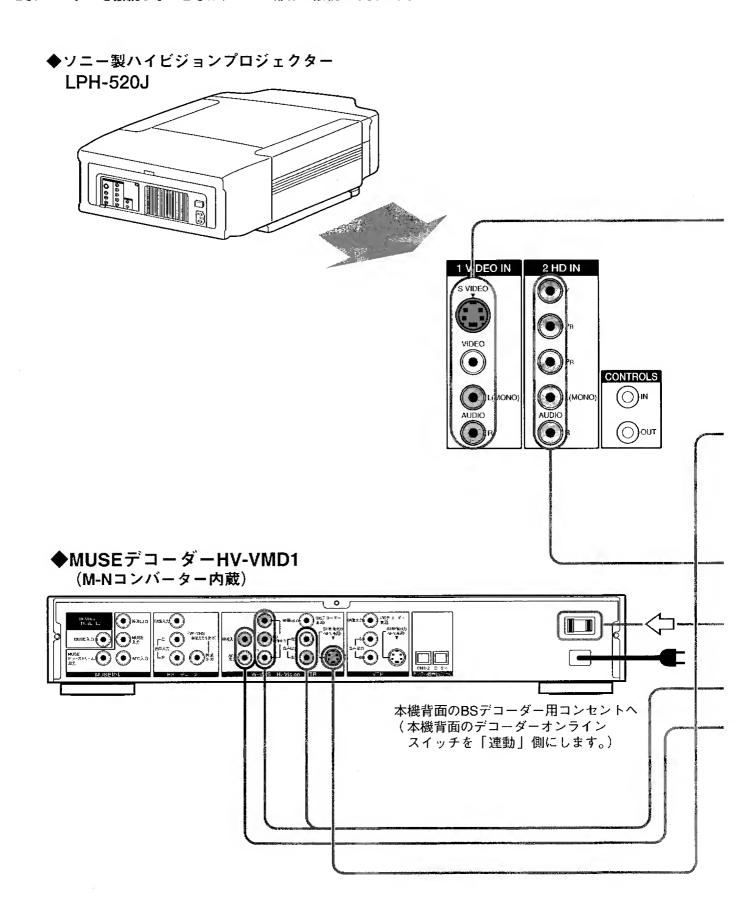

HR-W5←→プロジェクターまたはモニターテレビ←→MUSEデコーダー←→BSデコーダーとの接続


ARREST !

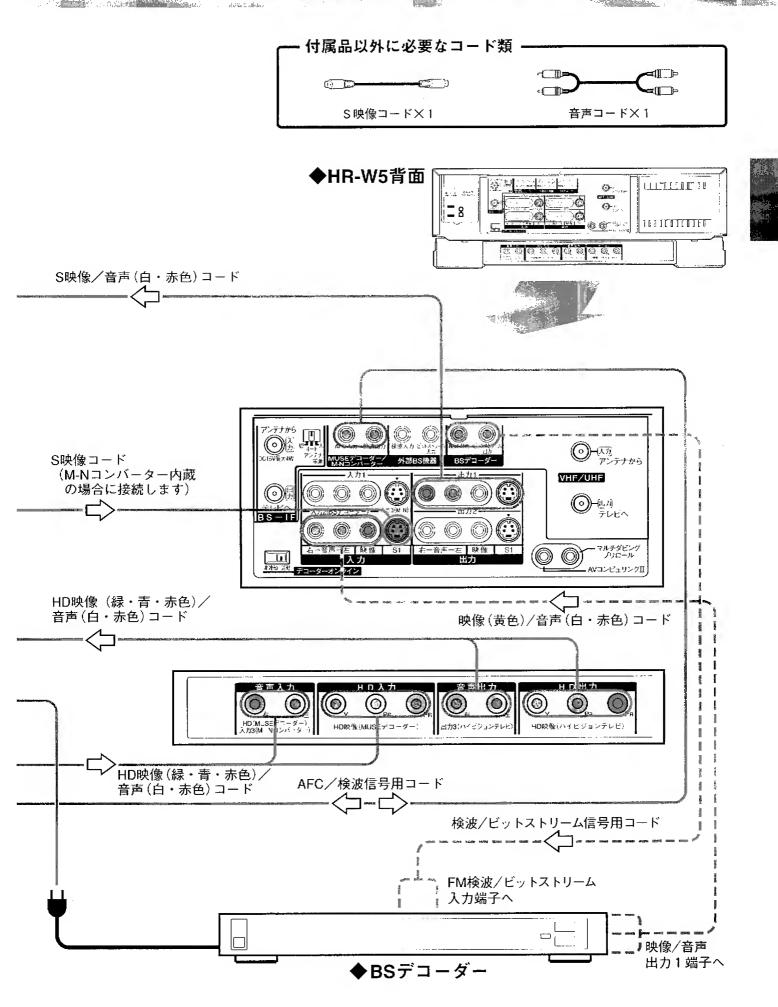

関連システムとの接続

当社のAVコンピュリンク機能付きのテレビ・オーディオシステムをお持ちの方は、 部の接続も行ってください。 各機器の電源を切ってから接続してください。テレビ、オーディオシステムの取扱説明書も合わせてお読みください。

to a glogay to

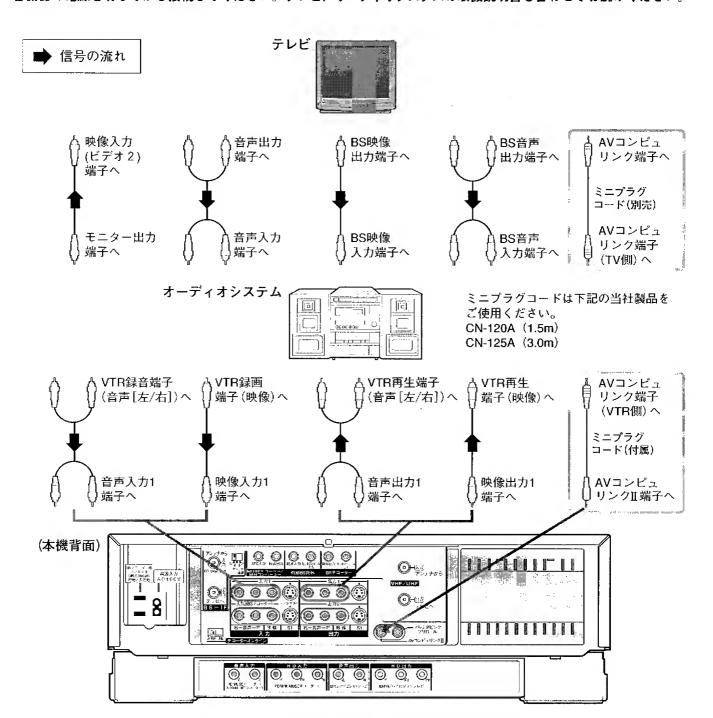

テレビ・コンパクトコンポとの連携プレー


・AVコンピュリンク

当社のAVコンピュリンクシステムで、複雑な各機器間の操作が簡略化され、本格的なAVシステムを手軽に楽しめます。 (例)ワンタッチ再生

録画済テープをビデオに入れ、再生ボタンを押すと

コンパクトコンポ:電源が入り、ビデオの音声を出力します。 テレビ :電源が入り、ビデオの映像を出力します。

(本機背面)

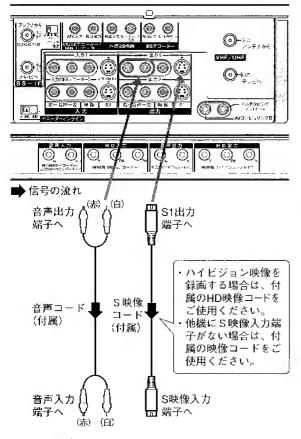

(他機)



HDモードでBSリレーRECする場合の接続





- ●他機で録画中に本機を操作しないでください。
- ●他機のタイマー録画のしかたは、他機の取扱説明書を ご覧ください。
- 本機のテープがなくなると、タイマーランプが点滅し、 テープが出てきます。
- ●番組の終わり(終了時刻)になると、本機のタイマーランプと本体表示窓の OO 表示が点滅します。タイマーボタンを押すと点滅は解除します。

長時間のBS番組をタイマー録画する BSリレーREC

BSチューナーを独立に使用し、長時間のBS番組を2台のビデオでリレー録画します。

本機はBSチャンネル以外に、「外部入力」でタイマー予約したときにも、BSリレーRECが働きます。(新BSリレーREC)もう1台のW-VHSビデオがあれば、1台のMUSEデコーダー(ハイビジョンテレビ内蔵)を共用し、HDモードで長時間のBSハイビジョン番組のタイマー録画ができます。

準備 モード選択画面のオンスクリーンを切にする([j̄])ページ参照)

本機のタイマー予約を設定する

●番組の終わりの時刻をタイマー終了時刻にします。

他機のタイマー予約を設定する ●本機のテープがなくなる時刻から番組終了

 $= \frac{N_{\rm eff}}{\sqrt{3} k^4 k_{\rm eff}^2} \frac{1.24 \times 0.1}{\sqrt{3} k^4 k_{\rm eff}^2} \frac{1}{1.00 \times 0.00} \frac{1.00 \times 0.00}{\sqrt{3} k^4 k_{\rm eff}^2} \frac{1.00 \times 0.00}{\sqrt{3} k_{\rm eff}^2} \frac{$

TO AREA STREET

◆本機のテープがなくなる時刻から番組終了時刻まで設定します。◆外部入力にします。

3 本機、他機ともタイマースタンバイにする 「設定完了」

BSリレ-RECのしくみ

〈例〉WT-180テープを2本使用してBS9チャンネルをHDモードで6時間録画する場合

チャンネル:BS9(または入力HD)

開始時刻:午前10:00 終了時刻:午後 4:00

午前10:00 午後4:00 予約

本機の電源は、番組の終わり(終了時刻)まで切れません。

年前10:00 テープ終了 本機の録画 **袋園**

テープがなくなると録画は終了します。

↓ リレー 午後1:00 午後4:00

他機の録画

本機の予約

タイマースタンバイ




11. A MANA




受信チャンネル設定




ドア内右側

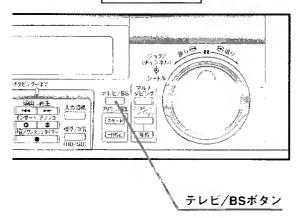

本体右側

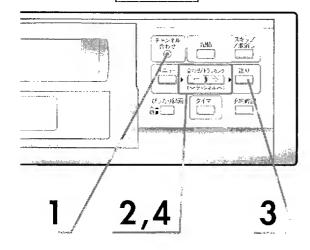

表面

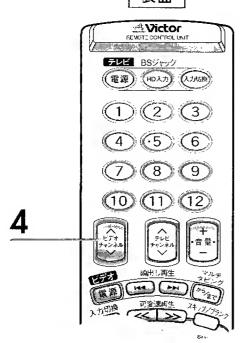

オートチャンネル設定

本機は、チャンネルを自動的に設定します。

BSアンテナを接続していれば、BS番組も自動的に設定します。 また、C13(63)~C41(91)のCATVチャンネルも受信できます。 CATVをご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。

準備

- ●テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。
- ●BS番組だけのオートチャンネル設定を行う場合は、テレビ/BS ボタンを押してBSチャンネルを表示させてから1の操作をします。

本体の **チャンネル合わせ** ボタンを押す

●チャンネル合わせ画面を表示します。

2 合わせー/+ボタンで、 オートチャンネル合わせを選ぶ

送りボタンを押す

- ●選局が始まり、放送のあるチャンネルを自動的に記憶します。
- ●終了すると、一番小さい数字のチャンネルが映ります。
- ●選局中、本体表示窓にも受信チャンネルが表示されます。

* オートチャンネル合わせ *
チャンネル表示 1 C H
受信チャンネル 1
**オートチャンネル合わせ実行中。

ビデオチャンネル切換ボタンで、


選局されたチャンネルを確認する

4

- ●不要なチャンネルを飛ばすとき→ 61 ページ参照
- ●チャンネル表示の変更
- → 62 ページ参照
- ●きれいに映らないとき
- → <u>63</u> ページ参照



- ●Gコード予約をするかたは、[66]~[69] ページをご覧いただき、必要に応じてガイドチャンネル設定をしてください。
- ●スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、ホームターミナル(アダプター)の使用が必要になります。詳しくは、CATV関係各社にお問い合わせください。ホームターミナルを使用した場合は、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は外部入力または1か2チャンネルなどにします。
- ●CATVは、サービスの行われている地域のみ受信できます。
- ●CATVチャンネルのC36(86)~C41(91)は、多少映りが悪い ことがあります。

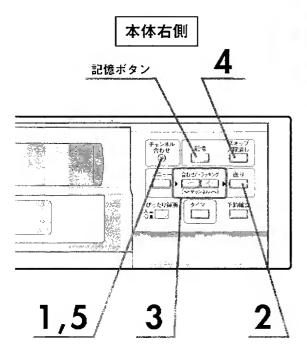


不要なチャンネルを飛ばす チャンネルスキップ

チャンネルのスキップ設定をすると、ビデオチャンネル切換ボタンの選局操作が早く行えます。

準備 テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

本体の チャンネル合わせ ボタンを押す

●チャンネル合わせ画面を表示します。



→ 送りボタン_{を押す}

●チャンネル記憶/スキップ画面を 表示します。 キ チャンネル配性/スキップ *
 チャンネルを示 2 C H 記憶 受信チャンネルを示 2 C H 記憶 受信チャンネルを選ぶ [-/+]
 ◆選問をとばす [スキップ]
 オチャンネル表示変更へ [送り]
 終了 [チャンネル合わせ]

チャンネル記憶/スキップ *

2 CH (3+97)

[一/+] [記憶]

合わせー/+ボタンで、 ^{(****} **飛ばしたいチャンネル**を選ぶ

●テレビ画面が見づらいときは、本体表示窓をご覧ください。

スキップボタンを押す

●「スキップ」が表示されると、チャンネルがスキップ設定されました。 本体表示窓では、「:」を表示します。

●スキップボタンを1秒以上押し続ける **** 「チャンネル会わせ」 と、表示しているチャンネルをスキップ設定してから、次に記憶しているチャンネルを呼び出します。

●表示しているチャンネルを記憶したまま次に記憶しているチャンネルを呼び出すときは、記憶ボタンを1秒以上押します。

●他にも飛ばしたいチャンネルがあるときは、3、4の操作を繰り

返します。



●誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには、 3の操作で記憶したいチャンネルに合わせ、記憶ボタン を押します。

「記憶」が表示されると設定完了です。


●オートチャンネル設定以外にも特定のチャンネルを受信 したいときは記憶を行ってください。

5

チャンネル合わせボタン_{を押す}

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

受信チャンネル設定 (つづき)

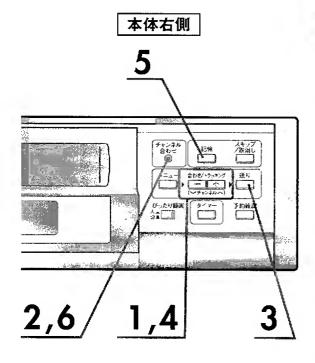

チャンネルの表示を変更する

例

テレビ神奈川 (42 チャンネル) のチャンネル表示を 5 にする

準備 テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

- テレビ画面 -

42CH

合わせー/+ボタンで、 変更したいチャンネルを選ぶ

本体の チャンネル合わせ ボタンを押す ●チャンネル合わせ画面を表示します。

* チャンネル合わせ * 17 記憶/スキップ/表示変更/微測整 オートチャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ▶操作ボタン◀ [ー/十] [送り] [チャンネル合わせ

送りボタンを2回押す ●チャンネル表示変更画面を表示し、

, 5 С Н 4 2 [一/十] [記憶] [送り] [チャンネル合わせ

合わせー/+ボタンを 5CHが表示されるまで押す ●押し続けると早く変わります。

記憶ボタンを押す

チャンネル表示が点滅します。

●チャンネル表示が変更され、チャン ネル記憶/スキップ画面に戻ります。 ◆#月をとばす *チャンネル表示変更へ **終了 **終了


チャンネル記憶/スキップ * 操作ホタン◀ 「-/+] [スキップ]
 【送り】 [チャンネル合わせ]

チャンネル合わせボタンを押す

- ●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。
- ●他にもチャンネル表示を変更したいときは、1~6を繰り返します。
- ■チャンネル表示を元の設定に戻すには、600ページのオートチャ ンネル設定をしてください。(微調整したチャンネルも元の設定 に戻ります。)



- ●タイマー予約をするときは、チャンネル表示の数字で予約し
- ●チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネル設定 をしてください。([66]~[69] ページ参照)

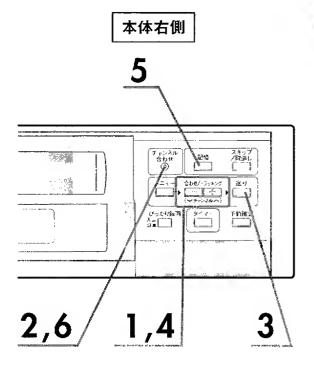

チャンネルの微調整をする

受信したチャンネルが白黒画面のときや、しま模様の画面になっているときは微調整が必要です。

property and the second

また、すでにテレビ側で受信しているチャンネルが、ビデオのオートチャンネル設定で見つからないときは、下の設定を行い登録します。

準備 テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

合わせ一/十ボタンで、 微調整したいチャンネルを選ぶ



本体の
チャンネル合わせ **オタン**を押す

●チャンネル合わせ画面を表示します。

3 送りボタンを4回押す


・チャンネル微調整画面を表示します。



合わせー/+ボタン

で微調整する

- ●しま模様の画面のときは、合わせ(一) ボタンを押します。
- ●白黒画面のときは、合わせ(+) ボタンを押します。
- ●調整前の状態に戻したいときは、 合わせ(一)と(十)ボタンを同 時に押します。



白黒画面のとき



5 記憶ボタンを押す
●「記憶」を表示します。

* チャンネル記憶/スキップ *

チャンネル表示 350H 配管

受信チャンネル 35

→ 紹作ボタン ◆

・ は向きとはす [スキップ]
* キャンネル表示変更へ [送り]
* 終了 [チャンネル合わせ]

チャンネル合わせボタンを押す

6

- ●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。
- ●他にも微調整したいチャンネルがあるときは、1~6を繰り返します。

<u>、時計を合わせ直すには</u>・

例:分を合わせ直す

1. 時計合わせボタンを押す

Ant 午後 12.24 35--€

一种说内:

2. 数字ボタンで分を入力する

\$b# 73.37

時間の時も合わせ直すときは、取消しボタンを押したあと4、5の操作をします。

3. 時計合わせボタンを押す

時計が動き始めます。

本体の時計も同時に合わせたいときは、 時計合わせボタンの代わりに転送ボタ ンを押します。



- ●時計を正確に合わせたいときは、6の操作で時報 (☎117)に合わせて転送ボタンを押してください。
- ●リモコンの時計だけをスタートさせるときは、**6**の操作で転送ボタンの代わりに時計合わせボタンを押してください。
- ◆設定中にまちがえて入力したときは取消しボタンを押し、もう一度数字ボタンで入力してください。

リモコンと本体の時計を合わせる

リモコンの時計を合わせ、本体へ転送します。本体の時計を合わせることなく、リモコンと本体の時計が自動的に動き始めます。 時計は12時間 (午前・午後)方式です。

本体の受信チャンネルを設定していないかたは、[<u>60</u>]~[<u>63</u>] **準備** ページをご覧いただき設定してください。

例 1995年12月24日 午後3時35分、ぴったりクロックのチャンネルを3 (関東地区) に合わせるとき

時計合わせ開始 **時計合わせボタン**を 押す ーーリモコン表示窓 ーー 合わせ ぴったり

ぴったりチャンネルの入力

数字ボタンを押す

●NHK教育テレビのチャンネルを入力します。

●1ケタの場合は0を先に押します。

年/月/日の入力

点滅する順番に

数字ボタンを押す

●年→月→日の順番に合わせます。●年は西暦(4ケタ)で入力します。

●1ケタの場合は0を先に押します。

1995

びったり

午前/午後の入力

午前:数字ボタンの1を押す 午後:数字ボタンの2を押す

●正午は午後0:00、深夜0時は 午前0:00です。

時間(時/分)の入力

点滅する順番に

数字ボタンを押す

●時→分の順番に合わせます。

●1ケタの場合は0を先に押します。

12.24 ## 3:35 F.


6

本体に向けて転送ボタンを押す


●本体に時計が転送され、リモコンと本体の時計が同時に動き 始めます。



裏面

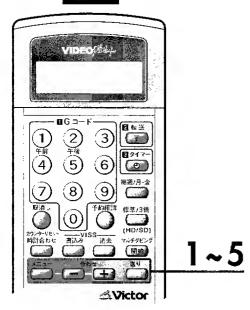

本体右側

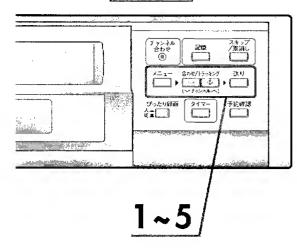



ぴったりクロックについて

- ●自動的にテレビ放送局の時報で時計を修正してくれる
- NHK教育テレビの時報で1日3回 (7、12、19時) 時計を 修正します。
- ●ビデオ使用中や、現在時刻とのずれが土3分以上あると きは働きません。
- ●音楽入りの時報では機能しないことがあります。
- ●NHK教育テレビのチャンネルは地域によって異なります。 新聞などでご確認の上チャンネルを設定してください。

画面表示で時計を合わせる

メニュー画面の時計合わせモードを使って本体の時計を合わせる ことができます。時計は12時間(午前・午後)方式です。

準備 テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

1995年12月24日 午後3時35分、ぴったりクロックのチャンネル 例 を12 (関西地区) に合わせるとき

> ■メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

2 合わせー/十ボタンで 時計合わせを選ぶ

テレビ画面 # --- * 番組予約 モード選択 SーVHS/SDモード映像開節 SD/HDモード映像開節 映像人力/テレビメーカー設定 賃 時計合わせ ●操作ボタン◀ 請於 [-/十] 実行 [送川] 終了 [メニュー]

送りボタンを押す ●時計合わせ画面を表示します。

* 時計合わせ * 年月日 1995年 1月 1日 時 刻、午前 0:00 3. チャンネル 操作ボタン◀ 設定 (一/十) 移動 (送り) 終了 [メニュ

10秒以内

- ■合わせー/+ボタン で年を合わせる
- 23送りボタンを押す
 - ●同じように、月→日→時→分 の順番に合わせます。

1995年12月24日 ▶操作ボタン◀ 設定 [一/十] 移助 [送り] 装了 [メニュー]

時計合わせ *

●時・分を合わせるときは、合わせー/十ボタンを押し続け ると30分刻み、1回ずつ押すと1分刻みで変わります。

合わせー/+ボタンで ぴったりクロックのチャン ネルを合わせる

●NHK教育テレビのチャンネルに

▶操作ボタン◀ - 設定 [--/+] - 移動 [送り] - 終了 [メニュー

合わせます。

NHK教育テレビが3チャンネルの地域では特に合わせる必要はありません。

メニューボタンを押す

●時計が動き始め、テレビ番組画面に戻ります。

- ●正確に合わせたいときは、時報(☎117)に合わせてメニュー ボタンを押してください。
- ■途中で修正するときは、送りボタンで点滅部分を移動させ、合 わせー/十ボタンで修正します。
- ■30分以上の停電があると、本体表示窓が □□□ で点滅します。 再度、時計合わせをしてください。



Gコード予約の準備 [ガイドチャンネル設定

Gコードを使ってタイマー予約する前の準備

Gコード予約を正しく働かせるために、ガイドチャンネル設定を します。

ガイドチャンネルとは、Gコード予約で放送局を正しく受信する ために付けられた、その放送局専用の番号です。実際のチャンネ ルとは異なる場合がありますのでご注意ください。

次のような放送局(チャンネル)は、ガイドチャンネル設定の操作は不要です。

- ・ビデオのチャンネルが「NHK総合=1、NHK教育=3」で 受信している場合(東京近郊)
- ・チャンネル表示とガイドチャンネルの数字が同じ場合
- ・BS番組を受信している場合 (CATVなどでBS番組を受信している場合は設定が必要です。)

放送局名を探さなきゃ。 えーと、2チャンネルはNHK総合で 次に4チャンネルは…

60~63 ページの受信チャンネル設定終了後

ビデオで受信できる放送局名を調べて、4の表 に記入する

●例えば、大阪市なら9つです。

1

NHK総合	NHK総合 毎日放送	
関西テレビ	読売テレビ	NHK教育
テレビ大阪	京都テレビ	サンテレビ

本体表示窓に表示される各放送局のチャンネル を調べて、4の表に記入する

7

NHK総合=2NHK教育=12毎日放送=4テレビ大阪=19朝日放送=6京都テレビ=34関西テレビ=8サンテレビ=36

読売テレビ=10

各放送局のガイドチャンネルを一覧表

各放送局のガイドチャンネルを一覧表 (〔<u>69</u>〕ページ参照) から調べて、4 の表に記入する

●ガイドチャンネル一覧表から

3

NHK総合	80
毎日放送	4
朝日放送	6
関西テレビ	8
読売テレビ	10

NHK教育	90
テレビ大阪	19
京都テレビ	34
サンテレビ	36

あなたのお住まいの地区に合わせて表をつくる



1から放送局名	2からチャンネル表示	3からが小チャンネル

4

(例) 大阪市の場合

	1 %,放送局名	2からチャンネル表示	3ヵ6カイドチャンネル
V	NHK総合	2	80
	毎日放送	4	4
i	朝日放送	6	6

上の表より、チャンネル表示とガイドチャンネルが違っている放送局を本体に記憶する ((<u>68</u>) ページ参照)

●違っているところに ✓ 印を入れます。


チャンネル表示とガイドチャンネルの数字が同じ場合は、本体に記憶する必要はありません。

ただし、ビデオチャンネルの1と3がNHK総合/教育でない場合は、ガイドチャンネル設定が必要です。

- '●引っ越しして受信するチャンネルが変わったときは、ガイドチャンネル設定をしてください。
- ●Gコード予約をされない方は、ガイドチャンネル設定の必要はありません。

Gコード予約の準備(ガイドチャンネル設定) つづ

本体右側

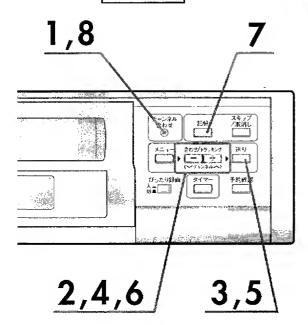

ガイドチャンネルを本体に記憶する。

例

NHK総合テレビのガイドチャンネル(80)を記憶する場合 (大阪市)

(1) [66] ページの1~3を行い、表を作成します。 準備 ②テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

本体のチャンネル **合わせボタン**を押す

●チャンネル合わせ画面を表示します。

----テレビ画面-

* チャンネル合わせ * 記憶/スキップ/表示変更/残淵繁 オートチャンネル合わせ (アガイドチャンネル合わせ

 ▶操作ボタン◀

 ◆選択
 |-/+|

 *実行
 [送り]

 *終了
 [チャンネル合わせ]

2 合わせー/十ボタンで ガイドチャンネル合わせを選ぶ

3 送りボタンを1回押す ◆ガイドチャンネル合わせ画面を 表示します。

* ガイドチャンネル合わせ *

チャンネル表示 2 C H
ガイドチャンネル 2

▶操作ボタン◀

(サヤンネルを選ぶ ボー/ナ/入力が削 |
*ガイドチャンネル変更へ [送り]
*共产 [上・シスル合わせ]

4 合わせー/十ボタンで 記憶するチャンネル(NHK総合)を選ぶ



●BS9チャンネルを外部入力録画している方や、CATVなどでBS番組を外部入力録画している方へ

4の操作で、入力切換ボタン (ドア内中央) を押してチャンネル表示を「入力1 (または入力2、入力3、入力4、入力HD)」にします。そのあと、5~8の操作をします。 (例) NHK衛星第1のガイドチャンネルを記憶する

チャンネル表示:入力1 ガイドチャンネル:74

操作手順は右と同じです。4と6の操作のみ下のように 行ってください。

4の操作で、入力切換ボタンを押してチャンネル表示を 「入力1」にします。

6の操作で、ガイドチャンネルを [74] にします。

- ●それぞれの外部入力に対して、それぞれ1つの放送局しか記憶できません。
- ●テレビに「Gコードインフォ合わせ」画面が表示されたときは、チャンネル合わせボタンを押してテレビ番組画面に戻し、1~8の操作をやり直してください。 Gコードインフォについては、「70」ページをご覧ください。

送りボタンを1回押す

●ガイドチャンネル変更画面を表示 します。

* ガイドチャンネル変更 *

6 合わせー/十ボタンで 記憶するガイドチャンネル(80) に合わせる

記憶ボタンを押す
●他にも記憶するチャンネルがあるときは、4~7を繰り返します。

チャンネル表示 2 C H ガイトチャンネル 3 0 ▶ 漢作ボタン◀ ◆チャンネルを選ぶ [一/4/人力切像] *ガイドチャンネル変更 (送り] (米約7 「チャンネル合わせ]

ガイドチャンネル合わせ *

8 チャンネル合わせボタンを押す
●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

ガイドチャンネル一覧表

右の数字がガイドチャンネルです。(1995年9月現在)

全	NHK総合 NHK教育	80 90
国共通	BS1 BS3 BS5 WOWOW BS7 NHK衛星第1 BS9 ハイビジョン放送 BS11 NHK衛星第2 BS13 BS15	71 72 73 74 75 76 77 78

2 Jan 1

	日本テレビケーブルニュース	40
C	CNN	81
Α	MTV	82
Т	スター・チャンネル	83
Ϊ́ν	スペースシャワーTV	84
レン	スポーツ・アイ	85
_	衛星劇場	86
С	GAORA (ガオラ)	87
S	LET's TRY	88
放	スカイ・A	89
送	BBC	91
~	朝日ニュースター	99

中央 (2000年) 中央中部海绵县中央公司 电流工厂 **苏维维斯**克里克

gnet		
題山	西日本放送(RNC) 山陽放送(RSK) テレビせとうち(TSC) 瀬戸内海放送(KSB) 岡山放送(OHK)	9 11 23 33 35
広島	中国放送(RCC) 広島テレビ(HTV) テレビ新広島(TSS) 広島ホーム(HOME)	4 12 31 35
鳥取島根	日本海テレビ(NKT) 山陰放送(BSS) 山陰中央(TSK)	1 10 34
<u>4</u> 0	山口放送(KRY) 山口朝日(YAB) テレビ山口(TYS)	11 28 38

			ra CER
	新潟	新潟放送(BSN) 新潟テレビ21(NT21) テレビ新潟(TNN) 新潟総合(NST)	5 21 29 35
	富山	北日本放送(KNB) テレビュー富山 (TUT) 富山テレビ(T34)	1 32 34
James - James 20, 1973	石川	北陸放送(MRO) 北陸朝日(HAB) テレビ金沢(KTK) 石川テレビ(ITC)	6 25 33 37
district.	福井	福井放送(FBC) 福井テレビ(FTB)	11 39

e manuara	100	
関西	毎日放送(MBS) 朝日放送(ABC) 関西テレビ(KTV) 読売テレビ(YTV) テレビ大阪(TVO) テレビ和歌山(WTV) びわ湖放送(BBC) 近畿放送(塚都テレビ)(KBS) サンテレビ(SUN) 奈良テレビ(TVN)	4 6 8 10 19 30 30 34 36 55

		MON
福岡	九州朝日放送(KBC) RKB毎日(RKB) テレビ西日本(TNC) TXN九州(TVQ) 福岡放送(FBS)	1 4 9 19 37
大分	大分放送(OBS) 大分朝日(OAB) テレビ大分(TOS)	5 24 36
佐賀	サガテレビ(STS)	36
長崎	長崎放送(NBC) 長崎国際(NIB) 長崎文化(NCC) テレビ長崎(KTN)	5 25 27 37
熊本	熊本放送(RKK) 熊本朝日(KAB) 熊本県民(KKT) テレビ熊本(TKU)	11 16 22 34
宮崎	宮崎放送(MRT) テレビ宮崎(UMK)	10 35
鹿児島	南日本放送(MBC) 鹿児島読売テレビ(KYT) 鹿児島放送(KKB) 鹿児島テレビ(KTS)	1 30 32 38
沖縄	沖縄テレビ(OTV) 琉球放送(RBC) 琉球朝日(QAB)	8 10 28

	西日本放送(RNC)	9
香	山陽放送(RSK)	11
III	テレビせとうち(TSC)	23
""	瀬戸内海放送(KSB)	33
	岡山放送(OHK)	35
	南海放送(RNB)	10
愛	愛媛朝日(EAT)	25
媛	伊予テレビ(ITV)	29
	愛媛放送(EBC)	37
徳島	四国放送(JRT)	1
高	高知放送(RKC)	8
知	テレビ高知(KUTV)	38

北海道	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV) テレビ北海道(TVH) 北海道文化(UHB) 北海道テレビ(HTB)	1 5 17 27 35

Å.


開始開幕直が行

		1.	175
	青森	青森放送(RAB) 青森朝日(ABA) 青森テレビ(ATV)	1 34 38
	岩手	岩手放送(IBC) めんこい(MIT) テレビ岩手(TVI)	6 33 35
h	秋田	秋田放送(ABS) 秋田朝日(AAB) 秋田テレビ(AKT)	11 31 37
	宮城	東北放送(TBC) 仙台放送(OX) 東日本放送(KHB) 宮城テレビ(MMT)	1 12 32 34
	山形	山形放送(YBC) テレビュー山形 (TUY) 山形テレビ(YTS)	10 36 38
	福島	福島テレビ(FTV) テレビュー福島 (TUF) 福島中央(FCT) 福島放送(KFB)	11 31 33 35

R 放送大学 16 テレビ埼玉 (TVS) 38 テレビ神奈川 (TVK) 42 千葉テレビ (CTC) 46	関	日本テレビ(NTV) 東京放送(TBS) フジテレビ(CX) テレビ朝日(ANB) テレビ東京(TX) 東京メトロポリタン(MXテレビ)	4 6 8 10 12 14
群馬テレビ (GTV) 48		テレビ埼玉(TVS) テレビ神奈川(TVK)	38 42

長野	信越放送(SBC) 長野朝日(ABN) テレビ信州(TSB) 長野放送(NBS)	11 20 30 38
山梨	山梨放送(YBS) テレビ山梨(UTY)	5 37
静岡	静岡放送(SBS) 静岡第一(SDT) 静岡朝日テレビ(SATV) テレビ静岡(SUT)	11 31 33 35
中京	東海テレビ(THK) 中部日本放送(CBC) 名古屋テレビ(NBN) テレビ愛知(TVA) 三重テレビ(MTV) 中京テレビ(CTV) 岐阜放送(GBS)	1 5 11 25 33 35 37

ード予約の準備(ガイドチャンネル設定)

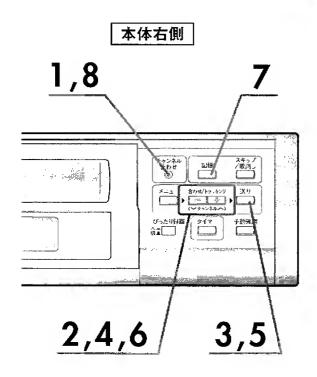

Gコードインフォのガイドチャンネルを本体に記憶する

Gコードインフォとは、「O | から始まるGコードを使って録画予約 するシステムです。比較的短い時間の録画予約に使用されます。 録画予約の方法はGコード予約(88)ページ参照)と同じです。

Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

テレビ大阪 (19チャンネル) のGコードインフォのガイドチャ 例 ンネル (106) を記憶する場合 (関西地区)

準備 テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

本体のチャンネル 合わせボタンを押す ●チャンネル合わせ画面を表示します。

* チャンネル合わせ * 記憶/スキップ/表示変更/微調整 オートチャンネル合わせ オートチャンネル合わせ (/ガイドチャンネル合わせ ▶操作ボタン◀ […/+] [送り] [チャンネル合わせ]

テレビ画面

合わせー/十ボタンで ガイドチャンネル合わせを選ぶ

送りボタンを3回押す

●Gコードインフォ合わせ画面を 表示します。

* Gコードインフォ合わせ * チャンネル表示 I2CH ガイドチャンネル I06 ▶ 操作ボタン ◀
 ◆ガイドチャンネルを選ぶ [一/十]
 *チャンネル表示変更へ [送り]
 *検了 [チャンネル合わせ]

合わせー/十ボタンで 記憶するガイドチャンネル(106)を選ぶ

送りボタンを1回押す ●チャンネル表示変更画面を表示し

* チャンネル表示変更 * [Gコードインフォ】 ダ 「プチャンネル表示 19℃ H ガイドチャンネル 『06 ▶ 操作ボタン ◀
 ◆ ティンネルを選ぶ (一/十/人力切換)
 ◆ 東えた内容を記憶する (証値)
 ・ 方がチャンネル合わせへ (送り)
 ・ 検子 (チャンネル合わせ)

合わせー/十ボタンで 記憶するチャンネル(19) に合わせる

記憶ボタンを押す

●他にも記憶するチャンネルがある ときは、4~7を繰り返します。

* Gコードインフォ合わせ * チャンネル表示 19CH ガイドチャンネル 106 ▶操作ボタン ◆カガイドチャンネルを選ぶ - / + |*チャンネル表示変更へ 送り]*終了 [チャンネル合わせ]

チャンネル合わせボタンを押す

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

地域別民放ネットワークのガイドチャンネル一覧表

民放ネットワーク	ガイド チャンネル
TBSテレビ (JNN)	102
日本テレビ (NNN)	103
フジテレビ (FNN)	104
テレビ朝日 (ANN)	105
テレビ東京 (TXN)	106

MARY N	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	
	山陽放送(RSK)	102
	西日本放送(RNC)	103
岡	岡山放送(OHK)	104
Ш	瀬戸内海放送(KSB)	105
	テレビせとうち(TSC)	106
	中国放送(RCC)	102
広	広島テレビ(HTV)	103
島	テレビ新広島(TSS)	104
	広島ホーム(HOME)	105
鳥取	山陰放送(BSS)	102
息	日本海テレビ(NKT)	103
根	山陰中央(TSK)	104
	テレビ山口(TYS)	102
出	山口放送(KRY)	103
Ľ	山口朝日(YAB)	105

	新潟放送(BSN)	102
新	テレビ新潟(TNN)	103
湯		104
Ä	新潟テレビ21(NT21)	105
	テレビュー富山(TUT)	102
Щ Ц		103
Ľ	富山テレビ(T34)	104
	北陸放送(MRO)	102
石	テレビ金沢(KTK)	103
]1	石川テレビ(ITC)	104
	北陸朝日(HAB)	105
	福井放送(FBC)	103
福		104
Ľ	福井放送(FBC)	105
20		description

I		毎日放送(MBS)	102
İ		読売テレビ(YTV)	103
1	関	関西テレビ(KTV)	104
1	西	朝日放送(ABC)	105
-		テレビ大阪(TVO)	106
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

de Language		
	RKB毎日 (RKB)	102
477	福岡放送(FBS)	103
福岡	テレビ西日本(TNC)	104
1,001	九州朝日放送(KBC)	105
	TXN九州(TVQ)	106
	大分放送(OBS)	102
大分	テレビ大分(TOS)	103
分	テレビ大分(TOS)	104
	大分朝日(OAB)	105
佐	熊本放送(RKK)	102
賀	サガテレビ(STS)	104
	長崎放送(NBC)	102
長	長崎国際(NIB)	103
崎	テレビ長崎(KTN)	104
	長崎文化(NCC)	105
	熊本放送(RKK)	102
熊	熊本県民(KKT)	103
本	テレビ熊本(TKU)	104
	熊本朝日(KAB)	105
	宮崎放送(MRT)	102
宮	テレビ宮崎(UMK)	103
崎	テレビ宮崎(UMK)	104
	テレビ宮崎(UMK)	105
	南日本放送(MBC)	102
鹿児	鹿児島読売テレビ(KYT)	103
島	鹿児島テレビ(KTS)	104
	鹿児島放送(KKB)	105
沖	琉球放送(RBC)	102
縄	沖縄テレビ(OTV)	104
	琉球朝日(QAB)	105

- 11 - 2		
	山陽放送(RSK)	102
_	西日本放送(RNC)	103
香	岡山放送(OHK)	104
Ш	瀬戸内海放送(KSB)	105
	テレビせとうち(TSC)	106
	伊予テレビ (ITV)	102
愛媛	南海放送(RNB)	103
坂	愛媛放送(EBC)	104
	愛媛朝日(EAT)	105
	毎日放送	102
徳	四国放送(JRT)	103
島	関西テレビ	104
	朝日放送	105
高	テレビ高知(KUTV)	102
知	高知放送(RKC)	103

(1995年9月現在)

	北海道放送(HBC)	102
北	札幌テレビ(STV)	103
海	北海道文化(UHB)	104
道	北海道テレビ(HTB)	105
	テレビ北海道(TVH)	106


		THE SA
	青森テレビ(ATV)	102
青森	青森放送(RAB)	103
林	青森朝日(ABA)	105
141	岩手放送(IBC)	102
岩手	テレビ岩手(TVI)	103
1	めんこい(MIT)	104
秋	秋田放送(ABS)	103
H	秋田テレビ(AKT)	104
	秋田朝日(AAB)	105
ŧ.	東北放送(TBC)	102
宮	宮城テレビ(MMT)	103
城	仙台放送(OX)	104
	東日本放送(KHB)	105
Щ	テレビュー山形 (TUY)	102
一形	山形放送(YBC)	103
<u> </u>	山形テレビ(YTS)	105
	テレビュー福島 (TUF)	102
福	福島中央(FCT)	103
島	福島テレビ(FTV)	104
eid.	福島放送(KFB)	105

	東京放送(TBS)	102
	日本テレビ(NTV)	103
関	フジテレビ(CX)	104
東	テレビ朝日(ANB)	105
	テレビ東京(TX)	106

šalbė,	164	
長野	信越放送(SBC)	102
	テレビ信州(TSB)	103
	長野放送(NBS)	104
	長野朝日(ABN)	105
山	テレビ山梨 (UTY)	102
梨	山梨放送(YBS)	103
	静岡放送(SBS)	102
静	静岡第一(SDT)	103
岡	テレビ静岡(SUT)	104
	静岡朝日テレビ(SATV)	105
愛	中部日本放送(CBC)	102
知·岐阜·三	中京テレビ(CTV)	103
	東海テレビ(THK)	104
	名古屋テレビ(NBN)	105
重	テレビ愛知(TVA)	106

カセットの出し入れ

カセットの入れかた

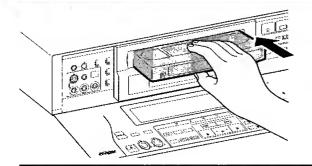


テープの見える面を上にし、中央部を ゆっくり押す

- ●電源が入ります。(オートパワーオン)
- ●カウンターが [], [][], [][になります。(オートカウンターリセット)
- ●つめなし (録画不可状態) のカセットを入れると、自動的に再生を始めます。(オートプレイ)

カセットの出しかた

ドア内左側

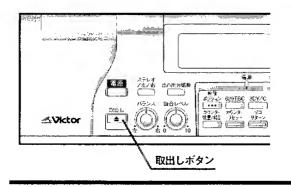


取出しボタンを押す

- ●タイマースタンバイ (タイマーランプ点灯) 中は、テープを取り出すことはできません。タイマーボタン (本体右側) を押してランプを消灯してから、取り出してください。
- ●カセットの出し入れ口には、手や異物を入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- ●テープを入れたらつまってしまい、数秒後にテープが自動的に出てき たときは

テープを斜めに入れるなど、入れかたによっては内部の保護回路が働きテープが自動的に出てきます。このようなときは、数秒待ち、もう一度正しく入れ直してください。


ビデオムービーで録画した VIISC テープを見るには




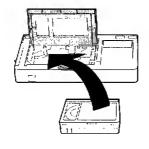


別売のVHSカセットアダプターC-P6を ご使用ください。


使用テープについて

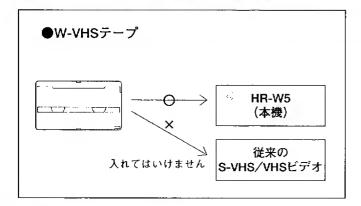


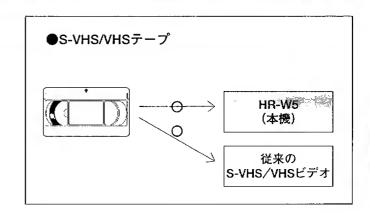

大切な記録を消さないために

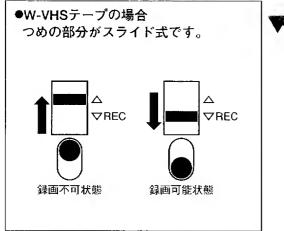

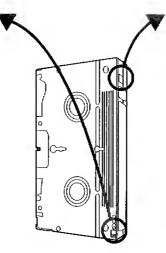

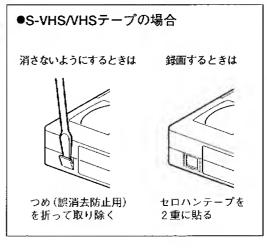




- ●W-VHSテープの場合は、セロハンテープを 貼らないでください。
- ●つめなし(録画不可状態)のテープを入れる と、自動的に再生を始めます。

使用テープと録画方式

ドア内中央

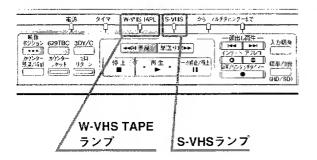

W-VHSテープを使用した場合の録画方式と 表示ランプ

●本体のW-VHS TAPEランプについて

カセットテープがW-VHSか、S-VHS/VHSかを識別して知らせます。

使用するテープ W-VHS TAPEランプ		ランプ
W-VHSテープ	W-VHS TAPE ■	(点灯)
S-VHS/VHSテープ	W-VHS TAPE	(消灯)

●HD/SD表示について

W-VHSテープ使用時、録画・再生がHD方式かSD方式かを知らせます。

テレビ画面 ……左下に表示します。

HD方式:HD SD方式:SD

本体表示窓 ……カウンター表示の右側に表示します。

HD方式: Hd SD方式: Sd

S-VHS/VHSテープを使用した場合の録画方式 と表示ランプ

●本体のS-VHSランプについて

カセットテープがS-VHSかVHSか、また、録画・再生がS-VHS方式かVHS方式かを知らせます。

 停止中 (使用テープの判別)			再生中 代の判別)
使用テープ	S-VHSランプ	録画方式	S-VHSランプ
S-VHSテープ	S-VHS (点灯)	S-VHS方式	S-VHS (点灯) ■
VHSテープ	S-VHS (消灯)	VHS方式	S-VHS (消灯)




●S-VHSテープにVHS記録する場合は、<u>17</u>、<u>19</u> ページをご 覧ください。

使用テープと録画方式

使用テープ	録画方式	録画スピード	操作方法	ご注意
W-VHSテープ	HD	標準と同じ	<u>【76】</u> ページをご覧ください。	S-VHS/VHS録画
	SD	3倍と同じ	70 ·	はできません。
S-VHSテープ	S-VHS	標準/3倍 選択可能	S-VHSテープを入れると、S-VHS録 画ができます。 HD/SD鎖	HD/SD録画は
	VHS	標準/3倍 選択可能	モード選択画面のS-VHS記録を「切」に します。(〔17 〕 、〔19 〕 ページ参照)	できません。
VHSテープ	VHS	標準/3倍 選択可能	VHSテープを入れると、VHS録画が できます。	HD/SD/S-VHS 録画はできません。

テレビでBSのハイビジョン番組を受信し、 本機で外部入力録画する場合

ハイビジョンテレビ

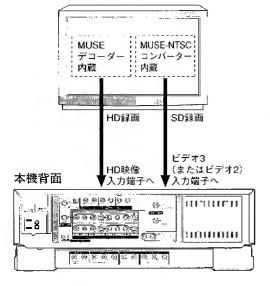

HD録画とは

BSのハイビジョン番組を走査線1125本、縦横比9:16のワイド画面のまま高品位で録画することができます。

視聴するにはHD映像 (Y, P_B, P_R) 入力端子付ハイビジョンテレビ が必要です。

テープのスピードは、従来の標準(SP)モードに相当します。

HD: High Definition の略

SD録画とは

従来の走査線525本、縦横比3:4(NTSC信号)を高品位に長時間 録画することができます。

テープのスピードは、従来の3倍(EP)モードに相当します。


SD: Standard Definition の略




- ●3倍スピードでHD録画はできません。
- ●標準スピードでSD録画はできません。

使用テープと録画方式(つづき)

本体左側

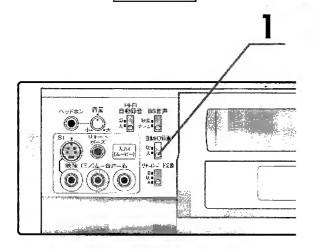

ドア内右側

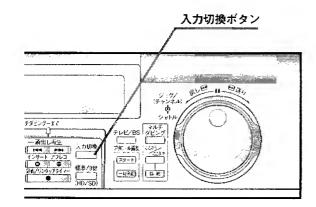

自動HD録画スイッチの働き

使用テープ、録画チャンネルによって、自動的に録画方式を判別 します。

本体の**自動HD録画スイッチ**を **入**にする


- ●W-VHSテープ使用時、録画チャンネルによってHD録画する かSD録画するかを自動判別します。 本機背面のHD入力端子に信号が入力されるとHD録画します。
- ●入力切換ボタンで「入力HD」を選んだときは、自動的にHD 録画します。
- ●通常は、自動HD録画スイッチを「入」にします。

録画チャンネル	テレビ チャンネル	BS	外部	入力
使用テープ	チャンネル (1~91ch)	チャンネル	L1,L2,L3,L4	HD
W-VHSテープ	コンテレビと接続している場合、		自動的に HD録画 します。	
に関係なく、S-VHSまたはVHS は		・ HD入力 は選択で きません。		


1

- ■ビクターのハイビジョンテレビと接続し、BSのハイビジョン番組をSD録画したいときは、自動HD録画スイッチを「切」にします。 詳しくは〔30〕ページをご覧ください。
- ■BSのハイビジョン番組をHD録画するためには、下のどちらか の機器が必要になります。
 - ●MUSEデコーダー
 - ●MUSEデコーダー内蔵HD映像出力端子付ハイビジョンテレビ
- ■BSのハイビジョン番組をSD録画するためには、下のどちらかの機器が必要になります。
 - ●MUSE-NTSCコンバーター
 - ●MUSE-NTSCコンバーター内蔵テレビ

表面

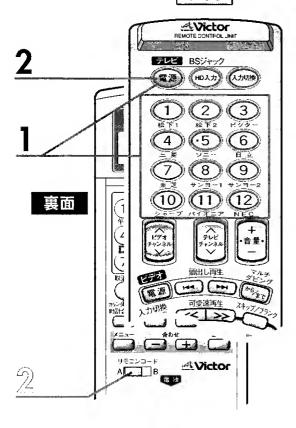

本体左側

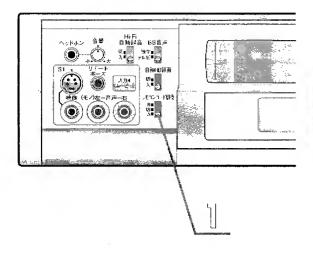

ビクター以外のテレビを操作する

TVマルチブランド対応

国内メーカー10社のテレビ操作 (電源の入/切、チャンネル、音量、 入力切換、HD入力切換/BSジャック切換)ができます。 ご購入時は、「ビクター」の指定になっています。

準備 テレビの主電源を「入」にしてください。

リモコンのテレビ電源ボタンを押しながら、 メーカー指定ボタンを押す

●松下1、サンヨー1で動作しないときは2を設定してください。

テレビ電源ボタンを押し、テレビの電源が 入/切するか確認する

- ●テレビのチャンネル、音量、入力切換、HD入力 (ハイビジョンテ レビをお持ちの場合) も操作できるか確認してください。
- ●HD入力/BSジャックボタンについて テレビをHD入力画面にするときに、入力切換ボタンで選べない かたは、HD入力ボタンで選んでください。ビクターのハイビジ ョンテレビの場合は、入力切換ボタンで選べます。
- ●ビクターのハイビジョンテレビをお持ちのかたのみ、HD入力ボ タンはBSジャックボタンとして使用できます。BSジャック機能 については、ハイビジョンテレビの取扱説明書をご覧ください。



- ●まちがえたときは、もう一度設定し直してください。
- ●電池交換後、リモコン表示窓が []:[][] で点滅するときは、テレビ のメーカー指定をやり直してください。
- ●テレビによっては操作できないものや、特定のボタンだけ操作 できないものがあります。
- ●リモコンのフタの裏側に「テレビメーカーの合わせ方」を載せて いますので、ご利用ください。

本機のリモコンで2台のピクタービデオを操作する リモコンコード切換

ご購入時は、本体のリモコンコードが「A」になっていますので、 リモコンも「Aコード」でお使いください。

2台のビクタービデオをお使いになるときは、それぞれのリモコ ンコードを別のコード (A、B) にしてください。ビデオ操作すると きに、2台が同時に同じ動きをすることはありません。


ビデオ本体のリモコンコード切換スイッチ がAの場合

リモコンのリモコンコード切換スイッチ も**人**にする

- ■Bコードにする場合は、本体もリモコンもBコードにします。
- ■リモコンで操作させたくないときは、本体のリモコンコード切 換スイッチを「切」にしてください。

ビデオテープを再生する

表面

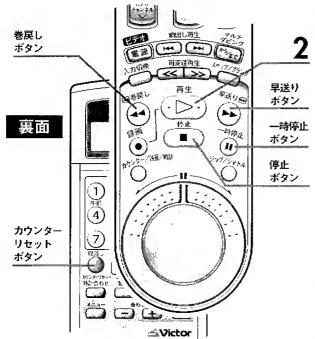

一里生する

テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

テレビ画面:


00


本体表示窓

テープを入れる

- ●電源が入ります。
- ●つめのないテープを入れると、 自動的に再生を始めます。


再生ボタンを押す





■再生をやめるときは、停止ボタンを押します。

ドア内中央

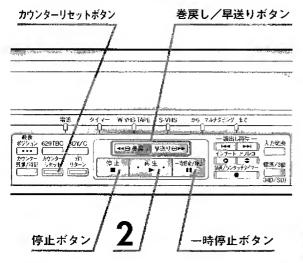



●静止画再生、スロー再生を5分以上続けると、テープやビ デオヘッド保護のため、自動的に停止します。

- ●静止画再生またはスロー再生中にノイズが出るときは、 トラッキング調節を行ってください。(99 ページ参照) 調節してもノイズが消えないことがありますが故障では ありません。
- ●HDモードのコマ送り再生、スロー再生では画像が乱れま す。また、スロー再生中に画像が動かないときは、合わ せーまたは十ボタンで動くように調節してください。

- 画像を見ながら早送り/巻戻し再生をする

再生中に、**早送りボタン**または**巻戻しボタン**を ポンと押す

- ●画像を見ながら早送り/巻戻し再生ができます。
- ●通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。
- ●早送りボタンまたは巻戻しボタンを2秒以上押し続けると、押している間、 早送り/巻戻し再生され、指を離すと通常の再生に戻ります。



- ●再生中や早送り中にテープがなくなると、自動的に巻き戻します。 (オートリワインド)
- ●カウンターを [J. [] [] にするときは、カウンターリセットボタン を押します。(カウンターリセット)

静止画再生/コマ送り/スロー再生をする

再生中に、一時停止ボタンを押す

●静止画再生になります。

再生中に、一時停止ボタンを1回ずつ押す


●押すごとに、1コマずつ進みます。

再生中に、一時停止ボタンを2秒以上押す


- 1/6 倍速でスロー再生します。
- ■通常の再生に戻すには、再生ボタンを押します。

表面

\$5.476 A. . .

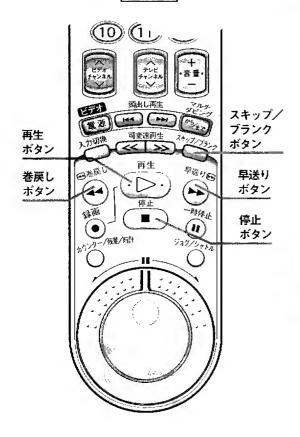

ドア内中央

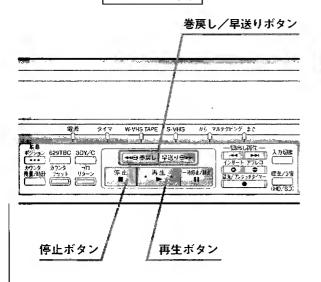

巻戻し/早送りする

停止中に操作します。

巻戻しボタン を押す

田巻戻し

早送りボタン を押す



●巻戻し/早送り中は、テレビ画面に現在のテー プ位置を表示します。



■巻戻し/早送りをやめるときは、停止ボタンを押します。

巻戻し/早送り中の画像を確認する

巻戻し/早送り中に操作します。

巻戻し中のときは 巻戻しボタンを押し続ける 早送りボタンを押し続ける

早送り中のときは





- ●押している間、巻戻し/早送り再生で画像が確認できます。
- ●指を離すと、もとの巻戻し/早送りに戻ります。

CMを飛ばす CMスキップサーチ

再生中に、30秒単位で2分間ぶんまでの早送り再生が できます。

再生中に、リモコンのスキップ/ブランクボタン を必要な回数だけ押す


(30秒ぶん) (1分ぶん) (1分30秒ぶん) (2分ぶん)

●早送り再生中に再生ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。




ビデオテープを再生する(つづき)

ドア内左側

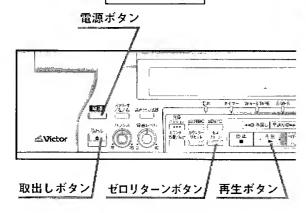

表面

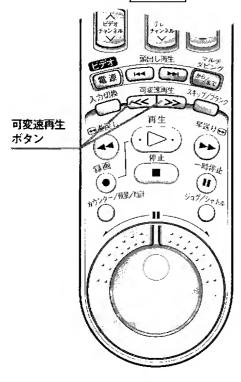

<u>カウンター0:00:00の位置を呼び出す</u> ゼロリターン


停止中に、本体のゼロリターンボタンを押す ●自動的にカウンター0:00:00の位置で停止します。

- ■カウンター0:00:00の位置から、自動的に再生したいときは ゼロリターンボタンを押し、2秒以内に再生ボタンを押します。
- ■カウンター0:00:00の位置で、自動的にカセットを出したいときは ゼロリターンボタンを押し、2秒以内に取出しボタンを押します。
- ■カウンター0:00:00の位置で、自動的に電源を切るには ゼロリターンボタンを押し、2秒以内に電源ボタンを押します。
- ■カウンター0:00:00の位置で、自動的にタイマースタンバイにするには ゼロリターンボタンを押し、2秒以内にタイマーボタンを押し ます。

可変速再生ボタンを使って再生スピードを変える 可変速再生

再生または静止画再生中に、 リモコンの**可変速再生ボタン**を押して 再生スピードを変える


- ●押すごとにスピードが早くなり、逆方向のボタンを押すと静止画再生 になります。
- ●シャトルリングによる操作とは異なり、固定したスピードで再生します。

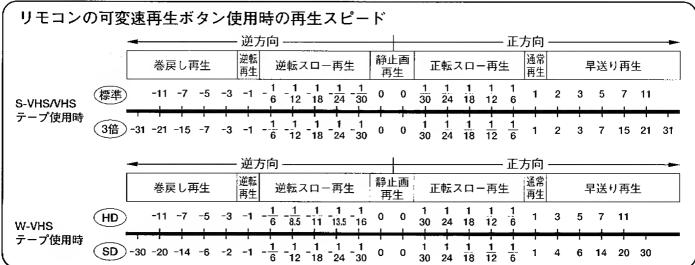


表面

أألهماث

+ PARTICLES

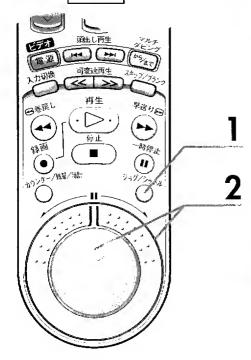

ドア内右側

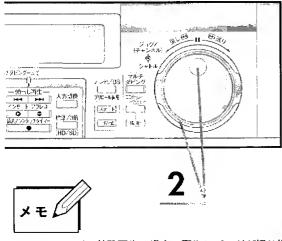

- ●HD/SDモードの特殊再生の場合、再生スピードが切り換わる部分で画像が乱れます。
- ●HD/SDモードの高速サーチでは画面が縮み、上下にノイズが出ることがあります。
- ●HDモードのコマ送り再生、スロー再生では画像が乱れます。 また、スロー再生中に画像が動かないときは、合わせーま たは十ボタンで動くように調節してください。
- ●HDモードの逆転スロー再生のみ、2コマずつ送られます。
- ●HD/SDモードの静止画再生状態から再生ボタンを押したとき、通常再生になるまで数秒かかることがあります。 以上のようなことは本機の性能であり、故障ではありません。
- ●リモコンのジョグ/シャトルボタンについて ジョグダイヤル/シャトルリングを操作するときは、ジョ グ/シャトルボタンを押してランプを点灯させます。 もう一度押すとランプは消えます。約1分以内に次の操作 をしないとランプは自動的に消えます。
- ●コマ送り再生、可変速再生中は音声が出ません。
- ●静止画再生、スロー再生を5分以上続けると、テープ保護 のため自動的に停止します。

ジョグダイヤルを使ってコマ送り再生する

リモコンのジョグ/シャトルボタンを押してランプを点灯させる ●本体で操作するときは必要ありません。

再生または静止画再生中に、

ジョグダイヤルを回してコマ送り再生する

●ジョグダイヤルの動きを止めると、静止画再生になります。

2

停止中に、本体のジョグダイヤルを回すと、 ビデオのチャンネル切り換えができます。

シャトルリングを使って再生スピードを変える。

リモコンの**ジョグ/シャトルボタン** を押してランプを点灯させる


●本体で操作するときは必要ありません。

再生または静止画再生中に、


シャトルリングを回して再生スピードを変える

●シャトルリングから手を離すと、静止画再生になります。


S-VHS/VHSテープ使用時の再生スピード

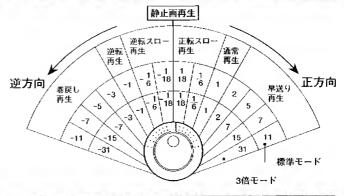


W-VHSデープ使用時の再生スピード

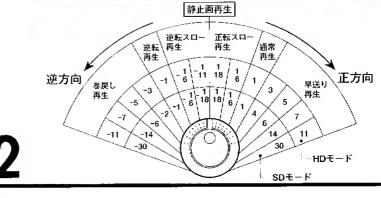


テレビ番組を録画する

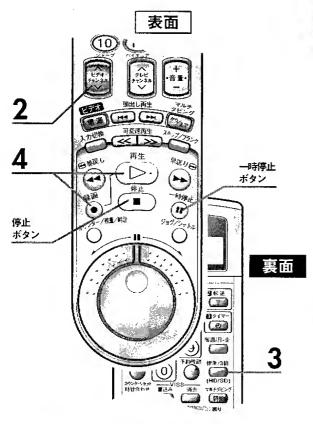

本体右側

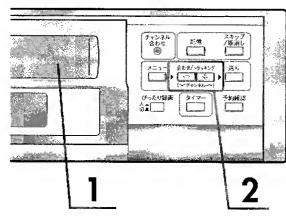

ドア内中央

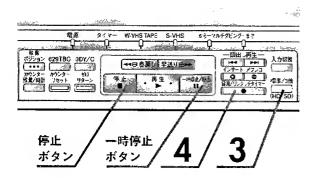

録画する

テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

テレビ画面・ 100

つめのついたテープを入れる ●自動的に電源が入ります。

本体表示窓

ビデオチャンネルボタン でチャンネルを選ぶ ●本体のジョグダイヤルでも選べます。

標準/3倍ボタンで


録画スピードを選ぶ

●標準・・・・・ 画質を重視するとき

●3 倍 · · · · · 3 倍長く録画するとき

録画ボタンを押しながら

再生ボタンを押す



- ◆本体の場合は録画ボタンを押します。
- ●録画を始めます。



- ■録画を一時的にやめるときは、一時停止ボタンを押します。
- ●再生ボタンで、また録画を始めます。
- ■録画をやめるときは、停止ボタンを押します。


つめのないテープには録画できません。




- ●録画を始めると自動的に頭出し信号を書き込みます。番組の頭出し に使用します。([94] ページ参照)
- ●テープがなくなると、自動的に巻き戻します。
- ●録画一時停止を5分以上続けると、テープやビデオヘッド保護のた め自動的に停止状態になります。
- ●録画一時停止中は、本体のジョグダイヤルでビデオのチャンネル切り 換えはできません。ビデオチャンネルボタンで切り換えてください。
- ●本機の3倍モードで録画したカセットテープは、標準モード専用の VHSビデオでは再生できません。
- ●大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音 されていることを確かめてください。
- ●万一本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録 画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦く

本体右側


The second secon

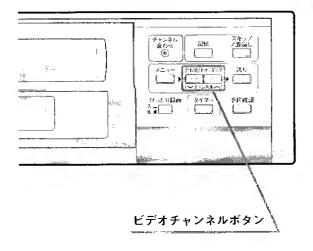

ドア内右側

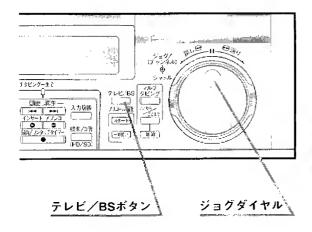

表面

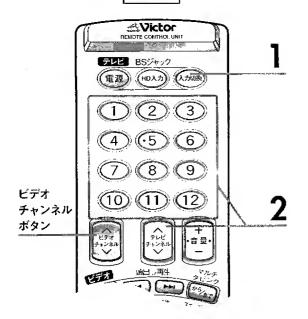


録画するビデオチャンネルの選びかた

ビデオチャンネルボタンで選ぶ

●ビデオチャンネル∧ボタンを押すごとに

—→1→2→3→ ········ →BS1→BS3→ ······ →BS15

- ●ビデオチャンネル∨ボタンを押すと戻ります。
- ●停止中に、本体のジョグダイヤルを回して、ビデオチャンネルを切り 換えることもできます。
- ●BSチャンネルを素早く呼び出したいときは、本体のテレビ/BSボタンを押します。



押すたびに交互に切り換わります。



●リモコンの数字ボタン(表面の12ボタン/裏面の10ボタン) では、ビデオチャンネルの切り換えはできません。

テレビ/BS番組を録画中に、別のテレビ/ BS番組を見る

- ●テレビのメーカー設定(TVマルチブランド設定)をしていないかたは、「<u>ブブ</u>ページをご覧いただき設定してください。
- ●付属のリモコンでテレビが操作できないときは、テレビに付 準備 属されているリモコンで操作してください。

■ 録画中に、テレビの入力切換を「ビデオ」から 「テレビ」にする




- ●テレビにBSチューナーが内蔵されていない場合、次のような ことはできません。
- ・テレビ番組を録画中に、BS番組は見れません。
- ・BS番組を録画中に、別のBS番組は見れません。
- ●VHF/UHF放送番組をテレビ番組と説明しています。
- ●衛星放送番組をBS番組と説明しています。




ビ番組を録画


表面

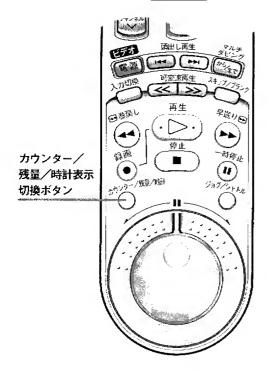

ドア内中央

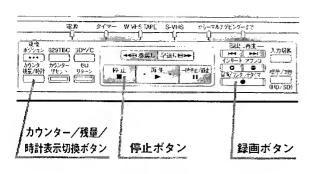

本体右側

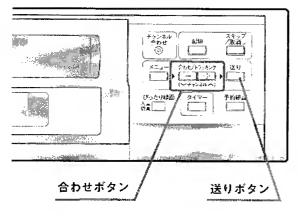

テープの残り時間を調べる テ・

録画中または再生中に、 カウンター/残量/時計表示

標準

残量 1:35

テレビ画面

切換ボタンを押す

●ボタンを押すごとに、下のように変わります。

▶ テープ残量表示 ─▶ 時計表示 ─▶ カウンター表示

●表示している録画スピード (標準/3倍またはHD/SD)で計算します。




- ●残量時間は目安です。
- ●使用するカセットによっては、残量表示に時間がかかったり、 正しい残量を表示しないことがあります。
- ●残量計算中は[--:--]表示または、残量表示が点滅することが あります。
- ●テープのスピードは、HDモードは標準モード、SDモードは3 倍モードに相当します。

録画中に録画時間を設定し、自動的にビデオの電源を切 ワンタッチょく

録画中に、もう一度本体の録画ボタンを押す

●録画ボタンを押すたびに、30分刻みで4時間まで設定できます。



●表示された時間だけ録画したあと、自動的に 電源が切れます。

●ワンタッチタイマー録画中でも録画ボタン を押すと録画時間を変更できます。



本体表示窓 ·


■ワンタッチタイマー録画を途中でやめるには、停止ボタンを押 します。


リモコンの録画ボタンではワンタッチタイマー録画はできません。



- ●分刻みで合わせるときは
 - (例) 1時間50分にする
 - ① OTR 表示中に、送りボタンを押します。 (以後10秒以内に次の操作をします。)
- ② 合わせボタンで1(時間) にします。
- ③送りボタンを押します。
- ④ 合わせボタンで50(分)にします。
- ⑤ 送りボタンを押します。(設定終了)
- ・最大10時間59分まで設定できます。
- ●ワンタッチタイマー録画中にテープがなくなると、 自動的にテープが出て電源が切れます。

表面

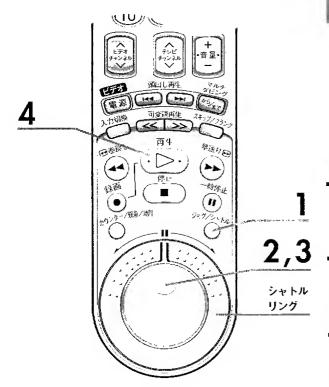


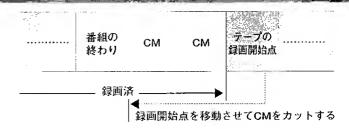

準備 CM中に録画一時停止にします。

- リモコンの**ジョグ/シャトルボタン**を押す
 - ●ランプが点灯します。
 - ●本体で操作するときは必要ありません。
- 録画一時停止状態から ジョグダイヤルで番組の終わりを探す ●シャトルリングも使用できます。
- 終わりが見つかったら手を離す ●静止画再生のあと録画一時停止状態になります。
- 録画したい場面で再生ボタンを押す ●録画を始めます。

表面

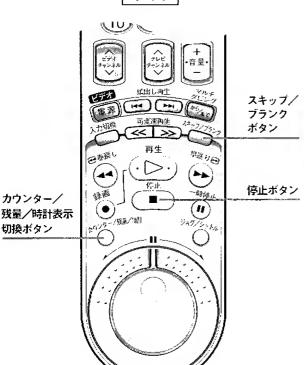

巻戻し(または早送り)ボタンでも操作できます。

- ①録画一時停止状態から、巻戻し(または早送り)ボタンを押し続けると、 正逆1倍速でテープを再生します。
- ②頭出ししたい場面で手を離すと、録画一時停止状態になります。
- ③録画したい場面で再生ボタンを押すと、録画を始めます。

画していない部分を探す

停止状態で、リモコンの スキップ/ブランクボタンを押す

●未録画部分を探して停止します。

●テープ残量を表示します。

●表示を戻すときは、カウンター/残量/ 時計表示切換ボタンを押します。 ボタンを押すごとに

→ 時計表示 → カウンター表示 ▶ テープ残量表示 -

■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。

ブランクサーチ終了後、録画を始める前に再生して、ここから録画して よいか確認しましょう。







衛星放送を見る

WOWOW, St.GIGAを視聴するにはBSデコーダーが必要です。放送局との所定の手続きを行ってください。


表面

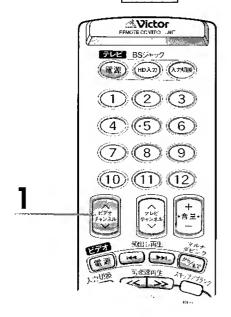

本体左側

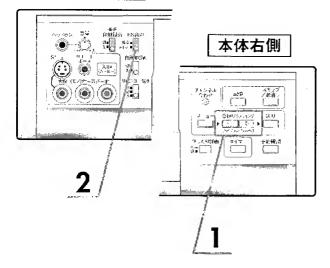

ドア内右側

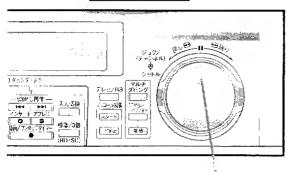

WOWOWを見る

準備 テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

—— テレビ画面 — テュータスカ L2◀BS ឆ

ビデオチャンネルボタン

でWOWOWを選ぶ

- ●本体のジョグダイヤルでも選べます。
- ●ビデオチャンネル切換時、スクランブル放送を受信すると、テレビ画面に「デコーダ入力」と「L2 ◀ BS 5CH」を約5秒間表示します。

— 本体表示窓



●スクランブル放送受信時

- 本体の
- BS音声スイッチをテレビにする
 - ●ご購入時は、「テレビ」側になっています。

WOWOWの音声が聞こえないときは、 BSデコーダーの

音声選択ボタンを押してテレビにする


●スクランブル放送時に二カ国語放送を聞く場合は、BSデコー ダーの音声選択ボタンで聞きたい音声を選んでください。




- ●BSデコーダーの取扱説明書もお読みください。
- ●WOWOWを見る場合は、本機とBSデコーダーのBS音声スイッチを両方とも「テレビ」にしてください。

1


本体左側

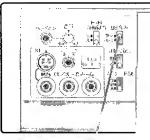

本体右側

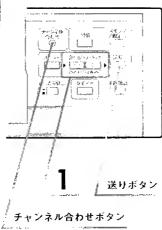

ドア内右側

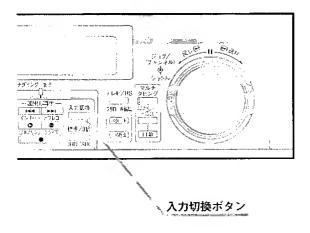



- ●BSデコーダーの取扱説明書もお読みください。
- ●St.GIGAを聞く場合は、本機とBSデコーダーのBS 音声スイッチを両方とも「独立」にしてください。
- ●独立音声放送がないときに「独立」の位置にすると、 音声は出ません。
- ●St.GIGA放送時、放送局と契約していない場合は音声が聞こえません。
- ●WOWOWの画面が乱れていても、独立音声は正常に 録音できます。

SEGIGAを聞く

準備 テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

----- テレビ画面・

デコーダ入力 L 2◀ B S 5 C H

ビデオチャンネルボタン

でSt.GIGAを選ぶ

- ●本体のジョグダイヤルでも選べます。
- ●ビデオチャンネル切換時、スクランブル放送を受信すると、テレビ画面に「デコーダ入力」と「L2 ◀ BS 5CH | を約5秒間表示します。



●スクランブル放送受信時

本体の

BS音声スイッチを独立にする

●独立音声が聞こえます。

独立音声が聞こえないときは、 BSデコーダーの

音声選択ボタンを押して**独立**にする

●スクランブル放送時に二カ国語放送を聞く場合は、BSデコーダーの音声選択ボタンで聞きたい音声を選んでください。


St.GIGA に加入している方は、録音時の音途切れを防ぐため、 下の設定をしてください。本体側で操作します。

- ①ビデオチャンネルボタンで、St.GIGAを選びます。
- ②チャンネル合わせボタンを押します。
 - ・チャンネル合わせ画面を表示します。
- ③送りボタンを押します。
 - ・BSチャンネル合わせ画面を表示します。
- (4)入力切換ボタンを押します。
 - ・「デコーダ入力」を表示します。
- (5)チャンネル合わせボタンを押します。
 - ・設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

②の画面



③、④の画面




●ノンスクランブル放送時もBSデコーダーを経由するため、St.GIGA 録音中はBSデコーダーの電源を切らないでください。




タイマー予約 [Gコード予約]



裏面

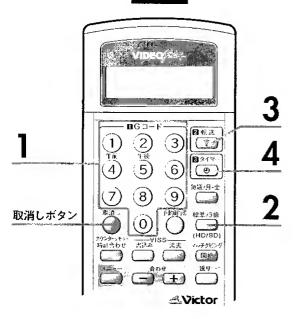

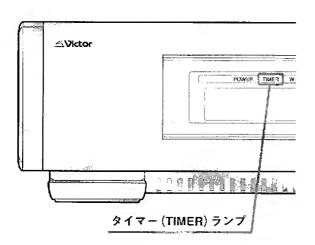

『Gコードを使ってタイマー予約する

リモコンにGコードを入れ、本体へ転送します。 本体では1ヵ月先まで8つの番組が予約できます。

例

準備

左のテレビ欄の午後7時から7時30分の番組を3倍モードで予約します。

- ①本体表示窓の現在時刻を確認します。
- ② つめあり (またはREC側にある) テープを入れます。 (〔73〕ページ参照)
- ③ リモコンの時計合わせをします。([64]ページ参照)
- ④ 本体のガイドチャンネル設定をします。(66 ページ参照)

⑤ 新聞や雑誌などを用意してください。

(ユード(番組予約番号)の入力

数字ボタンを押す

●間違えて入力したときは取消し ボタンを押し、もう一度数字ボタ ンを押してください。 サモコン表示窓 **G=-15** 標準 **プ [日**

録画スピートを述び

標準/3倍ボタンを押す

G==K 3#

●W-VHSテープ使用時は、録画するチャンネルによって自動的に録画スピードを設定するため、操作不要です。
(76 ページ参照)

Gコードを本体

— 本体表示窓 **-**

へ転送する

■ 転送ボタンを押す



●本体が正しく受け取ると、本体表示窓に予約内容を10秒間表示します。



- ●リモコンには1番組しか入力できません。
- ●2つ以上予約するときは、1~3の操作を繰り返します。
- ●Gコード転送時、本体表示窓に「 F_{rr} 」、「 F_{ul} 」が表示されたときは(121)ページをご覧ください。

タイマースタンバイにする

4

タイマーボタンを押す


●本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。

●タイマーランプが点滅するときは〔121〕ページをご覧ください。



- ●リモコン表示窓に "Errar" を表示したら
 - ① 番組の開始時刻が過ぎている
 - ② Gコードの入力が正しくないとき(数字ボタンで再度Gコードを入力してください。)
- ●Gコード予約の場合、実際の番組よりも多少長めに録画される ことがあります。開始/終了時刻を変更したいときは、右ペー ジをご覧ください。
- ●本体へ転送した予約の確認/取消しをするときは「92」ページをご覧ください。
- ●HD/SDモードでタイマー録画する場合、録画開始時に映像が乱れることがありますので、開始時刻の約4秒前から録画を始めます。

裏面

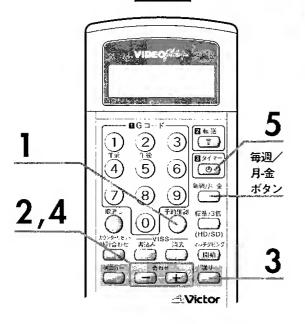


毎週または月〜金曜日の同じ時間の番組を 予約するには

左ページの2の操作後

毎週/月-金ボタンを1回押す→毎週予約 毎週/月-金ボタンを2回押す→月~金曜日の予約 毎週/月-金ボタンを3回押す→元に戻ります

本体右側

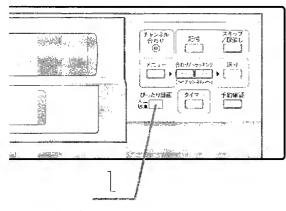



- ●2つ以上の番組を予約した場合、2番目以降の番組が録 画できないことがあります。このようなときは、標準 または3倍の設定をして予約してください。
- ●T-30、T-60、T-90、T-120以外のビデオテープ使用時は正しく動作しません。
- ●W-VHSテープ使用時、ぴったり録画は働きません。
- ●再生時、標準から3倍に切り換わる部分で多少ノイズが 出ます。
- ●多少テーブが残ることがあります。
- ●ワンタッチタイマー録画時、びったり録画は働きません。

リモコンからGコードを転送後、予約の開始/ 終了時刻を細かく変更する。

本体のタイマーランプが点灯しているときは、タイマーボタン 準備 を押してランプを消灯させます。

予約確認ボタンを押す
●予約リスト画面を表示します。

●」がパッスト回回で表示します。

合わせー/十ボタンを押し、変更したいプログラムに「『」」マークを移動させる

----- テレビ画面・

予約リスト 12月24日 [日] 午前 7:30 24日 午後 7:06~ 7:30 10 3倍 【グ24日 午後 9:00~10:54 8 3倍 25日 午前 1:00~ 2:00BS 5 標準 「選択【一/十】 変更 送り、終7 「予約確認】

3 送りボタンを押し、変更したい項目に点滅を移動させる

合わせ一/十ボタン

予約変更 :2月24日 [日] 午前 7:30 予約番号 2 日 付 12月24日 日曜 財協等類 午後 9:00から 終了考期 午後 10:54まで チャンテル 8 協成とピード 3件 [SD] 操作ポタン4 変更 [一/平 移動 [送り] 検ア 子約確認]

●押し続けると30分刻み、1回ずつ押すと1分刻みで変わります。

タイマーボタンを押し、 タイマースタンバイにする

で変更する

●本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。

録画切れを防ぐには


ぴったり録画

標準モードでタイマー録画中にテープが不足する場合、途中で自動的 に3倍モードに切り換わり、録画切れを防ぎます。

2時間以上の番組を1本のテープに収めたいときに便利です。

ぴったり録画スイッチを入にする

[例] ぴったり録画スイッチを「入」にして、150分の番組を 120分(T-120)テープでタイマー録画した場合









タイマー予約 [通常予約]

表面 Victor 入力切換 ボタン テレビ BSジャック 電源)(HDA力)(XJAAR) 裏面 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) - 帝 是 -B 2-**D** 15 48.71-2 (H) (H) 3.A. 7441. (1) (1) 1~5

本体右側

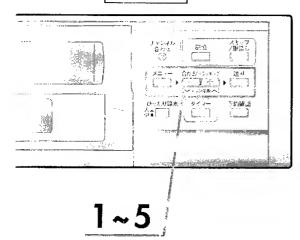

ドア内右側

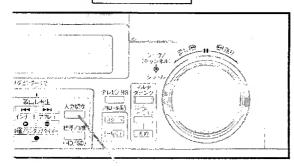

入力切換ボタン

メニュー画面を使ってタイマー予約する

例

12月24日、午後9時から10時54分まで、BS 5チャンネルを3倍モー ドで予約します。

- ①テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。
- ② 本体表示窓の現在時刻を確認します。
- ③ つめあり(またはREC側にある)テープを入れます。 (73 ページ参照)

準備

予約開始

■■メニューボタンを押す

●メニュー画面を表示します。

2送りボタンを押す

- ●番組予約画面を表示します。
- ●今日の日付を入力する場合は 2の2へ進みます。

テレビ画面

2. 加勒·斯斯·斯勒斯·斯斯

操作ボタン ◀選択 [一/十] 実行 [米5] 整了 [メニ.

证的仍入为

■■合わせー/十ボタンを押す ●毎週/毎日予約をする場合は、 右ページの下欄をご覧ください。

2送リボタンを押す ●開始時刻に現在時刻を表示します。

●番組予約※ 12月24日 [日] 午前 7:30 チャンネル 対南スピード 標準 [FD] 接作ボタン ◀ 設定 [一/十] 移動 [送り、 終了]メニ

※膏新予約※ 12月24日 [E] 午前 7:30

新組予約申 「2月24日」日 午前 7:31

Elekarate 7 Ju

■■合わせー/+ボタンを押す

●押し続けると30分刻み、1回ずつ 押すと1分刻みで変わります。

2送リボタンを押す

▶ 操作ボタン ◀ 設定「一/一 移動「送り」 終了「メニ

●終了時刻に開始時刻を表示します。

┰ 合わせー/+ボタンを押す

●押し続けると30分刻み、1回ず つ押すと1分刻みで変わります。

7月74日 日報 開始時刻 午後 9:00から 終了時刻 午後 0:54まで チャンネル 録画スピード - 松準 [HD] ・操作ホタン ◀ 設定 - /-[! 移動 |送り] - 終了 |メニ・

予构番号

2送りボタンを押す


チャンネルの入力

■■合わせー/+ボタンを押す

- ●BS番組を予約するときは、合 わせーボタンを押すと早く呼び 出せます。
- 外部入力予約をするときは、入 力切換ボタンを押して接続した 端子(入力1、入力2、入力3、入 力4、入力HD)を選びます。

* 秦料子約* 12月24日 | 日 一前 7131 予託参号 1 E 在 12月24日 日常 開始時刻 午後 9:00から 終下後・0:54まで チャンネル BS 5 統画人に一ド 程準[HD] ▶ 接作ボタン ◆ 設定 [/] 移動 [送り 終7 [メニュー]

22送りボタンを押す

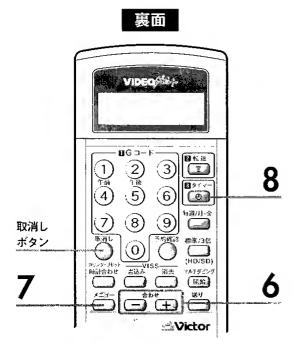

録画スピードを選ぶ **合わせー/**十ボタン

を押す

●W-VHSテープ使用時は、録画するチャンネルによって自動的に録画スピードを設定するため、操作不要です。
(「76」ページ参照)

テレビ番組画面に戻す


フ メニューボタンを押す

●2つ以上予約するときは、1~7の操作を繰り返します。

タイマースタンバイにする


タイマーボタンを押す

- ●本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。
- ●タイマーランプが点滅するときは 121 ページをご覧ください。



- ●予約内容を取り消すときは、2~6の操作中に取消しボタンを 押します。テレビ番組画面に戻すときは、メニューボタンを押で します。
- ●7、8の操作後に取り消すときは、次のページをご覧ください。
- ●HD/SDモードでタイマー録画する場合、録画開始時に映像が 乱れることがありますので、開始時刻の約4秒前から録画を 始めます。

本体右側

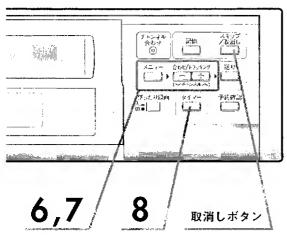

毎週または毎日、同じ時間の番組を予約するには

2の■の操作で合わせ十ボタンを押すごとに、 日付の表示が下のように変わります。 合わせーボタンを押すと戻ります。

毎週予約の表示例

毎日予約の表示例

番組予約 !2月24日 日] 午前 7:30 予利番号 1 日 作 知道ロー土理 開始開創 --: -- から 技下時制 -- : -- 本で チャンネル -- 標準 [HD] ▶使作ポタン | 設定「一个: 標準 [MD]

日 付

毎週予約


毎日予約





タイマー予約 [確認/取消し/変更]

裏面

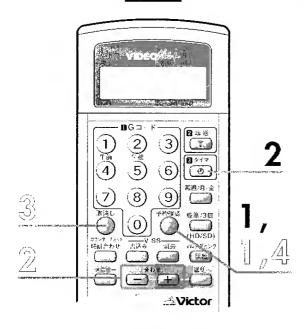

予約の確認をする

①本体のタイマーランプが点灯しているときは、タイマーボタン を押してランプを消灯させます。

準備 ②テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

---- テレビ画面・

予約確認ボタンを押す


- ●予約リスト画面を表示します。
- ●録画予約実行順に並び変えて表示 します

予約Jスト 12月24日 [日] 午前 7:30 [第24日 午後 7:60~ 7:36 10 3倍 24日 午後 3:60~ 0:54 8 25日 午前 1:00~ 2:3088 5 標準 透訳[-/十] 変更 [送引] 終了 [于的確認]

●本体表示窓には、「「」」マークのあるプログラムを表示します。 合わせ十ボタンを押すごとに次のプログラムを表示します。

2 タイマーボタンを押し、タイマースタンバイにする ◆本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。

本体右側

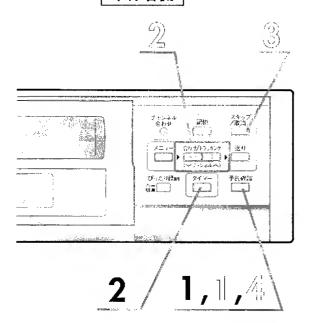

予約の取消しをする

上の準備と同じ操作をしてください。

予約確認ボタンを押す

●予約リスト画面を表示します。

予約リスト 12月24日 日 7前 7:30 24日 午後 7:00~ 7:30 10 3世 『子24日 午後 3:00~10:54 8 3世 25日 午前 1:00~ 2:008 5 歴書 選択「一ノナ」 変更「送り」 持て「予約確認」

合わせー/十ボタンを押し、取り消した いプログラムに「『ヲ゚」マークを移動させる

〜) **取消しボタン**を押す 4

予約確認ボタンを押し、テレビ番組画面に戻す

●タイマースタンバイにするときは、タイマーボタンを押し、 タイマーランプを点灯させます。




●予約の確認/取消しは、ビデオ電源が切れている状態で、本体表示窓を見ながらでも操作できます。

ただし、本体のタイマーランプが点灯しているときは取消しできません。

裏面

· 3500 1000 1000

. 600

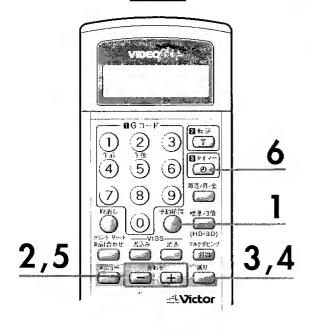

本体右側

びったり録ぎ

6

· Harry

邍

E I

予約確認

. "影性療能

① 本体のタイマーランプが点灯しているときは、タイマーボタン を押してランプを消灯させます。

準備 ②テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

予約確認ボタンを押す

●予約リスト画面を表示します。

合わせー/+ボタン を押し、変更したいプログ ラムに「『浮 」マークを移 動させる

- テレビ画面 -

予約リスト 12月24日 日 1 午前 7:30 24日 午後 7:00~ 7:30 10 3倍 [724日 午後 9:00~10:54 8 3倍 25日 午前 1:00~ 2:00BS 5 標準 選択「一/一」 変更 [送引 - 終了 [予約確認]

送りボタンを押す

●予約変更画面を表示し、開始時 刻が点滅します。

予約変更 12月24日[E]午前 7:30 子約番目 2 日 付 12月24日 日曜 開始開刻 年後 9:00から 路下朝朝 年後 10:54まで チャンネル。8 分面スピード 3倍 [SD] 同性本タン◀ 変変 : 少付 移転 [送り] 終了 [子均確認]

送りボタンを押し、変 更したい項目に点滅を移 動させる

合わせー/+ボタンで 変更する

●開始/終了時刻を変更するときは、 合わせー/十ボタンを押し続ける と30分刻み、1回ずつ押すと1分刻 みで変わります。

●変更後、テレビ番組画面に戻した いときは、戻るまで予約確認ボタ ンを押します。

*予約変更 * 12月24日 [日] 午前 7:31

予約番号 2 日 付 1 2 月 2 4 日 日審 開始時以 午後 3 : 0 0 から 終了時以 午後 1 : 5 4 まで チャンネル 8 海両スピード 3 信 | S D] ▶滑作ボタン◀ 変更 [-/4] 移転|送り| 後了 汗転飛躍

タイマーボタンを押し、タイマースタンバイ にする

●本体のタイマーランプが点灯し、電源が切れます。




●予約内容の変更は、ビデオ電源が切れている状態で、本体表示窓 を見ながらでも操作できます。


ただし、本体のタイマーランプが点灯しているときは操作でき ません。

番組の頭出し

表面

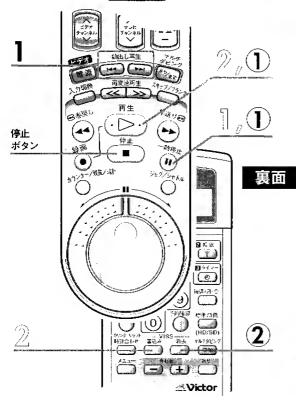

ドア内中央

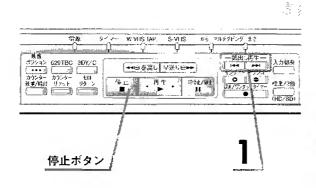

番地のかぞえかた

今見ている番組
▼
□ 1 -1 - ス 前の番組 ドラマ 次の番組 映画
番地…-3 -2 -1 1 2 3
■ 巻戻し 早送り ■ ■

[例] 次の番組を頭出しする場合 頭出し再生▶▶ ボタンを1回押します。 前の番組を頭出しする場合 頭出し再生 ▶ ボタンを2回押します。

番組の頭出しをして再生する

erretiden en en 220

録画やタイマー録画の開始点に自動的にマーク (VISS) をつけ、 それを目印に番組の頭出しをします。

> 停止または再生中に **頭 出 し 再 生 ボ タ ン**で 番地を選ぶ

> > 頭出し再生 学展し方向 早送り方向



テレビ画面・

- ●希望の番地を探し自動的に再生します。
- ●押すごとに数字が増え、逆方向のボタンを押すと数字が減り ます。
- ●最高±9番組まで指定できます。
- ■途中でやめるときは、停止ボタンを押します。

頭出し信号を書き込むには

書き込みたい場面で **一時停止ボタン**を押す

リモコンの書込みボタン を押したあと、再生ボタン

を押す

●「VISS書込み」表示が約2秒間点滅し、消えると書き込み完 了です。

●録画一時停止状態から書き込むときも同じ操作方法です。

●再生中または録画中に書き込みたいときは、書込みボタンを押すだけです。

■つめのないテープや、未録画部分には書き込みできません。

頭出し信号を消去するには

取り消したい頭出し信号の 数秒前からテープを再生ま たは静止画再生にする

テレビ画面 VISS消去

リモコンの**消去ボタン**を押す


●「VISS消去」を表示し、自動的に書き込まれている頭出し信号を探します。

●消去中は「VISS消去」表示が約2秒間点滅し、消えると設定 完了です。テープは再生状態になります。




- ●となりの頭出し信号とは多少離して書き込んでください。近 すぎると誤動作することがあります。
- ●「VISS書込み/消去」表示が点灯、点滅しているときは、他の ボタン操作はしないでください。
- ●頭出し信号のそばで「標準」から「3倍」に切り換えられていると、頭出し信号の書込みや消去をしたあとで、画像が乱れることがあります。


表面

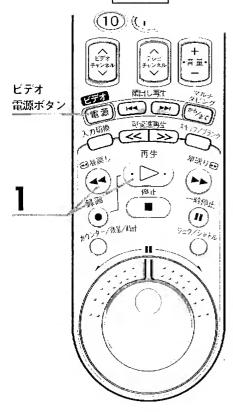

ドア内左側

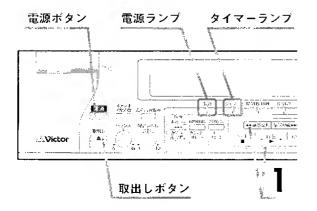

本体右側

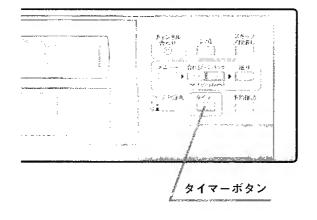

テープの始めから自動的に再生する #### ・ ネクストファンクションメモリー

タイマー録画終了後、テーフの始めから見たいときに便利です。

事生。 「再生》

. Saltan al a

a assille o

巻戻しボタンを押し、 2秒以内に**再生ボタン**を 押す



・・</l>・・・・・・・・・・・・・・・</l>・・・・・・・・・・・・・・・</l>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</l>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</l>・・</l>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</l>・・</l>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</l>

テープの始めで自動的にカセットを出すには





- ●本体表示窓の 回 表示が点滅します。
- ●リモコンでは操作できません。

テープの始めで自動的に電源を切るには「







●本体の電源ランプが点滅します。

テープの始めで自動的にタイマースタンバイにするには







●本体のタイマーランプが点灯し、電源ランプが点滅します。






録音する音声を選ぶ


裏面



本体右側

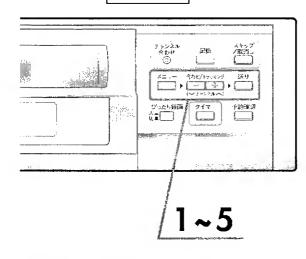

ドア内左側

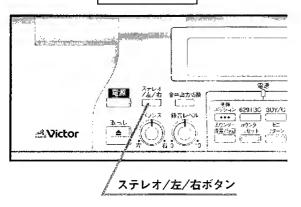

ニカ国語放送 (日本語と外国語) を録音する

ご購入時、二カ国語放送を録音すると、主音声(日本語など)だけを録音します。外国語も録音したい方は、録音音声をあらかじめ選んでください。テレビ画面に出る表示項目を見ながら設定します。

準備

テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

■メニューボタン^を ^{押す}

●メニュー画面を表示します。

2 合わせー/十ボタン でモード選択を選ぶ

12.45 (Sec.)


2 送りボタンを押す

•モード選択画面を表示します。



送りボタンで ニカ国語音声録音を選ぶ

●送りボタンを押すごとに、[[]] 表示が下の項目へ移動します。



合わせー/十ボタンで 主*副を選ぶ

●二カ国語放送を録音すると、日本 語と外国語の両方を録音します。




く メニューボタンを押す

●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。



●日本語と外国語が同時に聞こえたら、本体のステレオ/左/右 ボタンで聞きたい音声を選びます。 ボタンを押すごとに




録画中に切り換えても大丈夫です。

- ●主*副の位置で二カ国語放送を録音すると、ノーマル音声トラックには主音声が録音されます。
- ●停電などがあり、本体の時計が [1] [1] で点滅しているときは、 主のポジションに戻りますので、主*副にしたい方は、もう一 度設定し直してください。




聞きたい音声を選ぶ

ドア内左側

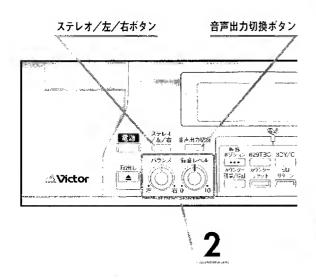

本体右側

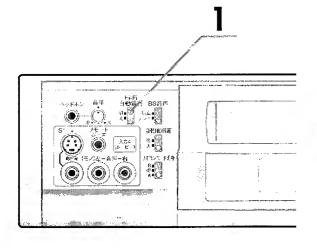

×ŧ

- ●Hi-Fi録音されていないテープは、ノーマル音声を再生 します。
- ●Hi-Fi音声とノーマル音声に同じ音声が記録されたテープを再生する場合、ミックスはさけてください。若干の時間ズレが生じ、音が歪むことがあります。
- ●停電などがあり、本体の時計が **□□□** で点滅している ときは、Hi-Fi音声に戻ります。

日本語と外国語が同時に聞こえたら

本体のステレオ/左/右ボタンを押す

●押すごとに、次のように表示が変わります。

	主音声十副音声	主音声(日本語など)	副音声(外国語)
テレビ 画 面	左右側	ኲ 左	右 4
本 体 表示窓	L R	L	R

インサート編集やアフレコ編集したテープを聞く

本体の音声出力切換ボタンを押す

●押すごとに、次のように表示が変わります。

	Hi-Fi音声	ノーマル音声	ミックス音声
デレビ 画 面	11 左右側	ノーマル	ミックス
本 体 表示窓	L R	ノーマル	L ノーマル R

Hi-Fi録音レベルを手動調節する

大きな音から小さな音までのレベル差(ダイナミックレンジ)が大きい音声は、手動調節したほうが迫力のある音で録音できます。 クラシックなどでシーンと静かな演奏からいきなり大きな演奏曲に 変わったり、逆にシンバルやドラムの大きな音から静かな演奏にと、 変化の激しい音声のときに効果的です。

通常は、Hi-Fi自動録音スイッチを「入」にしてください。自動的 に適正なレベルに調節します。

■ 本体の**Hi-Fi自動録音スイッチ**を **切**にする

本体の**バランスつまみ**と **録音レベルつまみ**で調節する


- ●音声レベルメーターを見ながら、赤いランプがときどき点灯する程度に調節してください。
 - ●録音レベルが低すぎるとノイズが多くなり、高すぎると歪み が多くなりますのでご注意ください。




再生画面の調節

「映像ポジション」は、W-VHS HDモードでは操作する必要がありません。 「629デジタルTBC」は、W-VHSテープ使用時には操作する必要がありません。

ドア内中央

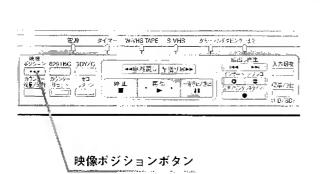

ドア内中央

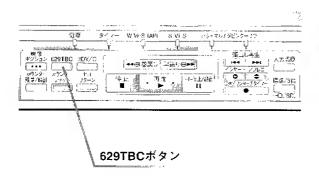



- ●TBCが「切」でも、テープを取り出したり、電源を切ると「入」に戻ります。
- ●電波の弱い地域でテレビ番組を録画したテープなど、ノイズが多いテープの場合は、TBCを「切」にすると、見やすい場合があります。
- ●TBC「入」で特殊な信号(パソコン、一部のキャラクター ジェネレーターなど)を録画したテープを再生すると、 画面が乱れることがあります。このようなときは、「切」 にしてください。

テープに合わせた**画質調節** 映像ボジション

^{本体の} **映像ポジションボタン**で

画質を選ぶ

●ボタンを押すごとに、テレビ画面に約5秒間表示します。

------ テレビ画面 -----------

ビデオステータス

		
	― ビデオステータス ◀ ────	

スタンダード	通常はこの位置でお使いください。
レンタル	レンタルビデオを再生するときなど。 ノイズを抑え、見やすい映像にします。
ダビング	ダビングするとき。 ダビング時の画質劣化を抑えます。
ビデオ ステータス	各種デジタル信号処理の設定データで再生するとき。 あらかじめ、ビデオステータス設定画面でお好みの 画質に設定しておいてください。(1020ページ参照)



●現在どのポジションであるか確認するときは、本体の映像ポジションボタンを1回押します。テレビ画面に約5秒間表示します。

画面のゆがみや歪みを補正し安定した画面で再生する 6 2 9 デジタルTBC

本機は、テープの伸びや変形によって再生画像に発生する微妙な 揺れや画面の曲がりを補正し、安定した画面で再生するデジタル タイムベースコレクターを採用しています。

タイム ベースコンクター (TBC: Time Base Corrector の略)

- ■このようなときに効果を発揮します。
 - ●ビデオムービーで記録したテープを再生するとき
 - ●何度も繰り返し使用したテープを再生するとき
 - ●ダビング時、本機を再生側で使用するとき

再生中に、

本体の629TBCボタンを押す

●1 回押すと現在の状態を表示し、表示中にも う1 回押すと、入/切の切り換えができます。 表示は約5 秒間です。


●ご購入時は、TBCが「入」になっています。

— テレビ画面 --


629TBC 入

「3次元デジタルY/C分離」…… W-VHSテープを使ってHD記録する場合は、操作する必要がありません。 「トラッキング調節| ········· W-VHSテープ使用時でも、 ノイズで見づらいときは調節してください。

ドア内中央

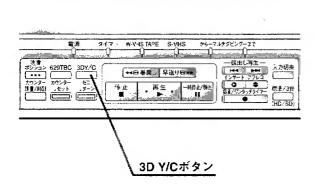

本体右側

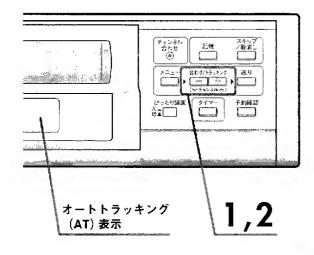

メモレ

- ●オートトラッキングで調整中はAT表示が点滅します。
- ●ビデオの電源を入れたときやテープを挿入すると、AT 表示が点灯し、自動的にオートトラッキングモードに なります。
- ●静止画再生またはスロー再生中にノイズが出るときは、 一時停止ボタンを2秒以上押してスロー再生にし、合わ せー/十ボタンで調節します。調節してもノイズが消え ないことがありますが故障ではありません。
- ●録画状態の悪いテープや他のビデオで録画したテープ の場合、十分に調節できない場合があります。
- ●オートトラッキングの解除は、リモコンでは操作できま せん。

映像の特徴に合わせて最適な映像で録画 3次元デジタルY

停止状態で、

HALLO PRIMILITATION OF THE

本体の3D Y/Cボタンを押し、

最適なポジションを選ぶ

●ボタンを押すごとに、テレビ画面に約5秒間表 示します。

-▶スタンダード*---*→シアタ-切◀

 テレ	√ビ画面 −
----------------	--------

3 D Y/C シアター

Γ	スタンダード	通常はこの位置でお使いください。
	シアター	映画の場面の中で、カメラをゆっくりと移動させて 撮影した場面など、画面全体が動くような、動きの 多い映像を録画するとき。
	アート	絵画が映っている映像など、静止している部分が多く、 動きの少ない映像を録画するとき。
	切	3次元Y/C分離は行わず、2次元Y/C分離を行います。 スタンダードとの映像の違いを見たいときにお使い ください。



- ●3次元デジタルY/C分離は、録画時に効果を発揮します。次の ような場合は働きません。
 - ・再生中
 - ・外部入力のS1端子からの信号を録画するとき
- ●現在どのボジションであるか確認するときは、停止状態で、本 体の3D Y/Cボタンを1回押します。テレビ画面に約5秒間表 示します。

ズで見づらいとき

トラッキング調節

本機のオートトラッキング機能で、ちらつきが止まらないときは、 手動でトラッキングを調節します。

再生中に、本体の合わせーと十ボタンを同時 に押す

- ●本体表示窓のAT表示が消え、オートトラッキングが解除されます。
- ●もう一度同時に押すと、オートトラッキングモードに戻ります。

合わせー/十ボタンで調節する

●リモコンでも操作できます。







生画面の調節

「シャープネス」、「Y/Cタイミング」は、W-VHS HDモードでは操作する必要がありません。

裏面

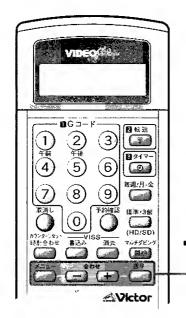

本体右側

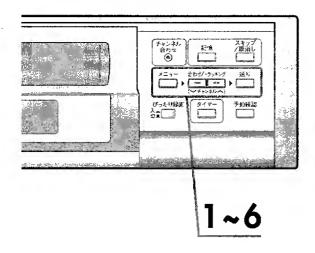

<u>耳生中に、お好みの画質に合わせる</u>

準備 テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。


メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

合わせー/+ボタンで S-VHS/SDモード映像調節 を選ぶ

- テレビ画面・ ×==- * 報相予約 モード選択 (ア SーVHS/SDモード映像調館 SD/HDモード映像調節 映像入力/テレゼメーカー役定 時計合わせ 操作ボタン◀ 選択 -/-/ 実行 [送り] 巻子 [メニュー

送りボタンを押す

- ●S-VHS/SDモード映像調節画面を表 示します。
- ●テレビ画面には、再生画像が同時 に映ります。



送りボタンを押す

●シャープネスの調節画面を表示し ます。

●テレビ画面には、再生画像が同時 に映ります。

合わせー/+ボタン

で調節する

●±3段階で調節できます。

●十側 ……鮮明な画像 一側 ……ノイズの目立たないやわらかな画像

●約1分間表示します。


●続けて、Y/Cタイミングを調節するときは、右ページの3の 操作へ進みます。

メニューボタンを押す 〔設定完了〕




裏面

egiák sáláker

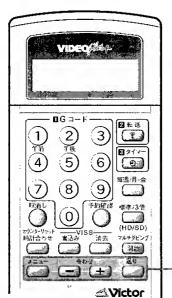


2~5

ドア内中央

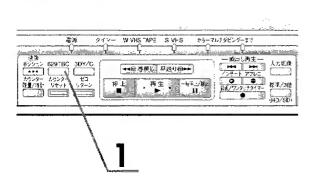

本体右側

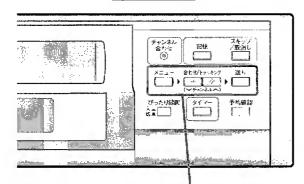

2~5

再生中に、横方向の色ズレを調節する Y/Cタイミング

準備 テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

再生中に、 本体の**629TBCボタン** を押し、**入** にする --- テレビ画面 --

629TBC 入

を押し、**人** にする

■メニューボタンを 押す

●メニュー画面を表示します。

* メニュー *

番相子的
モード選択
(3' SーVHS/SDモード映像質問
SD/HDモード映像質問
ドカノラレビメーカー設定
時計合わせ
選択 ニ/十| 実行(送り) 終7(メニュー)

2 2 合わせー/+ボタン でS-VHS/SDモード映像調節を選ぶ

■送りボタンを押す

- ●S-VHS/SDモード映像調節画面を 表示します。
- ●テレビ画面には、再生画像が同時に映ります。

Y/Cタイミング - 2 - ・■・*・・・ +

3 **2合わせー/**+ボタンでY/Cタイミングを選ぶ

■送りボタンを押す

- ●Y/Cタイミングの調節画面を表示します。
- ●テレビ画面には、再生画像が同時に映ります。
- 2合わせー/+ボタンで調節する
 - ●±3段階で調節できます。
 - ●十側 ……色が左側にズレているとき 一側 ……色が右側にズレているとき
 - ●約1分間表示します。
 - ●続けて、ビデオステータス設定を行うときは、[103] ページの4の操作へ進みます。
- 5 メニューボタンを押す [設定完了]





再生画面の調節(つづ

「ビデオステータス設定」は、W-VHS HDモードでは操作する必要がありません。

裏面 2 # X (0)

再生中に、各種デジタル信号処理の設定をする

●ビデオステータス設定の項目

Y-DSP	明暗の表現に関する設定です。 一側動きを重視した設定 十側ノイズ低減を重視した設定
C-DSP	色の表現に関する設定です。 一側動きを重視した設定 十側色のクリアさを重視した設定
CNR	色信号のノイズ低減回路の設定です。 オート…再生時、CNRを自動的に動作させ、色の ざらつきを少なくします。また、垂直方 向の色の境界線が若干やわらかになります。 切再生時、CNRは動作しません。

テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」にします。

ドア内中央


⊴ Victor

再生中に、 本体の629TBCボタン - テレビ画面 -

を押し、入にする

準備


629TBC 入

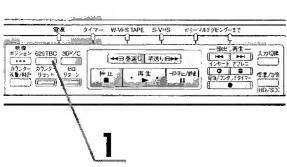

メニューボタンを押す ●メニュー画面を表示します。

『 番組予約 モード選択 SーVHS/SDモード映像調節 BD/HDモード映像調節 映像入力/テレビメーカー設定 時計合わせ まと■ ▶操作ボタン◀ 選択 [-/+] 実行 [送り] 終了 [メニュ

本体右側

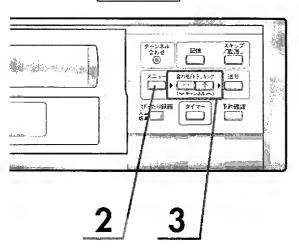

合わせー/+ボタン でS-VHS/SDモード映像調 節を選ぶ

操作ボタン◀ 選択 [-/+] 実行 [送り] 終了 [メニュ-

裏面



4~8

ı

送りボタンを押す


· Miles

- ●S-VHS/SDモード映像調節画面を表 示します。
- ●テレビ画面には、再生画像が同時に 映ります。

合わせー/+ボタン

で設定する項目に 📝 を 合わせる

●ボタンを押すごとに




- ●Y-DSP、C-DSPを調節する場合は、6の操作へ進みます。
 - ●CNRのオート/切を選ぶ場合は、送りボタンを押します。

送りボタンを押す

- ●Y-DSPまたはC-DSP調節画面を表示します。
- ●テレビ画面には、再生画像が同時に 映ります。



本体右側

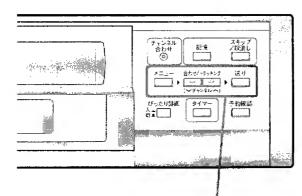

4~8

合わせー/+ボタン

で調節する

- ●土3段階で調節できます。
- ●Y-DSP調節後、C-DSPも調節する場合は、4~7の操作を繰り返します。
- **8** メニューボタンを押す [設定完了]




●5、6の操作で、Y-DSP、C-DSP、CNRの調節をすると、映像ポジションは自動的に「ビデオステータス」のポジションになります。(〔98〕ページ参照)



再生画面の調節 (ラッき)

裏面

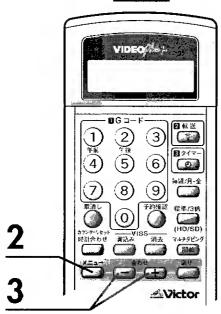


W-VHSテープ使用時、お好みの映像に調節する SD/HDモード映像調節

●SD/HDモード映像調節の項目

SD YNR	天候不良時などにBS番組をSD録画したテープを再生中、ノイズが気になる場合は「入」にしてください。 3次元デジタルアダマールと2次元デジタルアダマールの効果を強め、低域・高域ともノイズを低減します。
HD YNR	天候不良時などにBSのハイビジョン番組をHD録画したテープなどを再生中、ノイズが気になる場合は「入」にしてください。 2次元デジタルアダマールの効果を強め、特に高い周波数のノイズを低減します。
HD録画 PRO	 入:スタジオ用ハイビジョンビデオや、ハイビジョンカメラなど、プロ用器材から録画するときは「入」にしてください。 切:MUSEデコーダーやW-VHSビデオから録画するときは「切」にしてください。 HD録画時の画質を向上させるために、入/切を使い分けてください。

本体右側

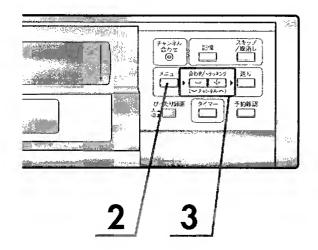

テレビの入力切換を「テレビ」から「ビデオ」 にする

●ハイビジョン画面にはオンスクリーン表示をしないため、ビ デオ (NTSC) 入力画面にしてください。

つ メニューボタンを押す


*メニューホタン*を押す ●メニュー画面を表示します。 # メニュー #

「字番4子的
モード選択
SーVHS/SDモード映像質節
SD/HDモード映像質節
SD/HDモード映像質節
SD/HDモード映像調節
映像よカカゲラレビメーカー設定
時計合わせ

操作ボタン◀
選択「一十」実行(送り) 終7・メニュー

合わせー/十ボタンで SD/HDモード映像調節を 選ぶ

裏面

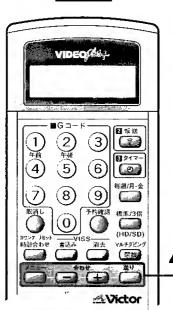

Δ

送りボタンを押す

●SD/HDモード映像調節画面を表示 します。

5

送りボタンで 設定する項目に 🗊 を 合わせる

SD YNR 切 入 IPHD YNR 切 入 HD解画PRO 切 入 Weffボタン◀ 変収 送り 設定 :--/+] 終了 [メニュー]

* SD/HDモード映像顕節 *

,

合わせー/+ボタンで 入または切を選ぶ

●ご購入時は、すべて「切」になって


HD関画PRO 第 入

| 上型作求タン
| 選択(送り) 数定 [一/十] 美子 [メニュー] |

5

●通常は「切」でお使いください。

本体右側

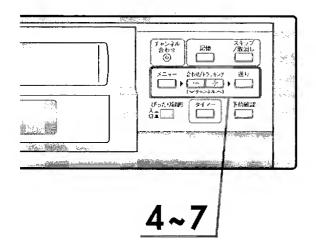

7

メニューボタンを押す

[設定完了]



◆停電などがあり、本体の時計が []:[][] で点滅しているときは、 「切」に戻りますので、「入」にしたい方は、もう一度設定し直 してください。


編集の種類

本機では次のような編集ができます。

編集名	こんなときに	本機の用途	参照ページ
ダビング	・同じ内容のテープをもう1本作りたいとき ・S-VHS方式で録画したテープをVHS方式のテープに録画 し直したいとき	再生機/録画機	107~(109)
プリロール編集	・編集精度の高いダビングをしたいとき	録画機	110
マルチダビング	・不要な場面をカットしたり、順序を入れ換えて別のビデ オにダビングしたいとき	再生機	112
アフレコ編集	・BGMを入れたいとき(W-VHSテープ使用時はできません)	録画機	115
インサート編集	・タイトルを入れたいとき ・ビデオムービーを使って別の映像を入れたいとき	録画機	116
プリロールインサート編集	・編集精度の高いインサート編集をしたいとき	録画機	118

背面の入力1端子/前面の入力4端子の映像入力を選ぶ

裏面

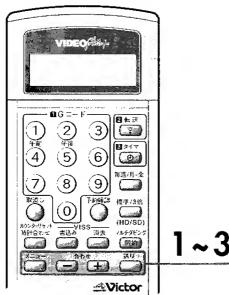

メモ人

●背面の入力2/入力3端子について 入力2:BSデコーダー接続端子

入力3:MUSE-NTSCコンバーター接続端子 通常の外部入力としても使用できます。

S1端子と映像端子の両方に接続しているときに、映像端子の信号 を選ぶことができます。セレクターとの接続時などに便利です。 ご購入時は「S映像」の信号を入力するため、映像端子だけに接 続した場合も設定が必要です。

- メニューボタンを 押す
 - ●メニュー画面を表示します。
- 2 合わせー/+ボタン で映像入力/テレビメー カー設定を選ぶ

* メニュー * 番組予約 モード選択 SーVHS/SDモード映像調節 SD/HDモード映像調節 口映像入カ/テレビメーカー設定 時計合わせ ▶操作ボタン◀ | 選択〔一/十〕 実行 [送り] | 終了 [メニ


- ☶ 送りボタンを押す
 - ●映像入力/テレビメーカー設 定画面を表示します。
 - 表示が下の項目へ移動します。

2 合わせー/+ボタン で映像を選ぶ


▶操作ボタン◀ 選択 [送り] 設定 [一/十] 終了 [メニュー]

メニューボタンを押す ●設定が完了し、テレビ番組画面に戻ります。

テープのコピー [ダビング]

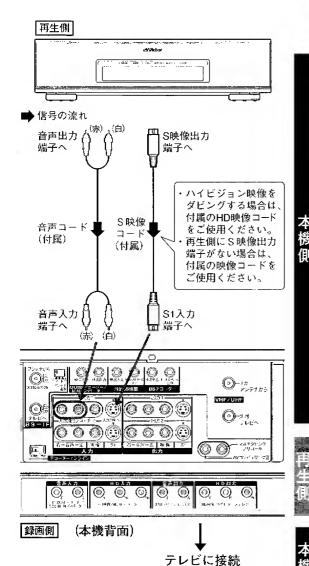

ドア内中央

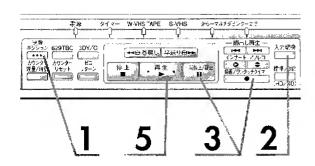

他のビデオで再生、本機で録画する場合

本体の映像ポジションボタンでダビングポジションにする([98] ページ参照)

ダビング

テレビ画面

●W-VHSテープを使ってHD録画する場合は操作不要です。

入力切換ボタンでチャンネルを **L1 (外部入力)** にする

●入力切換ボタンを押すごとに

→ L1 (背面) → L2 (背面) → L3 (背面) → L4 (前面) -

– Hd (背面) ◀

●S-VHS/VHSテープ使用時は、Hdを選択できません。

3 一時停止ボタンを押しながら 録画ボタンを押し、録画一時停止にする

4 ダビングしたい部分の少し前から再生する

5 ダビングしたい場面で**再生ボタン**を押す ●録画を始めます。


- ■録画を一時的に止めるには、一時停止ボタンを押します。
- ■終了するときは停止ボタンを押します。
 - ●本機→再生側の順に停止してください。
- ■L1(外部入力) チャンネルからテレビ番組のチャンネルに戻す ときは、ビデオチャンネルボタンを押します。




- ●ダビング終了後は、映像ポジションボタンでスタンダードポジションに戻してください。
- ●録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。
- ●あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音) したものは、 個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使 用できません。

テープのコピー [ダビング] (っっき)

再生側 (本機背面)

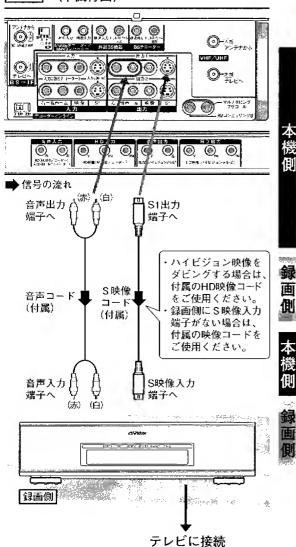

ドア内中央

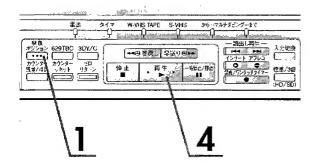

本機で再生、他のビデオで録画する場合

本体の映像ポジションボタンでダビングポジションにする((<u>98</u>)ページ参照)

●W-VHSテープを使ってHD再生する場合は操作不要です。

— テレビ画面 –

ダビング

モード選択画面のオンスク **ツーンを切にする** ((<u>17</u>)ページ参照)

* モード選択 *

(デオンスクリーン オート [一切] 入

ブルーバック | 入 : 切
ニカ環語香料資音 | 支 ' 生 * 間
S-VHS記録 | オート ! 切

▶ 操作ボタン◀
選択 [法り] 設定 [一/十] 終了 [メニュー]

4

ダビングしたい部分の少し前から再生する

5 ダビングしたい場面で録画する


- ■終了するときは停止ボタンを押します。
 - ●録画側→本機の順に停止してください。




- ●ダビング終了後は、映像ポジションボタンで**スタンダードポジション**に戻してください。また、モード選択画面のオンスクリーンを**オート**に戻してください。
- ●ダビングすると、画質はもとのテープに比べて劣ります。ダ ビング時は、SDモードまたはS-VHSの標準モードなどで録 画することをおすすめします。
- ●本機にはデジタルTBCが内蔵されていますので、本機を再生 機として使用すると、より安定感のある画質が得られます。
- ●HDモードで録画したテープを再生する場合、録画側では SD/S-VHS/VHS録画はできません。



10.12.40

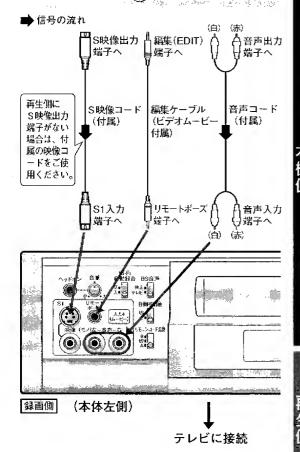

ドア内中央

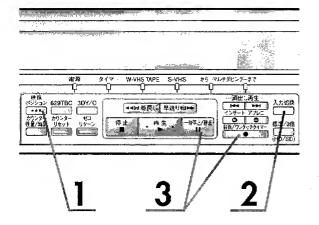

ビクタービデオムービーで再生、本機で録画する場合

ダビング時、本機の録画スタート/ストップをビクタービデオムー ビー側で操作します。

> 本体の**映像ポジション** ボ**タン**でダビングポジショ ンにする((<u>98</u>)ページ参照)

> ●W-VHSテープを使ってHD録画する 場合は操作不要です。

入力切換ボタンでチャンネルを **L4(外部入力)**にする

●入力切換ボタンを押すごとに

●S-VHS/VHSテープ使用時は、Hdを選択できません。

3 一時停止ボタンを押しながら 録画ボタンを押し、録画一時停止にする

> ダビングしたい場面を設定し、ビデオムービーの 編集スタートボタンを押す


4

- ●自動的にダビングが始まり、終了するとビデオムービーは一時 停止、本機は録画一時停止になります。
- ●詳しくは、ビクタービデオムービーの取扱説明書をお読みくだ さい。
- ■ダビング終了後は、本機・ビデオムービーとも停止してください。
- ■L4 (外部入力) チャンネルからテレビ番組のチャンネルに戻す ときは、ビデオチャンネルボタンを押します。



- ●ダビング終了後は、映像ポジションボタンでスタンダードボジションに戻してください。
- ●録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。

ラプリロール編集

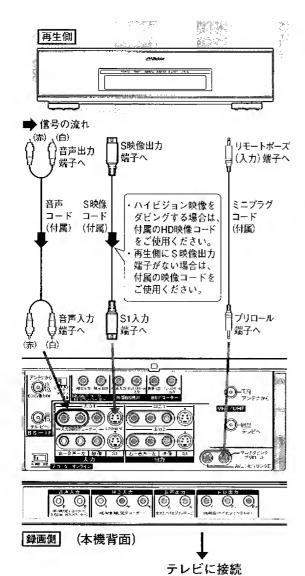

付属のミニプラグコードをAVコンピュリンク ${\mathbb I}$ 用として使用しているかたは、別売の下記の当社製品をお使いください。

- ·CN-1 2 0 A (1.5m)
- ·CN-1 2 5 A (3.0m)

編集精度の高いダビングをする


プリロール編集とは、ダビング時、自動的に再生側ビデオを編集 開始点の数秒手前(約5秒)まで巻戻してから再生を開始させ、 編集開始点で録画側ビデオの録画を開始させる機能です。

本機ともう1台のビデオが安定した編集を始めますので、つなぎ 目のきれいなテープに仕上がります。

本機を録画機側として使用し、ビクターのリモートポーズ端子付 ビデオと接続します。

プリロール編集のテープの動き

再生側のみ約5秒間のプリロールを行います。

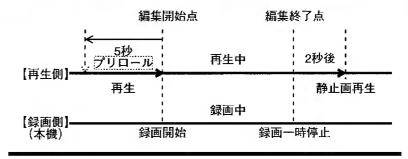

準備 本機に、つめあり (またはREC側にある) テープを入れます。

入力切換ボタンで、接続した端子を選ぶ

●ボタンを押すごとに


L1 (背面) → L2 (背面) → L3 (背面) → L4 (前面) → L4 (前面) → Hd (背面) → Hd (背面) → Hd (背面) → L4 (前面) → L4

 再生側のテープを再生し、編集開始点で静止画 再生状態にする

本機のテープを再生し、ジョグダイヤル/シャトルリングなどで録画開始点を探し、静止画 再生状態にする

本体の録画ボタンを押す ●録画一時停止状態になります。

ドア内中央

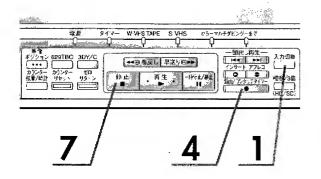

プリロール編集のスタートボタンを押す

●編集が始まります。

●再生側ビデオ: 約5秒間プリロールしたあと再生を始めます。

録画側ビデオ:編集開始点で録画を始めます。

(本機)

編集終了点で

プリロール編集の一時停止ボタンを押す


●再生側ビデオ: 押した位置から2秒後に静止画再生状態にな

ります。

録画側ビデオ:録画一時停止状態になります。

(本機)

ドア内右側

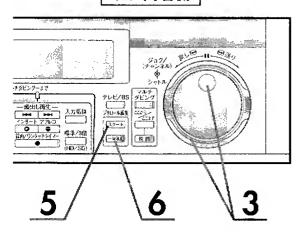

プリロール編集をやめるときは 本機→再生側の順に**停止ボタン**を押す




- ●4の操作で、録画側ビデオ (本機)の録画開始点を正確に合わせるときは、録画一時停止中にジョグダイヤル/シャトルリングを回して録画開始点を探し、録画を始めたい位置で手を離すと、自動的に録画一時停止状態に戻ります。
- W-VHSテープ使用時はできません。
- ●マルチダビングとは違い、2つ以上のプログラムを設定して編集することはできません。
- ●本機 (HR-W5) を 2 台使ってプリロール編集を行った場合、再生側のみプリロールします。



マルチダビング

不要な場面をカットしたり、順序を入れ替えて別のビデオにダビングするときに便利です。最大8プログラ ムまで設定できます。本機は再生側として使用し、ビクターのリモートポーズ端子付ビデオと接続します。




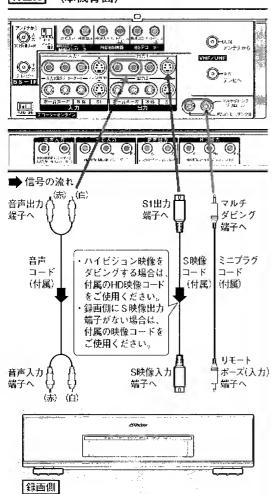

付属のミニプラグコードをAVコンピュリンクⅢ用として 使用しているかたは、別売の下記の当社製品をお使いく ださい。

- · CN-120A (1.5m)
- · CN-125A (3.0m)

ドア内右側

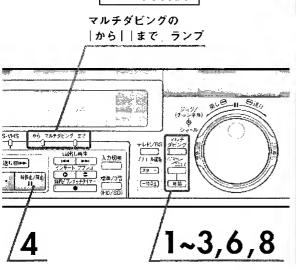

マルチダビングのテープの動き

再生側(本機)のみ約5秒間のプリロールを行います。



本体の マルチダビングボタン を押す

●マルチダビング画面を表示します。

●本体の「から」ランプが点灯します。

ー 各プログラムの 合計録画時間 カウンター値 イン点 * マルチダビング * /1 0:02:10 0:02:10 トータル時間 0:00:00

テレビ画面:

* マルチダビング *

(0:01:10) トータル時間 0:00:03

▶操作ボタン◀ 送り]

アウト点

プログラム番号

#タイミング調整へ

現在の

編集開始点(イン点)を探す テープを再生し、編集開始点 *でここから/ここまで* ボタンを押す ●本体の「まで」ランプが点灯します。

> 編集終了点 (アウト点)を探す 編集終了点でここから/

ここまでボタンを押す ●本体の「から」ランプが点灯します。

* マルチダビング * 0:02:10*, 0:05:30

●2~3の操作の繰り返しで、最大8つまで登録できます。

設定後、一時停止ボタンを押し、静止画 再生状態にする

1 外部入力にする

2 録画一時停止にする


編集開始

開始ボタンを押す

- プログラム番号順に編集が始まり、最後のアウト点まで自動的 にダビングします。
- ●アウト点から次のイン点までは、早送り/巻戻し再生(サーチ) で探します。
- ●編集が終わると

本機側 → 停止状態

> 録画側 録画一時停止状態

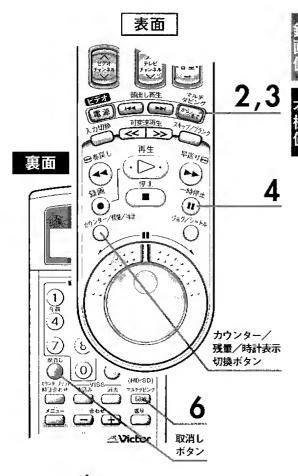



- ●アウト点のカウンター値は、イン点より大きい値での み設定できます。
- ●設定した場面より多少ずれることがあります。
- ●イン点、アウト点を設定するときに、早送り、巻戻し、 頭出し再生などで探すと、設定した場面より多少ずれ ることがあります。なるべく、早送り/巻戻し再生 (サーチ)で探すことをおすすめします。
- ●アウト点が設定されていないプログラムは実行しません。
- ●イン点、アウト点のカウンター表示には、1秒以下の数値を表示しないため、各プログラムのカウンター表示の合計とトータル時間が合わないことがあります。
- ●アウト点から次のイン点までの早送り/巻戻し再生 (サーチ)時間が5分以上かかると、録画側の録画一時 停止が解除するため編集できません。
- ●再生側テーブの始めや終わりの部分では、マルチダビングができないことがあります。
- ●録画側ビデオにインサート編集やアフレコ編集の機能がある場合に、5の操作で、インサートの一時停止やアフレコの一時停止にすると、マルチダビングのインサート編集やアフレコ編集ができます。
- ●HDモードでマルチダビングする場合のHD映像コードの 接続については、<u>59</u>】ページと同様です。
- ●HD/SDモードのマルチダビング時、シャトルリングで 編集点を探した場合、設定した場面より多少ずれます。 編集点はジョグダイヤルで設定することをおすすめし ます。

7 編集終了 録画側ビデオを停止する

♀ルチダビングボタンを押す ●マルチダビング画面が消えます。

[これでマルチダビング終了です。]

イン点、アウト点を取消しまたは変更したいときは 3の操作終了後

- ①取消しボタンを押します。
 - ・最後に登録したカウンター値が消えます。取消しボタンを押 すごとに、最後から順に消えます。
 - ・途中のカウンター値の取消しまたは変更はできません。
- ②変更するときは、2~3の操作を行ってください。

他社のビデオとマルチダビングする場合

別売のマルチダビングリモコンRM-V300を使ってマルチダビングができます。


詳しくは、マルチダビングリモコンの取扱説明書をご覧ください。

■本機と録画側ビデオの編集タイミングを合わせたいときは、 次のページをご覧ください。

ハイビジョン映像(HDモード)のマルチダビングをする場合 テレビ画面にオンスクリーン表示が出ないため、本体表示窓を見ながら イン点、アウト点を設定してください。

①本体のマルチダビングボタンを押します。

・本体のマルチダビングの「から」ランプが点灯します。



②イン点を探し、ここから/ここまでボタンを押します。 ・本体のマルチダビングの「まで」ランプが点灯します。



③アウト点を探し、ここから/ここまでボタンを押します。 ・本体のマルチダビングの「から」ランプが点灯します。



- ④4~8の操作を行ってください。
- ■トータル時間を表示させるときは、カウンター/残量/時計表示切換 ボタン(本体のドア内左側)を押します。
 - ●ボタンを押すごとに

別売のマルチダビングリモコンRM-V300を使って、他社のビデオとマルチダビングするときに便利 です。タイミング調整値を設定するために、前ページのマルチダビングのリハーサルをしてください。

開始点のフレーム誤差を測定する

(例) 本機で設定した開始点に対し、余分に 3フレームぶん録画されたとき

1コマニ1フレーム

希望の開始点

再生側 ビデオ (本機)



実際の録画開始点

録画側 ビデオ



余分に録画された映像

- ・開始点のタイミング調整値を「十1(3フレー ムぶん)」にします。
- ・余分に録画されたとき:「十」側の数値にする
- 場面が欠けたとき

:「一」側の数値にする

終了点のフレーム誤差を測定する

(例) 本機で設定した終了点に対し、余分に 3フレームぶん録画されたとき

希望の終了点







1コマー1フレーム

実際の録画終了点

録画側

再生側

(本機)



余分に録画された映像

- ・終了点のタイミング調整値を「-1(3フレー ムぶん) | にします。
- 余分に録画されたとき: 「一 | 側の数値にする ・場面が欠けたとき :「十」側の数値にする

メモ

- ●タイミング調整しても、多少ずれることがあります。
- ●マルチダビングの開始/終了点を設定後に、タイミン グ調整はできません。
- ●開始点から終了点の間は、約2秒以上離して設定するこ とをおすすめします。近すぎると、終了点の設定がで きないことがあります。
- ●停電などがあり、本体の時計が [] [] [] で点減している と、タイミング調整の数値は「0」に戻りますので、 再度設定し直してください。
- ●録画側テープの始めで、編集前の映像が少し残ること があります。

マルチダビングで、本機と録画側ビデオの編集 ミングを合わせる

本機の編集開始点/終了点のタイミングを調整し、精度の高い編 集ができます。

開始点、終了点のフレーム誤差を測定する

- ┰ 前ページのマルチダビングをする
 - 開始/終了点の設定は、フレーム誤差が測定しやすいよ うに、場面が切り換わっている部分を設定してください。
- フマルチダビング終了後、録画側ビデオを再生し、ジョ グダイヤルで開始/終了点のフレーム誤差を測定する
- 録画側ビデオにジョグダイヤルがない場合は、本機にテ ープを入れ、測定してください。測定終了後は、録画側 ビデオにテープを戻してください。

開始点、終了点のタイミング調整値を設定する

HDモードでマルチダビングする場合、ハイビジョン画面にはオン スクリーン表示が出ないため、本機を停止状態にし、テレビをビ デオ (NTSC) 入力画面にしてから操作してください。

本体のマルチダビング

ボタンを押す

●マルチダビング画面を表示します。

* マルチダビング * ▶操作ボタン◀ [送り] *タイミング調整へ 0:01:10 トータル時間 0:00:00

マルチダビング タイミング調整 *

テレビ画面-

送りボタンを押す

●タイミング調整画面を表示し、 開始点の数値が点滅します。

終了点 0 ▶操作ボタン◆ 設定 [-/+] 移助 [送り]

合わせー/+ボタンで タイミング調整値を設定する

●1目盛りは約3フレームで、±1~10目盛り(±3~30フレー ム) まで設定できます。

送りボタンを押す

●終了点の数値が点滅します。

合わせー/+ボタンで タイミング調整値を設定する

*	マルチダビング	タイミング調整 *
	開始点 一	⊦1 ■····-+
	終了点	-1 [*]
	+作ボタン◀	-/+; 移動 [送り]


送りボタンを押す

●マルチダビング画面を表示します。


●前ページの1~8の操作を繰り返し、ダビングしたい場面を設 定します。

● アフレコ編集

W-VHSテープ使用時は、ノーマル音声トラックがないため、アフレコ編集はできません。

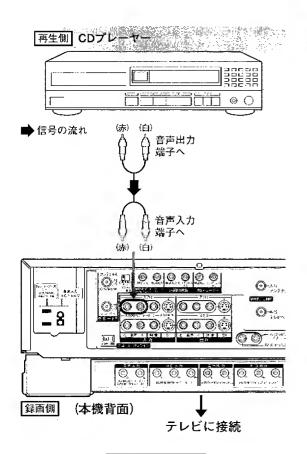

ドア内中央

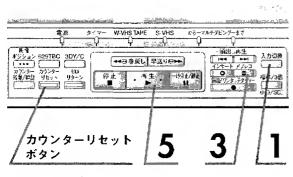




- ●「つめ」のないテープには、アフレコ編集できません。 「つめ」の部分に、セロハンテープを2重に貼ってくだ さい。(<u>73</u>)ページ参照)
- ●アフレコ編集中または編集後にテープを聞くときは、 本体の音声出力切換ボタン (ドア内左側) で切り換えて ください。(「97」ページ参照)
- ●アフレコ編集終了後はノーマル音声になっていますので、本体の音声出力切換ボタンでHi-Fi音声に戻しておいてください。
- ●アフレコ編集ではノーマル音声トラックに記録される ため、Hi-Fi音声に比べて音質は劣ります。

録画済みテープに音声のみをあとから録音する

本機を録画機側として使用します。Hi-Fi音声にはアフレコできませんので、Hi-Fi音声はアフレコ編集する前の音声が残ります。

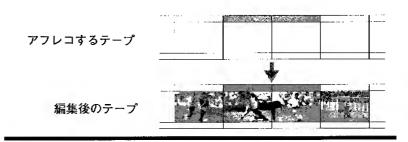

準備 本機につめのついたテープを入れます。

入力切換ボタンで、接続した端子を選ぶ

●ボタンを押すごとに

本機のテープを再生し、ジョグダイヤル/シャトルリングなどでアフレコ編集の開始点を探し、静止画再生状態にする

本体の アフレコボタンを押す •アフレコの一時停止になります。

アフレコ ポーズ

- テレビ画面・

イ アフレコしたい音声を 準備する




アフレコしたいところで 再生ボタンを押す ●アフレコ編集が始まります。



- ■アフレコ編集をやめるときは、停止ボタンを押します。
- ■編集終了点を設定しアフレコ編集するには 2の操作中に、編集終了点でカウンターリセットボタンを押し、 カウンターを0:00:00にします。


アフレコ編集中にカウンターが 0:00:00 になると、自動的にアフレコ編集を終了し、再生状態になります。

● インサート編集

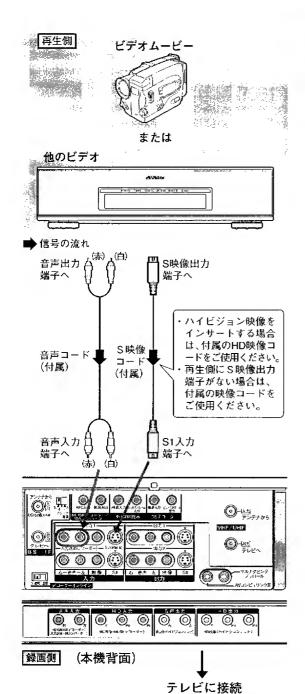

録画済みテープの一部を他の映像とHi-Fi音声に 入れ換える

本機を録画機側として使用します。
ノーマル音声には、インサート編集する前の音声が残ります。

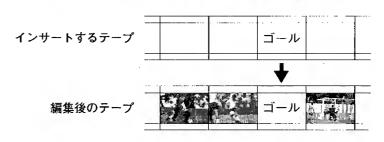

準備 本機に、つめあり(またはREC側にある)テープを入れます。

入力切換ボタンで、接続した端子を選ぶ

●ボタンを押すごとに

--→ L1 (背面)---→ L2 (背面)---→ L3 (背面)---→ L4 (前面) --

- Hd(背面) **→**

●S-VHS/VHSテープ使用時は、Hdを選択できません。

本機のテープを再生し、ジョグダイヤル/シャ トルリングなどでインサート編集の終了点を探し、静止画再生状態にする

3 カウンターリセットボタンを押す
•カウンターが0:00:00になります。

↓ ジョグダイヤル/シャトルリングなどでインサート編集の開始点を探し、静止画再生状態にする


——テレビ画面 ——

インサート ポーズ


——本体表示窓 —

インサートボタンを押す ●インサートの一時停止になります。

ドア内中央

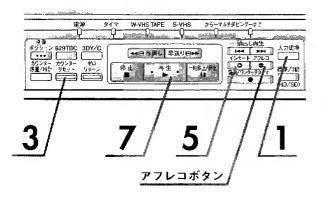


ドア内右側

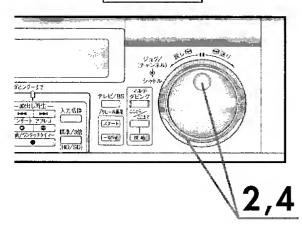

6

インサートしたい映像、音声を準備し再生する

インサートしたい場面で **再生ボタン**を押す



●インサート編集が始まります。

●カウンターが0:00:00になると、 自動的にインサート編集を終了し、 再生状態になります。



■途中でインサート編集をやめるときは

カウンターリセットボタンを押します。編集を終了し、再生 状態になります。

■インサート編集時、ノーマル音声にHi-Fi音声と同じ 音声を入れたいときは


5の操作で、インサートボタンを押したあとに、アフレコボタンを押します。本体表示窓は、 表示へと変わります。

●W-VHSテープ使用時は、ノーマル音声が記録されないため、操作できません。



- ●「つめ」のないテープには、インサート編集できません。「つめ」 の部分に、セロハンテープを2重に貼ってください。 (<u>73</u> ページ参照)
- ●インサート編集の途中で録画スピード(標準/3倍)が変わっている場合は、映像が乱れます。
- ●他のビデオ機器の映像をインサート編集する場合は、インサートする再生画像が安定してから行ってください。
- ●インサート編集中に無記録部分になっても、インサート編集は 続行します。
- ●インサート編集とは、録画済みテープにあとから映像とHi-Fi 音声を挿入する手法です。そのため、インサート編集する部分 に無記録部分があると、編集終了点がずれますのでご注意くだ さい。

インサート編集(つづき)

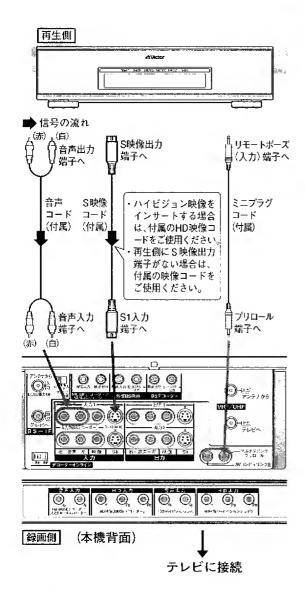

付属のミニプラグコードをAVコンピュリンクⅡ 用として 使用しているかたは、別売の下記の当社製品をお使いく ださい。


- · CN-1 2 0 A (1.5m)
- ·CN-125A (3.0m)

編集精度の高いインサート編集をする プリロールインサート編集

本機を録画機側として使用し、ビクターのリモートポーズ端子付ビデオと接続します。プリロール編集(①10)ページ参照)を利用してインサート編集を行います。

プリロールインサート編集のテープの動き

再生側のみ約5秒間のプリロールを行います。

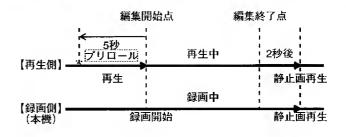

準備 本機に、つめあり (またはREC側にある) テープを入れます。

入力切換ボタンで、接続した端子を選ぶ

●ボタンを押すごとに


L1 (背面) → L2 (背面) → L4 (前面) → L4 (前面) → Hd (背面) → Hd (背面) → Hd (背面) → S-VHS/VHSテープ使用時は、Hdを選択できません。

本機のテープを再生し、ジョグダイヤル/シャ トルリングなどでインサート編集の終了点を探し、静止画再生状態にする

3 カウンターリセットボタンを押す
•カウンターが0:00:00になります。

ジョグダイヤル/シャトルリングなどでインサート編集の開始点を探し、静止画再生状態にする

ドア内中央

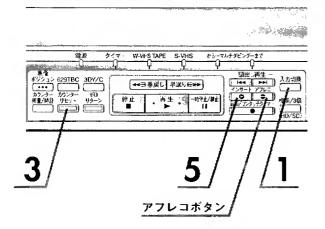

本体の

インサートボタンを押す

●インサートの一時停止になります。

インサート ポーズ

- テレビ画面・



再生側のテープを再生し、編集開始点で静止画 再生状態にする

インサート

プリロール編集の

スタートボタンを押す



●編集が始まります。

●再生側ビデオ:約5秒間プリロールしたあと再生を始めます。 録画側ビデオ:編集開始点でインサート編集を始めます。 (本機)


●カウンターが0:00:00になると、自動的に編集を終了し、 2秒後に静止画再生状態になります。

■途中でプリロールインサート編集をやめるときは カウンターリセットボタンを押します。編集を終了し、2秒後に静 止画再生状態になります。

■プリロールインサート編集時、ノーマル音声にHi-Fi 音声と同じ音声を入れたいときは

●W-VHSテープ使用時は、ノーマル音声が記録されないため、操作できません。

ドア内右側

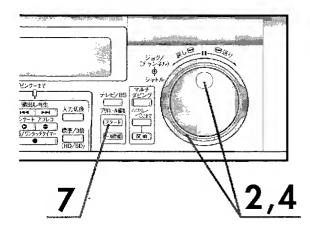

٠.	こんなときは	ここをお調べください	ページ
	電源が入らない	●電源コードがコンセントからはずれていませんか?タイマーランプが点灯していませんか?	
電源	電源ランプが点滅する	● つゆつきが発生しているときにビデオの電源を入れると、電源ランプが 点滅します。このようなときは、電源を入れたまま数時間待ち、電源ラ ンプが点滅から点灯に変わってからご使用ください。	٥
	引っ越し先でも使えるか	● 日本国内では大丈夫です。ただし、チャンネル設定はやり直してください。 海外では、電源・放送方式などの違いで使用できません。	
	カセットが入らない	• 正しい向きで入れてください。	_
カセ	カセットが出ない	● 録画中またはタイマーランプが点灯していませんか?	
ト	コンパクトビデオカセットを使って録画または再生したい	● 別売のVHSカセットアダプターC-P6をご使用ください。	[72]
#14	テレビに再生画が出ない	• テレビの入力切換をテレビからビデオにしてください。	24
	画面の一部にノイズが出る	• オートトラッキング中にノイズが出るときは、トラッキング調節を行います。	99
	Hi-Fi音声が出ない	 本体表示窓に 国 国 が表示されていますか? Hi-Fiでないビデオやビデオムービーで録画したテープを再生するとHi-Fi 音声は出ません。 Hi-Fi録音レベルが「0」で記録されていませんか? 	[97]
	日本語と外国語が同時に聞こえる	● 本体のステレオ/左/右ボタンで聞きたい音声を選んでください。	97
生	早送り/巻戻し再生、静止画にノイ ズが出る	再生の速さを変えると、ノイズが出るときがあります。 故障ではありません。	
-1-4	カウンター表示が点滅する	● 早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。	_
	再生をやめても、ビデオ内部から動 作音が聞こえる	● 再び再生したときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。	
7.0	録画できない	• カセットのつめが付いていますか?	(73)
録	希望の番組が録画できない	● ビデオの録画チャンネルを確認してください。● ビデオのチャンネルが飛ばされていませんか?	61
画	録画中に日本語と外国語が同時に 聞こえる	● 本体のステレオ/左/右ボタンで聞きたい音声を選んでください。	97
	日本語だけ録音したい	● モード選択画面の二カ国語音声録音を主にしてください。	96
時討訴送	本体へ時計転送すると、本体表示窓に「[cre」が表示される	本体表示窓に表示されるNHK教育テレビのチャンネルをぴったりチャンネルとしてリモコンに入力し、時計転送をやり直してください。NHK教育テレビのチャンネルが飛ばされているときは、本体に記憶してください。	61
画面表示	画面表示(オンスクリーン)が出 ない	● モード選択画面のオンスクリーンが「切」になっていませんか?● テレビのハイビジョン画面には表示されません。	[16] [17]

	こんなときは	ここをお調べください	ページ
	Gコード予約ができない	● リモコンの時計合わせと、本体の時計合わせ・ガイドチャンネル設定は しましたか?	64 ~
2	タイマー録画ができない	 ・現在時刻は合っていますか? ・カセットのつめが付いていますか? ・タイマーランプは点灯していますか? ・予約内容を確認してください。 ・停電があったときは正しく動作しません。 	(88)
9	本体のタイマーランプが点滅する	● タイマー予約の設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正し く設定をやり直してください。	92
i i i	本体のタイマーランプと本体表示窓 の (50) が点滅する	カセットが入っていません。つめの付いたカセットを入れてください。	<u>[73]</u>
	本体表示窓に[]:[][]が点滅している	● 停電がありました。もう一度時計合わせをしてください。	64
	タイマー録画が始まるまでの間、 テープを見たい	タイマーボタンを押してタイマーランプを消してから操作します。操作 終了後は、タイマーボタンを押してタイマーランプを点灯させます。	
タ	タイマー録画中にカセットが出て、 タイマーランプと (50) 表示が点滅 している	 テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 タイマーボタンを押すと、タイマーランプと (50) 表示は消えます。 タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。 	
イマ	タイマー録画中に停止するには	● タイマーボタンを押してタイマーランプを消してから停止ボタンを押します。	
ı	リモコンから本体への予約転送が できない	◆本体に近づけて転送してください。◆リモコンと本体のコード(A/B)が合っていますか?	(<u>77</u>)
録画	リモコンから予約を転送すると、 本体表示窓に「E _{FF} 」が表示される	●受信チャンネル設定はしましたか?●本体の時計合わせはしましたか?● ガイドチャンネル設定はしましたか?● ワンタッチタイマー録画中は転送できません。	69 69
	リモコンから予約を転送すると、 本体表示窓に「Fair / 」が表示される	◆本体の予約がいっぱいです。本体には8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約があれば取り消してから予約してください。	[92]
	リモコンからGコードを転送後、 終了時刻の変更ができない	タイマーランプが点灯していませんか?タイマーボタンを押してタイマーランプを消してから操作してください。	89
M2.5	タイマー予約設定中に予約表示が 消えた	● 予約設定中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう一度やり直してください。	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	予約が重なったら	 録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。 午後8:00 午後9:00 午後10:00 予約1 → ドラマ 予約2 → 録画されない — □ ニュース番組 録画されるのは → ドラマ ニュース番組 	
	夜10:00〜翌朝4:59の時間で、タイマー録画中にテープ残量を確認したあと、本体表示窓が明るいままで、暗くすることができない	カウンター/残量/時計表示切換ボタンを押して、カウンター表示などに戻してください。	12 84

	こんなときは	ここをお調べください	ページ
リモコ	・リモコンが働かない	本体とリモコンのコード (A/B) が合っていますか?本体のリモコンコード切換スイッチが切のときは働きません。電池が消耗していませんか?	[77]
ン	テレビが操作できない	■ 電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお手持ちのテレビメーカーに合わせてください。	77
ハイビジョン関連	テレビに再生画が出ない	◆ HD録画したテープを見るときは、テレビの入力切換を「HD入力」にしてください。◆ SD/S-VHS/VHS再生時は、テレビの入力切換を「ビデオ入力」にしてください。	28 5 55
	BSのハイビジョン番組が録画でき ない	 W-VHSテープの誤消去防止スイッチを「REC側」にします。 ハイビジョンテレビまたはMUSEデコーダーのHD映像出力端子と本機のHD映像入力端子を接続してください。 W-VHSテープを使用し、入力切換ボタンで「HD」を選びます。 	26 ~ 57
	標準/3倍 (HD/SD) が切り換わら ない	● W-VHSテープ使用時は、録画チャンネルによってHD/SDモードが自動的に設定されるため、標準/3倍 (HD/SD) ボタンの操作は不要です。	76
	BSのハイビジョン番組のタイマー 録画ができない	 タイマー録画の実行前に、ハイビジョンテレビまたはMUSEデコーダーの電源を入れ、BSのハイビジョン番組を選局しておいてください。 テレビにタイマー予約機能がある場合は、本機のタイマー予約時間よりも、前後3分ぐらい多めに時間を設定してください。 ハイビジョンテレビまたはMUSEデコーダーの取扱説明書も合わせてご覧ください。 	28 5 55
衛星放送	BS番組が映らない	 アンテナ電源スイッチが切になっていませんか? 使用状況により、入またはオートにします。 (共同受信している場合は、他から電源が供給されているので切のままです。) BSデコーダーを接続していますか? スクランブル放送を受信していませんか? 	22
	BSオートチャンネル設定で、不要なB Sチ ャンネルが登録される	● 不要なBSチャンネルを飛ばしてください。	<u>(61)</u>
	BSデコーダーを接続しているのに スクランブルが解除されない	● BSデコーダーの電源は入っていますか?	
	WOWOWの音声が聞こえない	● BS音声スイッチがテレビになっていますか? スクランブル放送中は、BSデコーダーの音声選択をテレビにしてください。	<u>[86]</u>

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。 こんなときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

1. ハイビジョンに関する基本用語

●ハイビジョン (Hi-Vision)

人間の視覚の特性を研究し、最も豊かな臨場感が得られる様に開発された次世代テレビ方式です。水平方向の視野が30度を超える時、臨場感が高まり、その時の垂直方向の視野は、その5分の3程度あれば良いことが判っています。これは試行錯誤を繰り返して来た映画がたどりついたビスタサイズの縦横比16対9ともほぼ一致するものです。

30度の視野を得るには、画面の高さの3倍まで近づいて見る必要があります。この時、従来のテレビ方式(NTSC)の走査線(テレビ画面は縦方向を525分割する水平線=走査線で構成されています)の数や情報量(電気信号なので周波数で表現できます)では、リアルな画質が得られません。そこで、走査線を1125本と倍増させつつ、輝度信号(明暗情報・白黒画面相当)を周波数で表現すると20MHz、色信号は7MHzと、5倍高精細にしました。

視聴覚を高度に満たすハイビジョンにより、家庭に居ながらにして、世界中を旅したり、スタジアムやコンサートホールの興奮を味わったり、思い出の公演を繰り返し見たり、最新の海外ファッションや貴重な美術品を間近に見たりできるようになりました。

MUSE (Multiple Sub-nyqist Sampling Encode)

W-VHSビデオは、従来のテレビ放送、衛星放送といった NTSC映像の他に、次世代放送と言われるハイビジョンを、そのまま圧縮無し(ベースバンド)で録画可能なビデオです。美しいハイビジョンは、通常テレビ(NTSC)の約5倍の情報量を持っていますので、そのまま衛星チャンネルで送信するには、5チャンネル分の回線が必要です。それではたいへん不経済なので、デジタル技術を用いて5分の1に圧縮(エンコード)します。その方式を「MUSE」といいます。

放送局が「MUSE エンコーダー」を介して送り出し、放送衛星を経由して、家庭でBSアンテナとBSチューナーを使って受信します。ここで、MUSEエンコードされた信号を、元のベースバンドハイビジョンに伸長・解読(デコード)するのが「MUSEデコーダー」です。

MUSEでは、人間の視覚は静止物に対する解像度は鋭いのですが、動いている物に対する解像度は鈍くなる性質を利用しています。画面を動きの有る部分と無い部分に分け、動きの有る部分の情報量は節約し、動かない部分は4コマ分の情報から再合成して解像度を高めるのです。具体的に輝度信号周波数帯域で表現すると、動画部12MHzに対し静止画部は20MHzに向上します。(いずれにせよS-VHSの5MHzより広帯域になります。)

MUSEデコーダーには当社HV-VMD1のような単品タイプもありますが、多くの場合ハイビジョンテレビに内蔵されています。MUSEハイビジョン放送が行われているBS9チャンネルを選んだり、外部MUSE入力を選ぶと、自動的にMUSEデコードが行われ視聴できるのです。

W-VHSでは、MUSEデコード後のハイビジョンベースバンド信号をHD入力端子から入力して録画します。高度な回路であるMUSEデコーダーを、テレビとビデオの両方に内蔵するのは、現段階ではたいへん不経済だからです。

この時、2つの接続方法があります。1つは、ビデオ側のBS チューナーでBS9チャンネルを受信し、検波出力端子とAFC 入力端子をテレビ側のMUSEデコーダー部に接続し、折り返しハイビジョン(ベースバンド)出力を、ビデオのHDリターン入力に戻して録画する方法です。もう1つは、テレビ側のBSチューナーでBS9チャンネルを受信し、MUSEデコードしたハイビジョン出力を、ビデオの外部入力のHD入力端子から録画する方法です。HR-W5とビクター製ハイビジョンテレビの組み合わせでは、前者の方法をお勧めしています。

●M-Nコンバーター

M-Nコンバーターは、MUSE-NTSCコンバーターともいい、MUSEハイビジョン信号を、通常テレビと同じNTSC信号に変換して、従来からあるテレビやビデオで視聴できるようにする機器です。

この時当然、走査線の数は1.125本から525本に減ってしまう訳ですが、水平解像度は360本から静止画では500本程度が得られ(機種により異なります)、NTSC放送の330本は上回る画質が得られます。色情報も豊かなので、W-VHS SDモードや、S-VHSの録画ソースとして最適です。

また、ハイビジョンの16:9ワイド画面をNTSCの4:3画面に変換する際、3つの方法があります。縦方向は480本の有効走査線(画面を構成する走査線)を活かし、横方向は圧縮・変形して、ワイドテレビで元に戻す「フルモード」は、ワイドテレビで楽しむには最適の方法ですが、4:3画面のテレビでは縦長の歪みが出てしまいます。

上下に黒い帯を付ける(レターボックス)「ワイドモード」は、どのテレビでもオリジナルの16:9画面が楽しめるのですが、帯に走査線120本を取られるため、有効走査線は360本に減ってしまいます。

この他、有効走査線480本は保ちながら、4:3画面からはみ出す部分の左右を切り捨ててしまう「ズームモード」があり、小型テレビに適しています。

2. W-VHS関連技術

W-VHSはVHSの貴重な資産を活かしながら、ハイビジョンに対応する次世代民生用VTRフォーマットです。W-VHSフォーマットには、(1) ハイビジョン信号用の「HDモード」、(2) 現行NTSCテレビ信号用「SDモード」(3) 将来応用できる2画面分の現行テレビ信号用「SD2モード」の3つのモードがあります。HR-W5はこのうち(1) HDモードと(2)SDモードの2つに対応しています。もちろん従来からのVHS、S-VHSの録画・再生も美しく行えます。

●高性能ビデオヘッドシステム・・・・ HD/SD/S-VHS/VHS

高画質の基本は、まず磁気ヘッドにあります。HR-W5では、 HD/SD/S-VHS/VHS各モード専用に開発した高性能ヘッドを 搭載しています。


(1) センダストHDプロヘッド・・・・HD/SD

S-VHS/VHSに比べW-VHSは、より強く・より多くの信号をハイパワーなメタルテープとの間でやりとりする必要があります。センダストHDプロヘッドは、ギャップ部だけでなく磁気の通り路全体をセンダスト合金の積層構造とすることで、低域から高域まで良好な記録特性と、低ノイズな再生特性を実現しています。

HDモードでは2トラックパラレル記録を行うため、4個のヘッドが2個ずつ2組に分けられ、180度対向して用いられます。

(2) ダブルスーパークリスタルヘッド・・・・S-VHS/VHS スーパークリスタルヘッドは、単結晶と多結晶の2種のフェライト素材の長所を巧みに活かした複合構造ヘッドです。先端部に用いた単結晶フェライトは、対摩耗性と再生出力に優れた素材であり、多結晶フェライトは、しゅう動ノイズが少なく記録感度も優れています。両者の接合により、色の再現性を左右する低い周波数から、ディテールを左右する高い周波数まで、スムーズな電気・磁気変換特性が得られました。更に3倍モード用ヘッドは、19ミクロン(=0.019mm)のトラック幅に合わせる事で、隣のトラックからの干渉(クロストーク)を最少にし、特に輪郭部の美しい映像を実現しています。

尚、Hi-Fiオーディオヘッドには、メタルテープでより高音質が得られるセンダストMIG(Metal In Gap)ヘッドを、フライングイレース(FE)ヘッドにも消去特性に優れたMIGヘッドを採用しています。

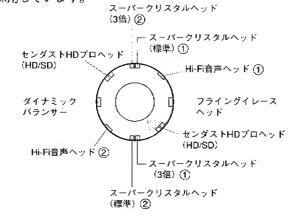

●W-VHS高性能メタルテープ

周波数帯域の広いW-VHSでは、従来民生用で使われていた 水準を大きく超え、S-VHSテープに比較しても高域特性が 8dB以上高い、二層塗布型のメタルテープを開発し、採用し ています。従来と同サイズのカセットで、ハイビジョン信号 を高画質で長時間楽しむ事が可能となりました。更に、ほこ りの入りにくいダブルリッド構造や、スライド式の誤消去防 止機構等も採用しています。

●2トラックパラレル記録

1125本の走査線に代表されるハイビジョンの膨大な情報量を記録するためには、高性能テープの採用のような単独の技術だけでは不可能です。W-VHS HDモードでは、ハイビジョン信号をデジタル処理により2分割します。すると、1つ1つは、NTSCを少し高精細にした程度の信号になります。それを、同時に隣り合う2つの映像ヘッドを用いて、2本の映像信号用トラックを使用して記録すると、VHSの延長上の技術でハイビジョンの記録ができるようになります。再生時には逆の動作で、2つのトラックの信号を1つのハイビジョン映像信号に合成します。

●バーチカルエンファシス

ノイズを低減するためには多くの技術的手法があります。その中で最もポピュラーな考え方として、小さな信号をノイズとみなし、取り去ってしまうというものがありますが、副作用としてディテール信号も一緒に失ってしまいます。そこで、「後で失われる分だけのディテールを記録時に増強(Emphasis)して置く」考え方がエンファシスです。

VHS、S-VHSでも画面の水平方向の信号処理で使われていますが、垂直(Vertical)方向に応用したのがバーチカルエンファシスです。「ディテール信号の欠落無しでノイズを低減」という理想を一歩進めました。

●テンポラルエンファシス

「ディテール信号の欠落無しでノイズを低減」するエンファシスの考え方を時間軸方向に展開したものです。1フレーム前の映像信号との変化に着目した「デジタルノイズリダクション」を強く効かせると、動きのある映像では「残像」という副作用が発生しがちでした。

テンポラルエンファシスでは、1つ1つの画素に対するデジタル処理で、記録時に「残像の逆信号」を加えて置き、再生時に打ち消させることで、エンファシスの考え方をより高度に達成できました。

●新TCI記録方式 (Time Compress Integration)

現行NTSC放送は、明暗を表現する輝度信号Y(白黒テレビに相当)と、色信号Cを複雑な方法で重ね合わせて(重畳)送られてきています。VHSを始めとして家庭用ビデオでは、輝度信号と色信号を、それぞれ異なる信号処理を行う必要から一度分離(Y/C分離)した後、輝度信号はFM変調、色信号は低い周波数に変換し、2つを重畳してテープに記録しています。これを「低域変換方式」といい、家庭用ビデオの誕生に欠かせない技術でした。しかし、輝度信号と色信号を同時に記録するため、干渉を起こしたり、色信号の周波数帯域が広く取れない等の課題がありました。

一方ハイビジョン放送は、輝度信号と、色を伝送する色差信号を分離して送る「コンポーネント方式」であり、この良さを活かすため開発したのがTCI方式です。TCI方式では、輝度信号と色差信号をそれぞれデジタル化した後、時間軸方向に圧縮します。そして並べ直して、テープ上のトラックの別の場所に記録します。原理的に干渉が発生しませんし、それぞれの周波数帯域も広く取れますので、放送局用ビデオでよく使われています。

W-VHSでは、ハイビジョンを記録するHDモードだけでなく、 SDモードでもTCI方式を採用しています。

●HDフィードフォワードデジタルTBC (Feed-Foward Digital Time Base Corrector)

2トラックパラレル記録方式を採用しているHDモードでは、再生時に2つのトラック間で時間軸のずれ(トラック間ジッター)が発生しては、元通りの信号に復元できません。デジタルメモリーを用いて走査線1本1本のタイミングと長さを整える「デジタルTBC!が、特に重要な意味を持ちます。

ところで、HR-W1のデジタルTBCは「フィードバック型」といい、1本前の走査線のジッター(時間的誤差)を検出し、次の走査線の誤差も同程度とみなして補正するしくみで、十数ナノ秒(「ナノ秒」は10億分の1秒)の高精度です。特に、低い周波数の「ゆらぎ」等に強い方式でした。

HR-W5のTBCには、「フィードフォワード型」を採用しました。補正したい走査線の同期信号と映像信号のわずかな間で作用し、2.7ナノ秒に近い精度が得られます。映像ヘッドとテープの衝突に起因する「ヘッドたたき」や、画面上部が曲がる「スキュー」と呼ばれる高い周波数のジッターまで補正可能です。

しくみは、補正したい走査線をスイッチのついた64段もの遅延回路(バッファ)に通し、同期信号が理想のタイミングに最も近かった物を選んで切り換えるというものです。

HR-W5では、HDモード、SDモード、S-VHSモード、VHSモードの全てに、この「フィードフォワード型TBC」を採用しています。

●W-VHS HDモード (High-Difinition) 75

ハイビジョンベースバンド信号を輝度信号周波数帯域13.3MHz、 色信号周波数帯域4MHzの広帯域で録画・再生します。(S-VHSはそれぞれ5MHz、0.5MHzでした。)

高性能な2層磁性層タイプのメタルテープと、2トラックパラレル記録、テンポラルエンファシス、バーチカルエンファシス、新TCI記録方式、HDデジタルTBC、ハイパーパラレルFETプリアンプ等の技術により構成されます。(別項参照)

接続には、Y/PB/PR(輝度/色差青系/色差赤系)の3つ に分かれた(コンポーネント)端子を用います。

VHSと同じ大きさのテープで3時間記録できますが、録画再生の過程ではMUSEのような複雑な帯域圧縮技術を用いないため、画質に特有の「くせ」が付きません。

2本の映像トラックの幅は、それぞれ19ミクロン(=0.019mm)で、3倍モードに相当します。テープ速度は標準モード58ミクロンに合わせた速度なので、2トラック分を引いてもHi-Fi音声トラックはS-VHS/VHS/SDモードのような重ね書き(深層記録)になりません。独立トラックならではの高音質FM記録が、ハイビジョンのデジタル音声を高水準で受けとめます。

●W-VHS SDモード (Standard Difinition) 75

HDモードでは、2組4ヘッドによる2トラックパラレル記録により、現行テレビ信号(NTSC)の5倍の情報量を持つハイビジョン信号を録再しました。1組2ヘッドを用いてNTSCをTCI記録するのがSDモードです。輝度周波数帯域はVHSの2倍以上で、S-VHSの1.3倍の6.5MHz、色帯域も2倍以上の1MHz以上を達成しています。高い解像度と豊かな色再現を備え、デジタルTBCにより安定感も高いので、ダビング・編集のマスターや、M-Nコンバーターからの録画に最適です。19ミクロンのトラック幅なので、WT-180テープで9時間の録画が可能で、長時間番組やシリーズ物の録画にも適し、時間当たりコストも高性能S-VHSテープ程度です。

●ワイドレンジ3次元デジタルアダマール

従来のノイズリダクション(YNR)では、輝度信号の濃淡が 微妙に変わる部分のノイズ=ほっぺたノイズが除去できませ んでした。ビクターでは高度な数値解析理論「アダマール行 列」を用いる事で、ノイズ成分だけを適切に抜き出すことに 成功しています。初期の走査線の中で処理する1次元型から スタートし、現在3次元型に進化し、ダイナミックレンジの 拡大も図られています。ノイズの周波数・振幅適応型の信号 処理に加え、フレームメモリーを用いた画面との比較で、動 きにも対応したノイズ除去を実現しました。

SD, S-VHS, VHSモードで働き、HDモードでは2次元で働きます。

2. W-VHS関連技術 (つづき)

SD YNR [104]

天候不良時にBS放送を受信・録画したテープ等、SDモードの再生輝度S/Nを改善したい時「入」にします。3次元デジタルアダマールと2次元デジタルアダマールの効き方を強め、低域・高域ともにノイズを減少させます。

●HD YNR 104

天候不良時にMUSE衛星放送を受信・録画したテープ等、HDモードの再生S/Nを改善したい時「入」にします。2次元デジタルアダマールの効き方を強め、特に高い周波数のノイズを減少させます。

●HD録画PRO 104

スタジオ用HD-VTRやHDカメラ等、プロ用機材からの録画時のみ「入」を選ぶこととし、その必要の無いMUSEデコーダーやW-VHSからの録画時は「切」とすることで、それぞれのHD録画画質を向上させる「メニュー」です。

W-VHS HDモードの色信号は「線順次記録」といい、PBとPBの2つの色差信号を、奇数番と偶数番の走査線毎に交互に記録しています。そのため、例えばPBとPBの両方にまたがる色である紫色の信号を録画再生すると、紫色部分の上下の縁が赤や青になる「垂直折返しノイズ」が発生することがあります。そこで、線順次処理回路へ入力する前に、色信号を垂直方向に分散させて、ノイズの発生を防ぐ「HD垂直ローパスフィルター」を設けます。HR-W1では常時「入」としていました。

しかし、民生一般に使われるソースである、衛星放送やハイビジョンLDからMUSEデコードしたハイビジョン信号は、W-VHSで扱う信号と同様の「線順次信号」なので、録画の前にこの「HD垂直ローパスフィルター」を通す必要がありません。よって、「HD録画PRO」のメニューを設け、「切」では予防のローパスフィルターを入れないことで、色信号の垂直解像度を改善しました。

●デジタルカラースタビライザー

色差信号で彩度がゼロの色=無色を表わすとDC(直流)になります。このDCのレベルが変動してしまうと、低彩度色の再現性が低下します。HR-W5では、デジタルのループを設けることでDCレベルの安定を実現しました。

●ワイドカラーデコーダー

SDモードで色差信号(R-Y, B-Y)から色信号(C)を作る回路を新設計し、更に広い信号帯域による豊かな色表現を実現しました。

●W-VHS特殊再生 80 81

特許(申請中)の制御理論/回路により、ジョグ/シャトルによるマルチダビングにも対応できる特殊再生を可能にしました。 VHSでは、1枚の絵(1フレーム)を2個のヘッドでトレースするため、アジマス角と幅を変えたヘッドを2個ずつペアにし、トレース・出力条件の有利な方のヘッドを選び切り換えて、ノイズを細い数本の線にまで押さえ込んでいます。現在主流の4ヘッドは全てこの方式です。

一方、W-VHSは前述した次のような技術要素により、VHSと同じサイズのテープでNTSCより5倍以上高密度なベースバンドハイビジョン信号の記録再生を可能にしたものでした。

- (1) 2トラックパラレル記録(トラック毎に逆アジマス角に なった19ミクロン幅、2トラック同時記録、フィールド 毎に独立の音声トラック有)
- (2) 新TCI記録(時間軸圧縮、線順次コンポーネント記録、 同一トラックに輝度信号と色差信号有)
- (3) テンポラルエンファシス(再生時、強力にフレーム間 DNRを掛けても残像が出ないよう、逆残像成分を記録)しかし、特殊再生のためには、これら全ての要素が逆に妨害として働きます。
- (1) は初期の2ヘッドVHSの標準モードより、更に厳しい条件のテープ記録パターンをもたらしました。映像ヘッドがトレースすべき正しい映像トラックは6本中1本しかなく、1本は向かい側のヘッドの映像、2本は対になる別の映像、2本は音声用です。特殊再生時はトラック間をまたぐので、ノイズバーが太く出る元になります。
- (2) は(1)でやっと得た信号が更に、1本のトラックの部位により輝度と色が分かれていて、しかも隣の色差信号は別の色のものであることを示します。
- (3) は逆方向の再生時には、逆残像信号が役に立たないことを示し、エンファシスの考え方が成立しないことを示します。SDモードでは同様に、(1) がジャスト19ミクロン幅2ヘッドビデオによる3倍モードに相当し、(2)(3) により更に厳しい条件になることを示します。

これらを新開発のロジックによる信号切換と、デジタルを駆 使した信号処理方法で克服し、実用的な「可変速再生」を可 能にしました。

●第2世代W-VHS IC

HD/SD両モードのテンポラルエンファシス、バーチカルエンファシスを1チップで行うSVPII(TI社製)DSP(Digital Signal Processer)を新規に採用することにより、W-VHS映像用ICを、HR-W1の5個から2個に減らし、基板面積・周辺部品点数・価格・消費電力を半分にすることができました。

3. 使い勝手を向上させる新機能

●新AVコンピュリンク I 28 34

W-VHSでハイビジョン放送の予約録画をする時は、MUSE デコーダーが別途必要です。多くの場合、ハイビジョンテレ ビに内蔵されたものを活用します。

HR-W5では、ビクター製ハイビジョンテレビだけでなく、 松下製のハイビジョンテレビとも連動して、ハイビジョン放 送の留守録が可能になりました。

●BSデコーダー/M-Nコンバーター独立入力

外部デコーダーからのリターン入力端子を、WOWOW用のL2 と、M-Nコンバーター用のL3に分離独立。BSデコーダー映像信号の通過機能の無いM-Nコンバーターも接続可能になりました。本機がBS9チャンネル録画中でも、外部BS機器入力端子に接続した機器でのBS5チャンネルの受信・録画が可能な、分離型検波出力も合わせて採用しました。

●新BSリレーREC 59

2台のW-VHSデッキで1台のMUSEデコーダー(ハイビジョンテレビ内蔵)を共用して留守録できるように、「BSチャンネル」や「HD入力」を始めとする「外部入力」のタイマー予約を、テープ終了後も電源入(EE)状態で働くようにしました。

全ての外部入力で使えるため、ハイビジョン予約録画や他社ハイビジョンテレビ内蔵チューナーのBS9チャンネルからの「HD入力予約録画」だけでなく、L1やL4に接続してケーブルBOXやCSチューナーからの外部入力予約録画にも応用できます。

●映像入力設定メニューによる S映像/映像入力切換 106

HR-W5内蔵のプリサイス3次元デジタルY/C分離回路をより活用いただけるよう、AVセレクター等を併用される方なら、S映像とコンポジット映像を同時に接続しておけるようにしました。入力1と入力4(前面)についてはS端子「優先」ではなく、メニューでS映像か映像(コンポジット)が選べます。

●マルチダビング(HDモード)[113]

本機は、ハイビジョン映像用のオンスクリーン回路を内蔵していません。

そのため、HDモード中は、マルチダビングの「ここから/ここまで」指定を、ランプ(LED)による指示と、本体表示窓(FDP)によるカウンター表示にて行います。

4. オーディオ関連

●Hi-Fi音声専用センダストMIGヘッド (Metal In Gap)

フェライトヘッドに比べ再生ノイズが少なく、メタルテープへの記録にも対応したセンダストMIGヘッドを新規に採用しました。ヘッド素材のギャップの両側にセンダスト材をスパッタリングした構造で、Hi-Fi音声の周波数帯域にぴったり合わせたチューニングをしています。

●AIハイパータンジェント

Hi-Fi音声は、180度向かい合って回転する2つのヘッドで記録再生されます。それを切り換える、つなぎ目で発生しがちなノイズを「スイッチングノイズ」と呼びますが、ビクターでは、信号の傾きから予測して補間する「ハイパータンジェント」技術で防いでいました。

HR-W5では、その最新バージョン「AIハイパータンジェント」を採用しています。音声信号の補間を行う場所を、傾きの急に変わる波形のピーク付近を避け、値がゼロをまたぐ(ゼロクロス)付近に適応的に移動させて行います。従来比3dBのスイッチングノイズ低下を達成しました。

ビデオ (映像)=

●録画・再生方式……W-VHS方式

●許容保存温度 ······-20℃~+60℃

HDモード:回転4ヘッドヘリカルスキャン SDモード:回転2ヘッドヘリカルスキャン

時間軸圧縮TCI信号FM記録

S-VHS/VHS方式

回転2ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号 FM方式

色信号 低域変換直接記錄方式 ●映像信号 ··················NTSC日米標準信号

ハイビジョンベースバンド信号

Hi-Fiオーディオ(音声)・

●録音方式………WHSステレオハイファイ方式

●周波数特性……………20Hz~20kHz ●ダイナミックレンジ………90dB以上 ●ワウ・フラッター………0.005%以下 ●チャンネルセパレーション…60dB以上

ノーマルオーディオ (音声)=

[S-VHS/VHS方式のみ]

●録音方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・リニアトラック

●音声トラック ………1チャンネル(モノラル)

チューナー (テレビ受信)=

●受信方式 ……………… 周波数シンセサイザー方式 ●音声多重受信方式…………インターキャリア方式 ●受信チャンネル ………… VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル

> BS 1、3、5、7、9、11、13、15チャンネル CATV C13 (63) ~ C41 (91) チャンネル

●CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63
C14	64
C15	65
C16	66
C17	67
C18	68
C19	69
C20	70
C21	71
C22	72
C23	73
C24	74
C25	75
C26	76
C27	77

送信チャンネル	チャンネル表示
C28	78
C29	79
C30	80
C31	81
C32	82
C33	83
C34	84
C35	85
C36	86
C37	87".
C38	88
C39	89
C40	90
C41	91

タイマー(タイマー予約・時計)。

●タイマー予約 ··········1ヵ月8番組予約 ●時計·······12時間(午前・午後)方式

●停電補償時間 …… 約30分

接続端子-

●アンテナ ·······75Ω F型コネクター VHF/UHF—軸

●BSアンテナ・・・・・・・・・・・75Ω F型コネクター アンテナ電源出力 DC15V 最大4W

●BS-IF出力 ·························75Ω F型コネクター

●HD映像・・・・・・・・・・ 入力 Y:0.7Vp-p 75Ω 3値同期 PΒ、Pα:±0.35V 75Ω 3値同期 出力 Y:0.7Vp-p 75Ω 3値同期

PB、PR:±0.35V 75Ω 3值同期

●S映像······人力 Y:0.8~1.2Vp-p 75Ω C:0.2~0.4Vp-p 75Ω

出力 Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.29Vp-p 75Ω

出力 -8dBs 1kΩ(ビンジャック)
◆検波入/出力 ·······0.67Vp-p 75Ω(ピンジャック)
◆ビットストリーム入/出力·····0.5Vp-p 75Ω(ピンジャック)

●AVコンピュリンクII···········3.5 ∮ 端子径 3,5mm

●マルチダビング/プリロール ····3.5 φ 端子径 3,5mm

テープ走行 --

●早送り/巻戻し時間………約2分(T-120録画済みテープ使用時) 約3分(T-120未録画デープ使用時)

※テープによって異なることがあります。

798開けたとき

- ●仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがあります のでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

ア	頭出し再生・・・・・ 94 アフレコ編集・・・・・ 22 インサート編集・・・・・ 116 ウラ番組録画・・・・・ 83 映像入力/テレビメーカー設定画面・・・ 19 映像ポジション・・・・・ 98 オートチャンネル設定・・・・ 60 オートトラッキング・・・・ 99 オープンサーチ・・・ 79 オンスクリーン・・・ 16 ~ 19 音声出力切換・・・ 97
カ	ガイドチャンネル
ħ	自動HD録画スイッチ・・・・ 76 シャープネス・・・・・ 100 ジョグ/シャトル・・・ 81 スロー再生・・・・ 78 スロートラッキング調節・・・ 99 ゼロリターン・・・ 80
タ	タイマー予約 (Gコード予約) 88 タイマー予約 (通常予約) 90 ダビング (コピー) 107 ~ 109 ダビングポジション 98 チャンネル記憶 61 チャンネル機調整 63 チャンネル表示変更 62 つめ 73 テープ残量 84 独立音声 87 トラッキング手動調節 99
7	ニカ国語音声録音 ···································
^	ぴったりクロック・・・・・ 65 ぴったり録画・・・・・ 89 ビデオステータス設定 102 表示切換・・・・・・ 84 、85 ブランクサーチ・・・・・ 85 プリロールインサート編集・・・ 118 プリロール編集・・・ 110 ブルーバック・・・・・ 19

	/= /= 1 ≥ 4	(21)
	每週/毎日予約89、	الحا ا
	マルチダビング	
マ	ミッドナイトディマー	[12]
	メニュー画面	18
	モード選択画面	
	・ モート選択凹回・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(14
ヤ	予約の確認/取消し/変更 92)、	93
	リテイク機能	85
ラ		
	リモコンコード切換	
College of	レンタルポジション	·· <u>98</u>
(ワ)	プンタッチタイマー録画	[84]
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	、 3次元デジタルY/C分離	00
	3久元ノクタル170万強	(32)
	629デジタルTBC······	[98]
	A/Bコード ····································	
	AVコンピュリンク	[58]
	AVコンピュリンク I·······28)、	
	AV接続····································	
	BSアンテナ ····································	
	BSアンテナ入力レベル ······	
	BSオートチャンネル設定	(60)
	BS音声スイッチ ····································	(87)
数	BSリレーREC	
	CATV	
字		
	C-DSP	
	CMスキップサーチ	[79]
ア	CNR·····	[102]
ル	Gコードインフォ ······	70
	Gコード予約 ····································	
フ	HD録画 ····································	
ア	HD HD	<u> </u>
ベ	HD録画PRO ·······	
	HD YNR ·····	
ッ	Hi-Fi録音レベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·•(97)
 	M-Nコンバーター入力設定 40 、	[46]
1	SD録画 ····································	
	SD/HDモード映像調節 ·····	(104)
	SD YNR ·····	
	St. GIGA ······	
	S-VHS録画	[74]
	■ TVマルチブランド対応······	
	VISS書込み/消去 ····································	. 94
	VIOS官心の/ 旧本	<u></u>
	wowow	
	Y/Cタイミング	
	V DCD	[102]

保証とアフターサービス

保証書(別途添付しています)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修 用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年 間保有しています。この期間は通商産業省 の指導によるものです。性能部品とは、そ の製品の機能を維持するために必要な部品 です。この製品の製造時期は、本体の背面 に表示されています。

こ不明な点や修理に関するご相談に

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(右ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

[120]~[122]ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店にて修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	ビデオカセットレコーダー
型名	HR-W5
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	() –

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

十

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ! 然、沿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 数繰したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、おおよそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

ビクターサービス窓口

ビクター製品のアフターサービスはお買上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

● 略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名	拠点名	TEL	₹	所 在 地	都府県名	拠点名	
		北 海	道	地 区			
	札 幌S.C.	(011)898-1180	004	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29		静 岡S.C.	(05
	苫小牧 S.S. 室 蘭 S.S.	(0144)34-6682 (0143)44-8168	053 050	苫小牧市緑町2-7-11 室蘭市宮の森町3丁目13-13	静岡	沼 津 S.S. 浜 松 S.S.	(05)
	49 III.C.C.	(0145)44-6168	070	旭川市神居二条3-2-15		At 14 3.3.	<u> </u>
北海道	北 見 S.S.	(0157)25-8557	090	北見市山下町4-7-19			東
	釧 路 S.C.	(0154)24-0797	085	釧路市若竹町6-13		名古屋S.C.	(05
	帯 広S.S.	(0155)24-4493	080	帯広市東六条南12-11	愛知		(05
	函 館 S.S.	(0138)46-5324	041	函館市美原3-16-25	11. 4	豊 橋 S.S.	(05
		東北	5		岐阜	コ 赤でで	(05
-	青 森 S.C.		030	青森市大字浦町字奥野68-1	三 重	津 S.S.	(05
青森	八 戸 S.S. 弘 前 S.S.	(0178)44-4521	031	八戸市青葉2-21-2 弘前市高田1-13-1	富山	富 山 S.C.	(07
	盛 岡S.C.	(0172)28-0165	036	盛岡市津志田12地割字新田堰94番地1	石川	金 沢 S.C.	(07
岩 手	业 沢S.S.	(0197)22-2773	023	水沢市天文台通り3-12	福井	福 井 S.S.	(07
	秋 田S.C.	(0188)24-3189	010	秋田市山王中園町4-1			
秋田	大 館 S.S.	(0186)43-0980	017	大館市美園町5-6	24 380	1 34 te c c	l (07
	横 手 S.S.	(0182)32-8873	013	横手市赤坂字大道向3-6	滋賀	滋賀S.S.	(07
宮城	仙_ 台 S.C.	(022)287-0151	983	仙台市若林区六丁の目西町7-13	京都	京 都 S.C. 福知山 S.S.	(07
	石 巻S.S.		986	石巻市門脇字四番谷地8-18	奈 良		(07
山 形		(0236)42-0279	990	山形市松山3-12-18 添四生象 - (45.6.4		+ RESC	(06
	酒 田S.S. 郡 山S.C.	(0234)26-7145	998	酒田市亀ヶ崎6-6-1 郡山市堤1-3	大阪 次	堺 S.C.	(07
	邮 山 S.U. いわき S.S.	(0249)52-6331	973	砂川印灰1-3 いわき市小島町1-2-2		和歌山S.C.	(07
福島	会津若松S.S.		965	会津若松市滝沢町1-5	和歌山	田 辺S.S.	(07
		(0245)53-9437		福島市本内字南原26-1		神 戸S.C.	(07
		信起	H	b 🗵	兵 庫		(07
	新 潟 S.C.	(025)241-0527	950	新潟市明石1-2-19		明 石 S.S.	(07
	仕 渡らら		952-13	佐渡郡佐和田町河原田本町93			
新潟	長 岡S.C.	(0258)24-1462	940	長岡市下下条2-1366-1	岡山	岡 此S.C.	(08
	上 越 S.S.	(0255)44-9987	942	上越市五智1-11		広 島 S.C.	(08
	松 本S.C.		390	松本市鎌田2-3-50	広島		(08
長野		(0262)21-9946	380	長野市川合新田962-1		呉 S.S.	(08
	上 田 S.S.	(0268)23-3589	386	上田市古里79-1	l	山 口S.C.	(08
		関東	₹ H	区		徳 山 S.S. 下 関 S.S.	80)
群馬	高 崎 S.C.	(0273)63-4216	370	高崎市問屋町1-10-1		J)	1\
栃木	宇 都 宮 S.C.	(0286)35-2656	320	宇都宮市住吉町17-9			,
茨 城	水 戸S.C.	(0292)46-1531	310	水戸市元吉田町1077		山陰ビクター販売が出ている	(08
	土 油 S.C.	(0298)22-5946	300	土浦市真鍋6-1-25	島根	売(株)サービス部 出雲営業所サービス係	(08
埼玉	大 宮S.C. 熊 谷S.S.	(048)654-5221	330 361	大宮市東大成町2-658-1		浜田営業所サービス係	(08
冲	照 音S.S. 川 越S.C.	(0485)53-5095 (0492)45-3124	350	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 川越市小室491-1	÷ m	・米子骨や正サービスタ	(08
山梨	甲 府S.S.	(0552)37-3136	400	甲府市湯田2-11-5	鳥取	- 鳥取営業所サービス係	(08
7	千 葉 S.C.	(043)247-4551	261	千葉市美浜区幸町2-1-1			
千葉	木更津 S.S.	(0438)36-6413	292	木更津市真船5-4-9			
1 26	柏 S.C.		277	柏市豊四季512-10-67	香川		(08
	<u></u>	(0473)53-6189	279	浦安市当代島2-13-27	徳島高知		80)
		東京	. 地	k 🗵	E AI	松 山S.C.	80)
	【出張修理専門】	のご相談窓口			愛媛		80)
	首都圏ナービスセンター	(03)5803-2888	113	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル4F	~ ~	新居浜 S.S.	(08
	【お預かり修理、	補修用部品】の	ご相談	窓口			カ
	本 郷 S.C.	(03)5684-8254	113	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F			
東京	秋葉原 S.S	(03)3251-2128	101	東京都千代田区外神田1-6-6		福 岡S.C.	(09
ж л	練 馬 S.C. 大 田 S.C.	(03)3993-7520 (03)3727-9385	176 145	東京都練馬区豊玉南1-19-1 東京都大田区北千束2-20-6	福岡	久留米S.C. 北九州S.C.	(09
	オ 安 S.C.	(0473)53-6189	279	兼宏都大田区北千米2-20-6 浦安市当代島2-13-27		ゴル が 朗 S.C. 対 豊 S.S.	(09
	八王子S.C.	(0426)46-6911	192	東京都八王子市大和田町1-11-24	佐 賀		(09
	【業務用機器専門	門】のご相談窓口				長 修らC	(09
	東京業務機器センター	(03)3874-5231	110	東京都台東区根岸5-4-3	長崎	佐世保 S.S.	(09
		神奈	Ш	地 区	大分		(09
	川 崎 S.C.	(044)975-1878	213	川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル)	熊本		(09
	横 浜 S.C.	(045)651-0402	231	横浜市中区翁町1-3-1	宮崎	宮崎S.S.	(09
神奈川	横須賀 S.S.	(0468)34-9161	239	横須賀市久里浜6-4-1		進 両 5.5.	(09
	平 塚S.C.	(0463)23-2686	254	平塚市老松町4-9(木村ビル)		鹿児島S.C.	(09
	小田原 S.S. 相 模 原 S.C.	(0465)24-0657 (0427)76-2051	250 229	小田原市浜町4-1-12 相模原市古淵3-7-4	沖縄	沖 縄 S.C.	(09

都府県名	拠点名	TEL	₩	所 在 地
7		静岡	土地	X
	静 岡 S.C.	(054)282-4141	422	静岡市曲金6-5-28
静岡	沼 津 S.S. 浜 松 S.S.	(0559)22-1557 (053)421-3441	410 435	沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785
	Ø€ 1A 3.3.	東海・北		
	名古屋S.C.		481	西春日井郡西春町九/坪鴨田121-1
愛知	五 D 屋 S.O. 三 河 S.S.	(0568)25-3235 (0564)26-1005	444	岡崎市井ノロ町字河原西31
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	豊 橋 S.S.	(0532)64-0815	440	豊橋市佐藤町字山崎56-2
岐 阜	岐 阜S.S.	(058)274-1947	500	岐阜市宇佐南3-1-28
三重	三 重 S.S. 津 S.S.	(0593)52-0841 (0592)29-7780	510 514	四日市市石塚町1-12 津市大字半田603-1半田事務所1F
富山	富 山 S.C.	(0764)25-2397	930	富山市総曲輪4-3-5
石川	金 沢 S.C.	(0762)31-5242	920	金沢市長土塀2-1-27
福井	福 井 S.S.	(0776)53-6916	910	福井市西開発3-211
	l su'llee a i	近 畿		
滋賀	滋 賀 S.S. 京 都 S.C.	(0775)82-5812	524 600	守山市浮気町268 京都市下京区七条御所の内北町91
京都	京	(075)313-3186	620	京都市下泉区で条御所の四北町91 福知山市厚東町145-2
奈良	奈 良 S.C.	(07442)4-6271	634	禮原市葛本町834-2
大阪	大 阪S.C.	(06) 304-5731	532	大阪市淀川区田川2-4-28
	堺 S.C. 和歌山S.C.	(0722)78-3351	593 640	堺市深井沢町3135 和歌山市太田430-8
和歌山	田 辺S.S.	(0739)22-9914	646	田辺市神子浜字神谷786-74
	神 戸S.C.	(078)252-0561	651	神戸市中央区磯上通3-2-16
兵 庫	姫 路 S.S. 明 石 S.S.	(0792)34-3833 (078)924-1115	670 673	姫路市中地南町11-1 明石市西明石北町3-4-17
	77 14 5.01	中国		
岡山	岡 山S.C.	(086)243-1566	700	岡山市西古松西町8-23
)PI) [L1	広 島 S.C.	(082)243-9839	730	広島市中区光南3-9-17
広島	福 山S.S.	(0849)31-6984	721	福山市南蔵王町3-5-15
	呉 S.S.	(0823)74-9364	737	吳市阿賀北3-1-27-101
ш п	山 口 S.C. 徳 山 S.S.	(0839)24-3758 (0834)27-1331	753 745	山口市大字吉敷柿木田3446-4 徳山市野上町2-35
-	下 関 S.S.	(0832)51-1040	751	下関市熊野町2-14-23
		山障	. 地	X
	山陰ビクター販売が出ています。	(0852)31-2811	690	松江市西川津町1484-3
島根	売(株)サービス部 出雲営業所サービス係	, ,	693	出雲市今市町854
	浜田営業所サービス係	(0855)22-1584	697	浜田市朝日町1519
鳥取	** 米子営業所サービス係 ・ 島取営業所サービス係	(0859)34-2801 (0857)23-2151	683 680	米子市車尾845 鳥取市富安2-45
	一局収益末所リービス津			
 录·····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			3
香川徳島	高 松 S.C. 徳 島 S.C.	(0878)66-1200	761 770	高松市田村明205-1 徳島市沖浜2-37
高知	高 知 S.C.	(0888)82-0546	780	高知市高須新町4-143
	松 山 S.C.	(0899)23-0372	791	松山市中央1-4-12
愛媛	宇和島 S.S. 新居浜 S.S.	(0895)20-1018 (0897)67-1030	79 8 792	宇和島市坂下津甲407-40 新居浜市松神子2-2-25
	или // O.O.	九 州・沖		
	福 岡 S.C.	(092)431-1261	812-91	福岡市博多区博多駅前4-16-1
福岡	久留米S.C.	(0942)39-3495	830	久留米市西町字神浦1-1192
	北 九 州 S.C. 筑 豊 S.S.	(093)921-3981 (0948)29-1146	802 820	北九州市小倉北区三萩野2-9-3 飯塚市片島2-2 2 -27
佐 賀	佐 賀 S.S.	(0952)26-8785	840	佐賀市本庄町大字袋265-1
長崎	長 崎 S.C.	(0958)62-5522	852	長崎市城山町9-13
	佐世保 S.S. 大 分 S.C.	(0956)33-5568 (0975)43-1422	857-11 870	佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2
<u>大分</u> 熊本	大 分S.C. 熊 本S.C.	(09/5)43-1422	861-41	大分□ 大垣町4-1-2 熊本市近見町1218-1
宮崎	宮 崎 S.S.	(0985)24-5401	880	宮崎市霧島町3-59
	延 岡S.S.	(0982)35-7077	882	延岡市惣領町24-3
鹿児島沖縄	鹿 児 島 S.C. 沖 縄 S.C.	(0992)67-3572 (098)898-3631	891-01 901-22	鹿児島市小松原2-23-28 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
/十 相	/T 隔 3.U.	(030)030-3031	301-22	/II網尔且却/5川吳心台 I*13·10





故障かな?と思ったら

修理に出す前に120~122ページをご確認ください。

修理についてのご相談は

「お買い上げ販売店」へご相談ください。 ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店に修理をご 依頼になれない場合は、131ページの「ビクターサー ビス窓口」にご相談ください。

お買物相談

お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お 客様ご相談センター」にご相談ください。

お客様ご相談センター

2 (03)5684-9311

〒113 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

2 (06) 765-4161

〒543 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビデオ事業部

〒221 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話 (045) 450-2550